

CORDYS

CH-2001

CH-2002

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

SR

Korisničko uputstvo

Informacija potrošačima/Servisna mesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti/Servisna mjesta

MAK

Упутства за употреба

Гарантен лист / Сервисни места

AL

Udhëzime për shfrytëzim

Fletë garancie / Serviset e autorizuara

SLO

Navodila za uporabo

Garancijska izjava

EN

User manual

EN: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use | **HR:** Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu | **SRB:** Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu | **MAK:** Овој производ е погоден само за добро изолирани простори или повремена употреба | **ALB:** Ky produkt është i përshtatshëm vetëm për hapësira të izoluara mirë ose për përdorim të rastit | **SLO:** Ta izdelek je primeren le za uporabo v dobro izoliranih prostorih ali za priložnostno uporabo



RóHS

Električna grijalica



1700W - 2000W

ZA VRIJEME RADA NIJE DOZVOLJENO OKRETANJE GRIJALICE

UVOD

Ovaj uređaj dizajniran je i napravljen uz poštivanje sve sigurnosne standarde koji jamče sigurnu i jednostavnu uporabu ukoliko se pridržavate i slijedite sigurnosne upute dane u ovoj uputi.

Molimo vas da prije početka uporabe pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za eventualnu buduću potrebu.

DOBRODOŠLI!

Zahvaljujemo na odabiru i kupnji Cordys grijalice.

Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu tehnologiju i visoku udobnost i učinkovitost korištenja.

Pažljivo pročitajte ove upute prije nego krenete koristiti vaš novi uređaj i sačuvajte ih i pohranite na znano mjesto u slučaju buduće potrebe.

Ukoliko se budete držali uputa, novi će vam uređaj vjerno služiti dugi niz godina.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I ODLOŽITE IH NA ZNANO MJESTO ZA BUDUĆU POTREBU!

UKOLIKO PRODAJETE ILI POKLANJATE OVAJ UREĐAJ, OBAVEZNO UZ UREĐAJ PRILOŽITE I OVE UPUTE!

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE



Munja sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost opasnog i neizoliranog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje u dokumentu priloženom uz proizvod.



OPREZ



OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARATI

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kojem slučaju korisniku nije dozvoljeno da provodi bilo kakve radnje popravka ili prepravke uređaja. Prepustite taj posao kvalificiranom ovlaštenom serviseru. Kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara ili povreda kad upotrebljavate uređaj, uvijek se pridržavajte osnovnih mjera predostrožnosti, uključujući sljedeće:

SIGURNOSNA UPOZORENJA I SAVJETI

1. **UPOZORENJE:** Ne prekrivati.
2. **UPOZORENJE:** Kako bi izbjegli opasnost od pregrijavanja, nemojte pokrивати гријалицу.
3. Nemojte koristiti гријалицу у непосредној близини каде, туšа или баузана. Гријалица се мора уградити или сместити на такав начин да особе кади или туши не могу дотакнути прекидаче и друге контроле.
4. Nemojte koristiti гријалицу ако је пала.
5. Nemojte koristiti гријалицу ако постоје видљиви знакови оштећења.
6. Koristite ову гријалицу једино на водоравној и стабилној површини или ако гријалица има ту могућност причврстите ју на зид.
7. **UPOZORENJE:** Како бисте смањили ризик од поžара, држите текстилне предмете, завјесе или било који други запалјиви материјал подалје од гријалице, на удаљености од најмање 1m од излаза зрака.
8. Гријалица се не смije налазити непосредно испод утичнице напајања. Nemojte upotrebljavati гријалицу за сушење одjeće.
9. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su im dane upute za sigurnu uporabu uređaja, te ako su svjesne potencijalnih opasnosti kojoj su izložene za vrijeme uporabe uređaja.
10. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu pod nadzorom ili nisu doobile jasne upute o korištenju uređaja.
11. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.



12. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
13. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca ukoliko nisu pod nadzorom.
14. Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako se pod neprestanim nadzorom.
15. Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je grijalica ugrađena ili postavljena u normalni radni položaj i da su pod nadzorom ili su dobine upute o sigurnoj uporabi uređaja i ukoliko su razumjele potencijalne opasnosti kojoj su izlažu. Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smiju priključivati, ugađati i čistiti uređaj ili obavljati korisničko održavanje.
16. **OPREZ:** Neki dijelovi ovog uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Posebna se pozornost mora posvetiti djeci i osjetljivim osobama.
17. **UPOZORENJE:** Ova grijalica nije opremljena uređajem za kontrolu sobne temperature. Nemojte koristiti grijalicu u malim sobama kada su u njima osobe koje nisu u stanju same napustiti prostoriju, osim ako nije osiguran stalni nadzor.
18. Ako je kabel za napajanje oštećen, kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije nemojte koristiti uređaj. Kabel mora zamijeniti proizvođač ili serviser.
19. Nikada nemojte odspajati uređaj s napajanja povlačeći za kabel. Nemojte dodirivati kabel napajanja ili utikač mokrim rukama Nikada nemojte pomicati uređaj povlačenjem za kabel i pazite da kabel ne bude zapetljan ili prgnječen.
20. Uređaj uvijek smjestite na stabilnu i ravnu podlogu, kako bi se sprječilo prevrtanje ili pad uređaja.
21. Uređaj upotrebjavajte samo u kućanstvu i samo u svrhu za koju je namijenjen.
22. Ovaj uređaj namjenjen je samo za uporabu u zatvorenim prostorima. Ne koristite uređaj na otvorenom prostoru.

23. Kako bi spriječili rizik izlaganja električnom udaru, izbjegavajte proljevanje bilo kakve tekućine po uređaju ili njegovim dijelovima i nikada nemojte uranjati kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
24. Uređaj nije namijenjen za rad pomoću programatora, vanjskog tajmera, sustava na daljinsko upravljanje ili bilo kojeg drugog uređaja koji mogu uključiti grijalicu automatski, jer tada postoji opasnost od izbijanja požara ukoliko je grijalica ostala pokrivena ili nepravno smještena.
25. Uređaj ne smije biti priključen na isti kabel napajanja ili osigurač sa drugim uređajima.
26. Koristite samo odgovarajući i ispravan priključak i kabel napajanja.
27. Kabel napajanja ne smije doticati vruće površine na uređaju ili na uređajima u blizini. Nemojte dozvoliti da kabel napajanja visi preko ruba stola ili police i da kabel dodiruje oštре rubove.
28. Za čišćenje nemojte koristiti parni čistač.
29. Kada je uređaj uključen na napajanje i kada je u radu, nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora. Uvijek odspojite uređaj sa napajanja kada ga ne koristite ili ukoliko vršite korisničko čišćenje ili održavanje.
30. Ako se vaš uređaj neće koristiti dulje vrijeme, uređaj mora biti odspojen sa napajanja. Mora se osigurati da se uređaj nakon uporabe dobro ohladi. Pohranite uređaj na suho i tamno mjesto.
31. Uređaj mora biti odspojen iz napajanja tijekom montaže, održavanja ili popravka.
32. U blizini uređaja nemojte skladištiti eksplozivne i zapaljive tvari poput aerosolnih limenki s zapaljivim propelentom u blizini uređaja.
33. Nemojte priključivati grijalicu prije nego što ju montirate, postavite na prikladno mjesto ili postavite na kotače.

UPOZORENJE: Udaljenost uređaja i lako zapaljivih predmeta kao što su zavjese, drveni predmeti i drugi zapaljivi predmeti mora biti minimalno 100 cm.

Održavajte uređaj čistim. Nemojte dozvoliti ulazak stranih tijela i prašine unutar uređaja i proreza na uređaju.

Ako se grijalica koristi u kupaonici, mora biti postavljena na zid, i mora biti na mjestu gdje nije moguće dodirivanje grijalice iz kade ili tuša.

UPOZORENJE: Opasnost od električnog udara! Nepravilna uporaba uzemljenja može dovesti do električnog udara.

Nemojte priključivati uređaj na neispravnu utičnicu ili na utičnicu koja nema izvedeno ispravno uzemljenje.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju električnog kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara odvođenjem struje prema zemlji putem vodiča uzemljenja.

Ovaj uređaj je opremljen kabelom napajanja koji ima žicu i utikač sa uzemljenjem. Utikač mora biti priključen na utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena. Posavjetujte se s kvalificiranim električarom ili serviserom ako vam upute za uzemljenje nisu potpuno razumljive ili ako postoji sumnja da aparat nije pravilno uzemljen.

Prije priključenja novog uređaja na napajanje 220-240V, 50Hz, provjerite da li napon u vašem kućanstvu i tip utičnice odgovaraju naponu navedenoj na natpisnoj pločici. Ako imate bilo kakve sumnje, obratite se ovlaštenom električaru.

Prije prve uporabe

1. Uklonite svo pakiranje sa proizvoda.
2. Vodite računa da se ambalaža i vrećice moraju držati izvan dosega male djece. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom jer postoji rizik od gušenja i ozljeda. Preporučamo da očistiti kućište uređaja, kao što je opisano u odjeljku "Čišćenje i održavanje".

Električno priključenje

- Provjerite da je napajanje uređaja (vidi natpisnu pločicu na uređaju) jednako nazivnom naponu vaše mreže.
- Utikač napajanja treba priključiti na ispravnu i uzemljenu utičnicu 220-240 V ~ 50Hz.

Priklučna snaga


Ukupna potrošnja i snaga ovog uređaja može iznositi do 2500W (provjerite maksimalnu snagu navedenu na pločici uređaja ili tehničkim specifikacijama). Preporučuje se priključenje uređaja na odvojeno napajanje s mogućnošću odvajanja strujnog kruga prekidačem (osiguračem) od 16A.

OPREZ: PREOPTEREĆENJE:

- Ako koristite produžni kabel, takav kabel mora imati poprečni presjek vodiča od najmanje 2.5mm². Nemojte koristiti i priključivati ovaj uređaj na razdjelne kabele s više priključnica i dijeliti priključak sa drugim potrošačima jer ovaj uređaj ima veliku snagu.

OPIS DIJELOVA

- A. Uključenje i ugađanje moda rada ventilatora i snage grijanja
- B. Prednja zaštitna rešetka
- C. Oznaka rada
- D. Ručka
- E. Okretna tipka Termostata

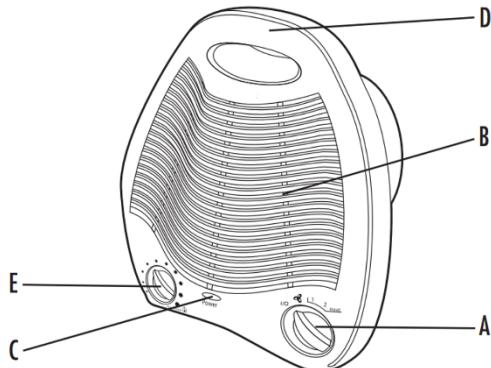

Vaš se uređaj može neznatno razlikovati od prikazanog na slici, ali uporaba uređaja i kontrole su iste.


UPORABA

Postavite grijalicu na pod udaljen minimalno 1m od zida i drugih predmeta poput pokućstva, zavjesa ili biljaka.

(Provjerite odgovaraju li karakteristike električnog napajanja vašeg domaćinstva karakteristikama navedenima na pločici s tehničkim podacima).

Uključite grijalicu u utičnicu kada su termostat i prekidač za postavljanje snage grijanja u položaju "0".

- Postavite grijalicu na ravnu stabilnu površinu.
- Postavite okretnu tipku termostata i okretnu tipku za uključenje i ugađanje snage grijanja u poziciju isključeno ("0")
- Priključite kabel napajanja grijalice u utičnicu.
- Za uključenje grijalice, okrenite tipku za uključenje i ugađanje moda rada na željenu poziciju (oznaka ventilatora za provjetravanje, "I" ili "II" ovisno koju snagu grijanja želite postaviti)
- Zakretanjem okretnе tipke termostata u smjeru kazaljke na satu ili suprotnom smjeru ugodite željenu temperaturu.

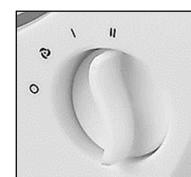

Grijalica će se automatski uključiti kada se temperatura prostorije snizi, te će se automatski isključiti kada se temperatura poveća.

- Ukoliko se uređaj neće koristi duže vrijeme, isključite prekidač i odspojite uređaj sa napajanja.

- **Pažnja!** Ne pokrivajte uređaj! Grijalica se ne smije postavljati ispod tuša ili u blizini bazena.

SIGURNOSNI SKLOP PROTIV PREGRIJAVANJA

Vaša grijalica opremljena je sigurnosnim prekidačem koji isključuje grijalicu u slučaju pregrijavanja.

Ukoliko grijalica prestane raditi, odspojite utikač napajanja te provjerite jesu li ulaz ili izlaz zraka blokirani. Kada ste otklonili problem pričekajte najmanje 10 minuta kako bi se uređaj resetirao.

Ukoliko sigurnosni osigurač i dalje isključuje grijalicu ili grijalica ne radi, kontaktirajte najbliži servisni centar radi pregleda i popravka.

Pažnja: prije ponovnog pokretanja grijalice, kabel napajanja mora biti odspojen najmanje 10 minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja uređaja, uvijek prvo odspojite uređaj sa napajanja i pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.

1. Očistite uređaj vlažnom krpom u otopini deterdženta, topлом vodom i mekom krpom. Osušite uređaj čistom mekom krpom.
2. Ne koristite voskove ili sredstva za poliranje jer mogu reagirati na toplinu i uzrokovati promjenu boje.

SMJEŠTAJ I TRANSPORT

UPOZORENJE: Rukovanje i transport. Transportirajte uređaj u vlastitom originalnom pakiranju. Plastični dijelovi mogu se slomiti tijekom nepravilnog transporta i neprimjerene ambalaže. Isto tako, može doći do oštećenja električnih dijelova.

Odskopite uređaj sa napajanja za vrijeme premještanja, održavanja ili popravka.

1. Sačuvajte kutiju za spremanje grijalice kada nije potrebna.
2. Očistite grijalicu pridržavajući se gore navedenih uputa.
3. Postavite grijalicu u originalnu kutiju, te ju pohranite na hladno i suho mjesto.

SPECIFIKACIJE

Model	CH-2001	CH-2002
Maks. Snaga	17800W-2000W	
Klasa		II
Napajanje	220-240V / 50Hz	
Klasa zaštite		IPX0

ZBRINJAVANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spade u grupu električne i elektroničke opreme (EE Proizvodi) te se ne smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom.

Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte M SAN Grupu, vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com ili pozivom na broj 062 606 062.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama i u skladu je sa svim važećim Direktivama i Regulativama.



EU Izjavu o sukladnosti možete preuzeti sa slijedećeg linka:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Električna grejalica



1700W - 2000W

**ZA VREME RADA NIJE DOZVOLJENO PREVRTANJE
GREJALICE**

UVOD

Ovaj uređaj dizajniran je i napravljen uz poštovanje svih bezbednosnih standarda koji garantuju sigurnu i jednostavnu upotrebu ukoliko se pridržavate i sledite uputstva danih u ovoj uputi.

Molimo vas da pre početka upotrebe pažljivo pročitate ova uputstva i sačuvate ih za eventualnu buduću potrebu.

DOBRODOŠLI!

Zahvaljujemo na odabiru i kupnji Cordys grejalice.

Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, inovativnu tehnologiju i visoku udobnost i efikasnost korišćenja.

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre nego što krenete da koristite Vaš novi uređaj i sačuvajte ih na znano mesto u slučaju buduće potrebe.

Ukoliko se budete držali uputstava, novi će uređaj verno da Vam služi dugi niz godina.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA I ODLOŽITE IH NA ZNANO MESTO ZA BUDUĆU POTREBU!

UKOLIKO PRODAJETE ILI POKLANJATE OVAJ UREĐAJ, OBAVEZNO UZ UREĐAJ PRILOŽITE I OVA UPUTSTVA!

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNA UPUTSTVA

 Simbol - munja unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog napona unutar proizvoda, koji može da bude dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.

 Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika da postoje važna uputstva za upotrebu i održavanje u (ovom) dokumentu, priloženom uz proizvod.



OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! NE OTVARATI!

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kom slučaju korisniku nije dozvoljeno da vrši bilo kakve popravke ili prepravke uređaja. Prepustite posao popravke uređaja kvalifikovanom ovlašćenom serviseru. Kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara ili povreda kad upotrebljavate uređaj, uvek sledite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

SIGURNOSNA UPOZORENJA I SAVETI

1. **UPOZORENJE:** Ne prekrivati.
2. **UPOZORENJE:** Kako bi se izbegle opasnost od pregrevanja, nemojte prekrivati grejalicu.
3. Nemojte da koristite grejalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena. Grejalica mora da ugradi ili smesti na takav način da osobe u kadi ili tušu ne mogu da dotaknu prekidače i druge kontrole.
4. Nemojte koristiti grejalicu ako je pala.
5. Nemojte koristiti grejalicu ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.
6. Koristite ovu grejalicu jedino na vodoravnoj i stabilnoj površini ili ako grejalica ima tu mogućnost pričvrstite ju na zid.
7. **UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal dalje od grejalice, na udaljenosti od najmanje 1m od izlaza vazduha.
8. Grejalica ne sme da se smešta odmah ispod utičnice napajanja. Ne upotrebljavajte grejalicu za sušenje odeće.
9. Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su im data uputstva za upotrebu i svesne su potencijalnih opasnosti.
10. Ovaj uređaj nije namenjen korišćenju osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu pod nadzorom ili nisu doble jasna uputstva o korišćenju uređaja.
11. Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
12. Deca ne smeju da se igraju uređajem
13. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca ukoliko nisu pod nadzorom.



14. Deca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako se pod neprestanim nadzorom.
15. Deca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina smeju samo uključivati/isključivati uređaj pod uslovom da je grejalica ugrađena ili postavljena u normalni radni položaj i da su pod nadzorom ili su dobile uputstva o sigurnoj upotrebi uređaja i ukoliko su razumjele potencijalne opasnosti kojoj su izlažu. Deca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smeju priključivati, podešavati i čistiti uređaj ili obavljati korisničko održavanje.
16. **OPREZ:** Neki delovi ovog uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Posebna se pažnja mora posvetiti deci i osjetljivim osobama.
17. **UPOZORENJE:** Ova grejalica nije opremljena uređajem za kontrolu sobne temperature. Ne koristite grejalicu u malim prostorijama kada se u njima nalaze ljudi koji ne mogu sami da napuste prostoriju, osim ako je obezbeđen stalni nadzor.
18. Ako je kabl za napajanje oštećen, kako bi se izbegle potencijalno opasne situacije, kabl mora da zameni proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba.
19. Nikada nemojte da isključujete uređaj sa napajanja povlačeći za kabl. Nemojte da dodirujete kabl napajanja ili utikač mokrim rukama. Nikada nemojte pomerati uređaj povlačenjem za kabl i pazite da kabl ne bude zapetljan ili prignjećen.
20. Uređaj uvek smestite na stabilnu i ravnu podlogu, kako bi se spričilo prevrtanje ili pad uređaja.
21. Uređaj upotrebjavajte samo u kućanstvu i samo u svrhu za koju je namenjen.
22. Ovaj uređaj namenjen je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima. Nemojte da koristite uređaj na otvorenom prostoru.

23. Kako bi sprečili rizik izlaganja električnom udaru, izbegavajte prolivanje bilo kakve tečnosti po uređaju ili njegovim delovima i nikada nemojte potapati kabl za napajanje ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
24. Uredaj nije namenjen za rad pomoću spoljnog tajmera ili sistema na daljinsko upravljanje. Uredaj ne sme da bude priključen na isti kabl napajanja ili osigurač sa drugim uređajima.
25. Uredaj ne sme da bude priključen na isti kabl napajanja ili osigurač sa drugim uređajima.
26. Koristite samo odgovarajući i ispravan priključak i kabl napajanja.
27. Kabl napajanja ne sme da dotiče vruće površine na uređaju ili na uređajima u blizini. Nemojte dozvoliti da kabl napajanja visi preko ivice stola ili police. Nemojte da dozvolite da kabl napajanja visi preko ivice stola ili police i da kabl dodiruje oštре ivice.
28. Za čišćenje nemojte da koristite parni čistač.
29. Kada je uređaj uključen na napajanje i kada je u radu, nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora. Uvek isključite uređaj sa napajanja kada ga ne koristite ili ukoliko izvodite korisničko čišćenje ili održavanje.
30. Ako se vaš uređaj neće koristiti duže vreme, uređaj mora biti isključen sa napajanja. Mora da se osigura da se uređaj ohladi. Čuvajte uređaj na suvom i tamnom mestu.
31. Uredaj mora da bude isključen sa napajanja za vreme premeštanja, instalacije, održavanja, čišćenja ili popravke.
32. Nemojte smeštati i upotrebljavati uređaj u blizini zapaljivih materijala, eksplozivnih i zapaljivih tvari poput aerosolnih limenki sa zapaljivom sadržinom.
33. Nemojte priključivati grejalicu pre nego ju montirate, postavite na prikladno mesto ili postavite na točkiće.

UPOZORENJE: Udaljenost uređaja i lako zapaljivih predmeta kao što su zavese, drveni predmeti i drugi zapaljivi predmeti mora da bude minimalno 100 cm.

Održavajte uređaj čistim. Nemojte dozvoliti ulazak stranih tela i prašine unutar uređaja i otvora na uređaju.

Ako se grejalica koristi u kupatilu, mora biti montirana na zid, i mora biti na mestu gde nije moguće dodirnuti grejalicu iz kade ili tuša.

UPOZORENJE: Opasnost od električnog udara! Nepravilna upotreba uzemljenja može da dovede do električnog udara. Nemojte priključivati uređaj na neispravnu utičnicu ili na utičnicu koja nema izvedeno ispravno uzemljenje.

Ovaj uređaj mora da bude uzemljen. U slučaju električnog kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara odvođenjem struje prema zemlji putem vodiča uzemljenja.

Ovaj uređaj je opremljen kablom napajanja koji ima vodič i utikač sa uzemljenjem. Utikač mora da bude priključen na utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena. Posavetujte se s kvalifikovanim električarom ili serviserom ako vam uputstva za uzemljenje nisu potpuno razumljiva ili ako postoji sumnja da aparat nije pravilno uzemljen.

Pre priključenja novog uređaja na napajanje 220-240V, 50Hz, proverite da li napon u vašem domaćinstvu i tip utičnice odgovara naponu navedenoj na natpisnoj pločici. Ako imate bilo kakve sumnje, obratite se ovlašćenom električaru.

Pre prve upotrebe

1. Uklonite svo pakovanje sa proizvoda.
2. Vodite računa da ambalaža i kese moraju da se drže izvan dosega male dece. Ne dopustite deci da se igraju sa ambalažom jer postoji rizik od gušenja i povreda. Preporučujemo da očistite kućište uređaja, gornji deo sa grejnim pločama i rernu, kao što je opisano u odeljku Čišćenje.

Električno spajanje

- Proverite da je napajanje uređaja (vidi natpisnu pločicu na uređaju) jednak nazivnom naponu vaše mreže.
- Utikač napajanja treba da se priključi na ispravnu i uzemljenu utičnicu 220-240 V ~ 50Hz

Priklučna snaga


Ukupna potrošnja i snaga ovog uređaja može iznositi do 2500W (proverite maksimalnu snagu navedenu na pločici uređaja ili tehničkim specifikacijama). Preporuča se priključenje uređaja na odvojeno napajanje sa mogućnošću odvajanja strujnog kruga prekidačem (osiguračem) od 16A.

OPREZ: PREOPTEREĆENJE:

- Ako koristite produžni kabl, takav kabl mora da ima poprečni presek vodiča od najmanje 2.5mm². Nemojte da koristite i priključujete ovaj uređaj na razdelne kablove sa više priključnica i da delite priključak sa drugim potrošačima jer ovaj uređaj ima veliku snagu.

OPIS DELOVA

- A. Uključenje i podešavanje moda rada ventilatora i snage grejača
- B. Prednja zaštitna rešetka
- C. Oznaka rada
- D. Ručka
- E. Okretno dugme Termostata

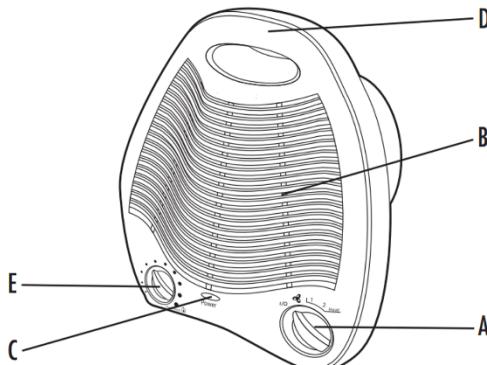

Vaš uređaj može neznatno da se razlikuje od prikazanog na slici, ali upotreba uređaja i kontrole su iste.


UPOTREBA

Postavite grejalicu na pod udaljen minimalno 1m od zida i drugih predmeta poput pokućstva, zavesa ili biljaka.

(Proverite odgovaraju li karakteristike električnog napajanja vašeg domaćinstva karakteristikama navedenima na pločici s tehničkim podacima).

Uključite grejalicu u utičnicu kada su termostat i prekidač za podešavanje snage grejanja u položaju "**0**".

- Postavite grejalicu na ravnu stabilnu površinu.
- Postavite okretno dugme termostata i okretno dugme za uključenje i podešavanje snage grejanja u poziciju isključeno ("0")
- Priključite kabl napajanja grejalice u utičnicu.
- Za uključenje grejalice, okrenite dugme za uključenje i podešavanje moda rada na željenu poziciju (oznaka ventilatora za provetravanje, "I" ili "II" zavisno koju snagu grejanja želite podesiti)
- Zakretanjem okretnog dugmeta termostata u smeru kazaljke na satu ili suprotno od smera podesite željenu temperaturu.
- Grejalica će automatski da se uključi kad se temperatura smanji i da se isključi kad se temperatura poveća.
- Ukoliko se uređaj neće koristi duže vreme, isključite prekidač i odspojite uređaj sa napajanja.

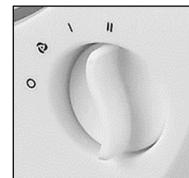

- **Pažnja!** Ne prekrivajte uređaj! Grejalica ne sme da se stavlja ispod tuša ili u blizini bazena.

SIGURNOSNI SKLOP PROTIV PREGREVANJA

Vaša grejalica opremljena je sigurnosnim prekidačem koji isključuje grejalicu u slučaju pregrevanja.

Ukoliko grejalica prestane raditi, odspojite utikač napajanja te proverite jesu li ulaz ili izlaz vazduha blokirani. Kada ste otklonili problem sačekajte najmanje 10 minuta kako bi se uređaj resetovao.

Ukoliko sigurnosni osigurač i dalje isključuje grejalicu ili grejalica ne radi, odnesite ju u najbliži servisni centar radi pregleda i popravke.

Pažnja: pre ponovnog pokretanja grejalice, kabl napajanja mora da bude isključen najmanje 10 minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja uređaja, uvek prvo isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.

1. Očistite uređaj vlažnom krpom u rastvoru deterdženta, topлом vodom i mekom krpom. Osušite spoljnju stranu čistom mekom krpom.
2. Ne koristite voskove ili sredstva za poliranje jer mogu reagirati na toplinu i uzrokovati promenu boje radijatora.

SMEŠTAJ I TRANSPORT

UPOZORENJE: Rukovanje i transport. Transportujte uređaj u vlastitom originalnom pakovanju. Plastični delovi mogu da se slome tokom nepravilnog transporta i neprimerene ambalaže. Isto tako, može da dođe do oštećenja električnih delova.

Isključite uređaj sa napajanja za vreme premeštanja, održavanja ili popravke.

1. Sačuvajte pakovanje za spremanje grejalice kada nije potrebna.
2. Očistite grejalicu pridržavajući se gore navedenih uputstava.
4. Postavite grejalicu u originalnu kutiju, pa ih ostavite na hladno i suvo mesto.

SPECIFIKACIJE

Model	CH-2001	CH-2002
Maks. Snaga	17800W-2000W	
Klasa	II	
Napajanje	220-240V / 50Hz	
Klasa zaštite	IPX0	

ODLAGANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Proizvodi označeni ovim simbolom spadaju u grupu električne i elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se bacaju zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate potencijalno negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koje mogu da nastanu kao posledica neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju, obratite se prodavcu ili najbližem centru za prikupljanje i reciklažu EE otpada.

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Evropskim normama i sa svim važećim Direktivama i Regulativama

Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte KimTec d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd.



Telefon: 011 20 70 600 ,

Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596

E-mail: prodaja@kimtec.rs

Панел греач



1700W - 2000W

НЕМОЈТЕ ДА ГО ПРЕВРТУВАТЕ РАДИЈАТОРОТ ЗА ВРЕМЕ НА НЕГОВОТО РАБОТАЊЕ

ВОВЕД

Ви благодариме на купувањт на нашиот радијатор. Секој уред е произведен да гарантира сигурност и доверливост.

Пред првата употреба на уредот, ве молиме внимателно прочитајте ги овие упатства и сочувайте ги за во иднина.

ДОБРОДОЈДОВТЕ!

Ви благодариме на купувањт на нашиот CORDYS радијатор.

Овој уред ги задоволува највисоките стандарди и носи иновативна технологија и висока удобност на употреба.

Внимателно прочитајте го ова упатство пред да започнете со користење на вашата микробранова пека и чувајте го упатството на сигурно и познато место за во иднина.

Ако ги следите овие упатства и се придржувате до сите сигурносни предупредувања, вашиот нов уред ќе ве служи со години.

ЧУВАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО И ДОКОЛКУ ГО ПРОДАДЕТЕ ИЛИ ПОКЛОНИТЕ УРЕДОТ НА ДРУГО ЛИЦЕ; ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕТЕ ГО И ОВОЈ ПРИРАЧНИК!

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И СИГУРНОСНИ УПАТСТВА



Гром со симбол во триаголникот го предупредува корисникот на присуност на опасност и неизолиран напон во производот кој може да биде доволно силен да претставува опасност од струен удар.



Извичникот во триаголникот го предупредува корисникот на присуност на важно упатство за користење и одржување во документот приложен со производот.



ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОД СТРУЕН УДАР НЕ ОТВАРАЈ



Немојте да го вадите поклопецот од уредот. Во никој случај на корисникот му е дозволено да спроведува било какви поправки на уредот. Тоа треба да го изврши овластениот сервисер.

ВАЖНИ СИГУРНОСНИ МЕРКИ

1. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не го покривајте.
2. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Како би се избегнало прегревање, не ја покривајте.
3. Немојте да го користите радијаторот во непосредна близина на туш кабина. када или базен. Грејачот мора да биде инсталiran или се става во таков начин што лицата када или туш не може да го допре прекинувачи и други контроли.
4. Не го користете оваа греалка ако ви паднал.
5. Не ја користите греалката ако има видливи знаци на оштетување.
6. Користете ја оваа греалка на хоризонтална и стабилна површина или прицврстете го на сид, според потреба.
7. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** За да го намалите ризикот од пожар, текстил, завеси или кој било друг запалив материјал чувајте ја на минимално растојание од 1 м од излезот за воздух.
8. Уредот не смее да се поставува непосредно под утикач за напојување.. Немојте да ја користите греалката за сушење на облека.
9. Уредот смее да го користат деца од 8 години и постари и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или ако одговорното лице за нивната сигурност ги упатила како сигурно да го користат апаратот и ако ги разбрале потенцијалните опасности на кој се изложени за време на користење на уредот.
10. Овој уред е наменет за користење на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, со намалено искуство и знаење, доколку им е пружен надзор или јасно упатство за користење на уредот.
11. Децата треба да се надгледуваат да не си играат со апаратот



12. Децата не смеат да си играат со уредот.
13. Чистење и одржување на уредот не смее да го извршува деца освен ако не се под надзор.
14. Деца помали од 3 години требаат да се држат подалеку од уредот, освен ако не се под надзор.
15. Деца постари од 3 години и помлади од 8 години смеат само да го вклучуваат/исклучуваат уредот под услов греалката да е вградена или поставена во нормална работна позиција и да се под надзор или добиле упатство за сигурно користење на уредот и доколку се разбираат од потенцијалната опасност која може да се случи. Деца потари од 3 години и помали од 8 години не смеат приклучуваат, прилагодуваат и чистат уредот или да извршуваат корисничко одржување..
16. **ВНИМАНИЕ:** Некој делови на овој уред можат да станат многу топли и да предизвикаат изгореници. Посебно внимание треба да се посвети на децата и лицата со намалени физички и сетилни способности.
17. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Оваа греалка не е опремена со уред за контролирање на собната температура. Не ја користете оваа греалка во мали простории кога во нив живеат лица кои не се способни сами да ја напуштат просторијата, освен ако не е обезбеден постојан надзор.
18. Ако кабелот за напојување е оштетен, за да се избегне потенцијално опасна ситуација, кабелот мора да биде заменет кај производителот, сервисерот или друго квалификувано лице.
19. Секогаш внимавајте рацете да ви бидат суви при извлекување на кабелот за напојување од штекер. Никогаш немојте да го вадите кабелот со повлекување на истиот. Никогаш не го помрднувајте уредот со влечење на кабелот и бидете сигурни дека кабелот не е заплеткано или мелени.
20. За да избегнете несакани ситуации заради превртување или пад, уредот секогаш поставувајте го на рамна, цврста и стабилна површина.

21. Уредот е наменет за користење во домаќинството. Немојте да користите уреди за било која друга цел.
22. Немојте да го користите уредот на отворен простор.
23. За да се спречи ризикот од изложување на електричен шок, да се избегне истекување на течноста на уредот или неговите делови, и никогаш не го потопувајте струјниот кабел во вода или друга течност.
24. Овој уред не е наменет за употреба со надворешен тајмер или одвоен систем за далечинско управување. Уредот не смее да биде приклучен на исто напојување или осигурач со други уреди.
25. Уредот не смее да биде приклучен на исто напојување или осигурач со други уреди.
26. Користете го само правилно и точно конекција и кабелот за напојување.
27. Кабелот за напојување не смее да виси преку работи од стол, работни површини и не смее да биде во контакт со топли површини. Не дозволувајте кабелот да допира до остри работи и жешки површини.
28. Немојте да користите парен чистач за чистење на уредот.
29. Ако уредот не се користи за долго време, уредот мора да биде исклучен од напојувањето. Тие мора да се осигура дека системот се лади. Фрлете го уредот на суво и темно место.
30. Доколку вашиот уред нема да се користи подолго време, уредот мора да биде исклучен од напојување. Мора да се осигурате дека уредот се оладил пред да го исклучите. Чувайте го уредот на суво и темно место. *se vaš uređaj neće koristiti duže vreme,*
31. Уредот мора да биде исклучен од напојување за време на преместување, инсталација, одржување, чистење или поправка.
32. Немојте да ги мешате и употребувате уредите во близина на запалив материјал, експлозив и запаливи материјали.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Одалеченост на уредот од лестно запаливи предмети како што е завесата, дрвените предмети мораат да бидат на минимално растојание од 100 см.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од електричен удар! Неправилно уземјување може да предизвика електричен удар.

Ако греалката се користи во бања, тогаш таа мора да се постави на сид и мора да биде на место каде што не може да допре во када или туш кабина.

Немојте да го приклучувате уредот на неправилен утикач или на утикач кој е неправилно уземјен.

Овој уред мора да биде уземјен. Во случај на електричен краток спој, узмејувањето го намалува ризикот од електричен удар.

Овој уред е опремен со кабел за напојување кој има жица и утикач за уземјување. Утикачот мора да биде приклучен во штекер кој е правилно поставен и уземјен. Посоветувајте се со квалифициран електричар или сервисер ако упатствата за уземјување не ви се доволно јасни или ако постои сомнеж дека апаратот не е правилно уземјен.

Пред приклучување на уред во напојување 220-240V, 50Hz, проверете го напонот во вашето домаќинство и типот на утикач дали одговараат со наведените спецификации на уредот. Ако имате било каков сомнеж, обратете се кај овластен електричар.

Пред прво користење

1. Отстранете ги сите пакувања од уредот.
2. Водете сметка дека амбалажата и вреќата мораат да се чуваат подалеку од мали деца. Немојте да дозволите децата да си играат со амбалажата бидејќи постои ризик од гушење и повреда. Препорачуваме да го исчистите кукиштето на уредот, горниот дел од грејната плоча и печката, како што е описано во делот за “Чистење и одржување”.

Електрично поврзување

1. Проверете дали напонот на уредот (види го натписот на уредот) е еднаков со напонот на вашата мрежа.
2. Утикачот за напојување треба да го приклучите на исправен и уземјен штекер 220-240 V ~ 50 Hz.

Приклучна моќ

Вкупната потрошувачка и моќ на овој уред може да изнесува до 2500W. Се препорачува приклучување на уредот на одвоено напојување со можност со посебно струјно коло и прекидач (осигурач) од 16A.

ВНИМАНИЕ: ПРОЕПТЕРЕТУВАЊЕ:

3. Доколку користите продолжен кабел, кабелот мора да има попречен пресек од најмалку 2.5mm^2 .
4. Немојте да го користите и приклучувате овој уред на продолжни уреди на кој се приклучени други уреди бидејќи овој уред има голема моќ.

ОПИС


1. Вклучување и начини на подесување вентилатор и моќ греалки

2. Саштитна решетка

3. Контролна сијаличка

4. Рачка

5. Термостатот бирање

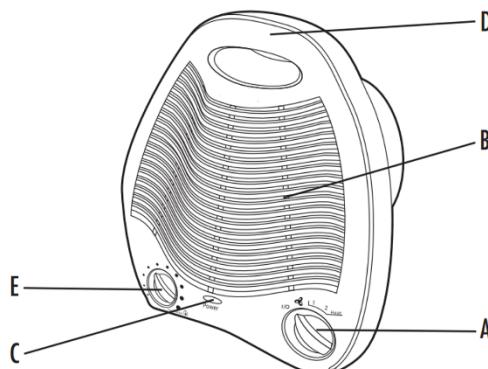

Вашиот уред може да се разликува малку од што е прикажано на сликата, но употребата на уреди и контроли се исти.

КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ


Поставете го радијаторот на подот одалечен минимално 90 см од сидот и другите предмети какви што се мебелот, завесети или цвеќињата.

(Проверете дали одговараат карактеристиките за струја со Вашите домаќински карактеристики за струја наведени на плочата со технички податоци).

Вклучете го радијаторот во утикач кога термостатот и прекидачот за поставување на моќта за греене е на позиција "0".

- Поставете го греачот на рамна и стабилна површина.
- Поставете го прекидачот на термостатот на позиција off ("0")
- Приклучете го греачот во струја
- За да го активирате греачот свртете го прекидачот на позиција ладен воздух. Свртете го прекидачот на "I" за ниска моќ на топол воздух или на "II" за максимална моќ на топлиот воздух.
- Свртете го прекидачот на термостатот во насока спротивна од насоката на стрелките на саатот за да ја поставите потребната температура. Прекидачот на термостатот ќе ја одржува собната температура на посакуваното ниво.

Конвекторот автоматски се вклучува кога температурата ќе се намали и автоматски ќе се исклучи кога температурата ќе се зголеми

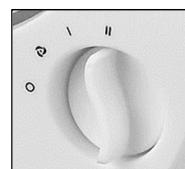

- Доколку уредот не се користи подолго време исклучете го прекидачот и исклучете го уредот од струја.
- **Внимание!** Немојте да го покривате уредот! Конвекторот не треба да биде поставен под туш или во базен.

ОСИГУРАЧ ЗА ПРЕГРЕУВАЊЕ

Вашиот греач е опремен со сигурносен прекидач кој го исклучува греачот во случај на прегревање.

Доколку греачот престане да работи исклучете го и прегледајте дали влезот или излезот за воздух се блокирани. Исклучете го кабелот и причекајте најмалку 10 минути за уредот да се рестартира пред повторно вклучување на греачот. Доколку сигурносниот осигурач и понатаму го исклучува греачот и греачот не работи однесете го во најблискиот центар за преглед и поправка.

Внимание: пред повторно стартување на греачот, кабелот мора да биде исклучен најмалку 10 минути.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ



Пред било какво чистење или одржување на уредот, секогаш исклучете го уредот од напојување иочекајте уредот во целост да се олади.

1. Надворешноста на радијаторот чистите ја со влажна крпа, и исушете го со сува крпа.
2. Немојте да користите восок или средства за полирање бидејќи тможат да реагираат на топлината и да предизвикаат промена на бојата на надворешноста на радијаторот.

СМЕШТАЈ И ТРАНСПОРТ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: **Ракување и транспорт** Транспорт на единица во оригинално пакување. Пластичните делови се прекинува во текот на несоодветна транспорт и несоодветна амбалажа. Исто така, тоа може да предизвика оштетување на електричните делови.

Исклучете го уредот од властта додека пренесување, одржување или поправки.

1. Чувайте го пакувањето за греалката за во иднина кога повеќе нама да ви биде потребна.
2. Ичистите ја греалката на начин придржувајќи се до наведените упатства.
4. Поставете ја греалката во оригиналната кутија, па оставете ја на ладно и суво место.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	CH-2001	CH-2002
Максимална моќ	17800W-2000W	
Класа	II	
Напојување	220-240V / 50Hz	
Класа заштита	IPX0	

ПРИЈАТЕЛСКИ ОДНОС СПРЕМА ОКОЛИНАТА



Производите означенчи со овој симбол означуваат дека производот спаѓа во групата на електрични и електронска опрема (EE Производи) и не смее да се одложува заедно со домашкиот отпад.

Правилно постапување и рециклирање на производот, спречува потенцијални негативни последици на човековото здравје и околната кој можат да настанат заради неадекватно згрижување или фрлање на ваков вид на отпад.

За повеќе информации за рециклирањето на овој производ ве молам контактирајте вашата локална фирма за ваков вид на отпад или маркетот во кој сте го купиле овој производ.

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАНОСТ

Овој уред е произведен согласно со важечките Европски норми согласно со сите важечки Директиви и Регулативи.

ЕУ Изјавата за согласност можете да ја превземете од следниов линк: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Ngrohëse me ventilator për shtëpi



1700W - 2000W

MOS TË KTHEHET NGROHËS GJATË OPERACIONIT

HYRJE

Kjo pajisje është projektuar dhe bërë në përputhje me të gjitha standarde e sigurisë që garantojnë përdorimin e sigurt dhe të lehtë në qoftë se ju në përputhje me dhe ndiqni udhëzimet e sigurisë e dhëna në këtë fletushkë.

Para përdorimit të kësaj pajisjeje lexoni me kujdes këtë udhëzues dhe ruajini udhëzimet për përdorim në të ardhme.

ME RËNDËSI: Ju lusim të ruani këtë manual që të mundeni edhe në të ardhmen të përdorni sipas nevojës.

Ne besojmë që siguria e aparatit është prioritet i secilit prodhues gjatë përpilimit të produktit. Ju lusim që secilin aparat të përdorni me kujdes dhe sigurt, dhe të keni vëmendje udhëzimet dhe paralajmërimet e rëndësishme.

Udhëzime të rëndësishme të aparatit për lagështim të ajrit.

LEXONI KËTO UDHËZIME ME KUJDES DHE RUAJTUR ATO NË NJË VEND ME REPUTACION PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN!

NËSE JU TË TRANSFEROJË KËTË PAJISJE, JU LUTEM BASHKANGJITNI PAJISJEN DHE KËTO UDHËZIME!

PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME DHE UDHËZIME SIGURIE

-  Rufeja me simbolin e shigjetës brenda trekëndëshit barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të rrymës së rrezikshme dhe të jo-izoluar brenda prodhimit që mund të aq i fuqishëm sa të paraqesë rrezik nga goditja elektrike.
-  Pikëcuditja brenda trekëndëshit barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të udhëzimeve të rëndësishme për përdorim dhe mirëmbajtje në dokumentin e dhënë me prodhimin.



**RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE
MOS HAPNI**

Mos e hiqni kapakun e pajisjes. Në asnjë rast përdoruesit nuk i lejohet të kryejë çfarëdo pune të riparimit apo irregullimit të pajisjes. Lëreni këtë punë për riparuesin e kualifikuar me autorizim.

RREGULLAT E RENDËSISHME TË SIGURISË

1. **PARALAJMËRIM:** Mos e mbuloni.
2. **PARALAJMËRIM:** Shenja “Do not cover” (mos mbulo). Që të shhangni nxehjen e tepërt, mos e mbuloni ngrohësen..
3. Mos e përdorni ngrohësen në afërsi të vaskës, dushit apo pishinës. Ngrohësja duhet të instalohet në mënyrë që çelsat dhe kontrolllet e tjera të mos mund të preken nga një person në banjë ose dush.
4. Mos e përdorni këtë ngrohës nëse ka rënë.
5. Mos e përdorni nëse ka shenja të dukshme të dëmtimit të ngrohësit.
6. Përdoreni këtë ngrohës në sipërfaqe horizontale dhe të qëndrueshme ose rregullojeni në mur, sipas rastit.
7. **PARALAJMËRIM:** Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mbani tekstilet, perdet ose çdo material tjetër të ndezshëm në një distancë minimale prej 1 m nga dalja e ajrit.
8. Ngrohësja nuk duhet të gjendet mu nën prizë të fiksuar të murit.
9. Këtë pajisje mund të përdorin fëmijë më të mëdhenj se 8 vjet dhe persona me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore ose me mangësi të përvojës dhe njojurisë, vetëm nëse janë nën mbikëqyrje ose u janë dhënë udhëzime për përdorim të sigurt të pajisjes.
10. Pajisja nuk është e paraparë për përdorim nga persona tjerë (përfshirë edhe fëmijë) me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë të përvojës dhe njojurive, përveç nëse nuk janë nën mbikëqyrje ose nëse kanë marrë udhëzime për përdorim nga personi përgjegjës për sigurinë e tyre.
11. Asnjëherë mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
12. Fëmijët që mbikëqyren të mos luajnë me pajisjen.

13. Pastrimi dhe mirëmbajtja e shfrytëzuesve nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje.
14. Fëmijët me më pak se 3 vjet duhet të mbahen larg nëse nuk mbikëqyret vazhdimisht.Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të angazhohen fëmijët nëse nuk kontrollohen.
15. Fëmijët e moshës nga 3 vjeç e më pak se 8 vjet duhet të kalojnë vetëm në pajisjen e pajisjes, me kusht që të jenë vendosur ose instaluar në pozicionin normal të punës dhe i janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një vend të sigurt Dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët e moshës nga 3 vjeç e më pak se 8 vjet nuk duhet të futin, rregullojnë dhe pastrojnë pajisjen ose të kryejnë mirëmbajtjen e përdoruesit.Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje ose më të vegjël se 8 vjet.
16. **KUJDES:** Disa pjesë të këtij prodhimi mund të bëhen shumë të nxeha dhe të shkaktojnë djegie. vëmendje e veçantë duhet të kushtohet kur janë të pranishëm fëmijët dhe njerëz të cenuar.
17. **PARALAJMËRIM:** Ky ngrohës nuk është i pajisur me një pajisje për të kontrolluar temperaturën e dhomës. Mos e përdorni këtë ngrohës në dhoma të vogla kur ato janë të zëna nga persona që nuk janë në gjendje të dalin vetë nga dhoma, përveç nëse sigurohet mbikëqyrje e vazhdueshme.
18. Asnjëherë mos u mundoni të hapni dhe riparoni pajisjen tuaj kur nuk punon. Mos e zëvendësoni kabllon ose prizën e dëmtuar, kontaktoni riparuesin e autorizuar.
19. Asnjëherë mos shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik duke tërhequr në kordonin. Mos e prekni kordonin e rrymës ose plug me duar të lagura lëvizur pajisjen duke tërhequr në kordonin dhe sigurohuni kabllor nuk është tangled ose grimcuar.
20. Pajisja është gjithmonë në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë për të parandaluar informimin mbi ose të bjerë.

21. Kur pajisja është e ndezur dhe fuqia për të punuar, nuk të lënë pajisjen pambikëqyrur.
22. Kjo pajisje është paraparë vetëm për përdorim shtëpiak. Mos e përdorni për qëllime komerciale ose industriale.
23. Pajisja është projektuar për përdorim të brendshëm.
24. Shmangni derdhjen e çfarëdo lëngu mbi pjesët lidhëse të pajisjes.
25. Mos e përdorni këtë ngrohës me programues, kohëmatës, sistem të veçantë me telekomandë ose çfarëdo pajisje tjeter që kyç automatikisht ngrohësin, pasi që ekziston rezik nga zjarri nëse ngrohësi është i mbuluar ose i vendosur në mënyrë të gabuar.
26. Përdorni vetëm lidhjen e saktë dhe kabllo të energjisë.
27. Mos e përdorni këtë pajisje në afërsi të ujit, në hapësira me lagështi ose në afërsi të pishinësurenj. Mbrojeni pajisjen tuaj dhe kabllon e saj nga nxehësia, drita direkte e diellit, lagështia, objekte të mprehta, etj.
28. Mbrojeni pajisjen tuaj dhe kabllon e saj nga nxehësia, drita direkte e diellit, lagështia, objekte të mprehta, etj. Kablloja e gjatë duhet të vendoset në mënyrë që të mos varet nga rafti ose nga tavolina që të shmanget tërhiqja e kabllos nga fëmijët ose pengimi i rastësishëm. Mos lejoni që kordoni të prekë skajet e mprehta dhe sipërfaqet e nxehta
29. Pajisja juaj nuk duhet të përdoret e lidhur në të njëjtin kabllo të energjisë ose me siguresë me një pajisje tjeter.
30. Përdorni vetëm prizën e duhur të energjisë dhe prizën e energjisë për këtë pajisje.
31. Kordoni i energjisë nuk duhet të lihet në trupin e nxehë të pajisjes ose në afërsi të saj. Mos lejoni që kordoni të ulet mbi buzë tryezave ose kundër.
32. Mos përdorni pastrues me avull për pastrim të pajisjes.
33. Mos e lini pajisjen e kyçur. Shkyçeni kur nuk e përdorni dhe kur ka nevojë për riparim. Kur e shkyçni, përdorni kryen e prizës në vend të kabllos dhe lejoni që pajisja juaj të ftohet.

34. Pajisja duhet të jetë i shkëputur nga furnizimi me energji elektrike gjatë zhvendosjes, instalimin, mirëmbajtjen, pastrimin ose riparimin.
35. Mos e vendosni pajisjen tuaj mbi ose afër burimeve direkte të nxehtësisë si soba, stufa dhe furra. Mos lejoni që pajisja të vijë në kontakt me aparate tjera.
36. Mos kryeni asnjë veprim në pajisjen tuaj përveç pastrimit dhe mirëmbajtjes. Mos u mundoni të riparoni, rirregulloni ose zëvendësoni pjesë të pajisjes tuaj. Ju lutemi kontaktoni personel të kualifikuar.

KUJDES: Largësia e pajisjes dhe objekteve lehtësish të ndezshme të tilla si perde, objekte prej druri dhe objekte të tjera të ndezshme duhet të jetë të paktën 90cm.

Mbani ngrohësin tē pastër. Mos lejoni që objektet tē hyjnë në ventilim, pasi kjo mund tē shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose dëmtim tē ngrohësit.

Nëse ngrohësi përdoret në banjë, atëherë ai duhet tē instalohet në mur dhe duhet tē jetë në një vend ku nuk mund tē preket një herë në vaskë ose dash.

KUJDES: Rrezik nga goditja elektrike! Përdorimi i gabuar i tokëzimit mund tē çojë në goditje elektrike.

Mos e kyçni pajisjen në prizë që nuk funksionon si duhet ose në prizë e cila nuk ka tokëzimin e duhur.

Kjo pajisje duhet tē tokëzohet. Në rast tē një qarku tē shkurtër, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike, ku tokëzimi çon rrymën nëpërmjet drejtuesit tē tokëzimit.

Kjo pajisje është e pajisur me një kabllo që ka një drejtues tē tokëzimit dhe prizë me tokëzim. Priza duhet tē kyçet në prizë muri që është instaluar siç duhet dhe tē tokëzuar. Kontaktoni një elektricist apo riparues tē kualifikuar në qoftë se udhëzimet për tokëzim nuk janë krejtësisht tē qarta ose nëse dyshohet se pajisja nuk është e tokëzuar siç duhet.

Para kyçjes së pajisjes së re në rrymë 220-240V, 50Hz, kontrolloni nëse tensioni në amvisérinë tuaj dhe lloji i prizes përshtaten me tensionin e dhënë në pllakën me shkrim. Nëse keni dyshime, kontaktoni një elektricist tē autorizuar.

Para përdorimit të parë

1. Para përdorimit të parë, doemos hiqni tërë ambalazhimin nga pajisja.
2. Kini kujdes që ambalazhimi dhe queskat duhet të mbahen larg fëmijëve të vegjël. Mos lejoni që fëmijët të luajnë me ambalazhimin pasi që ekziston rrezik nga mbytja dhe lëndimi.

Lidhja elektrike

- Kontrolloni nëse rryma e pajisjes (shihni pllakën me shkrim në pajisje) është e barabartë me rrymën e rrjetit tuaj.
- Prizën e rrymës duhet ta kyçni në prizë të sigurt dhe të tokëzuar si duhet 220-240 V ~ 50 Hz.

Fuqia kyçëse


Harxhimi dhe fuqia e plotë e kësaj pajisjeje mund të jetë deri më 2500W. Rekomandohet kyçja e pajisjes në furnizim të veçantë me rrymë me mundësi të ndarjes së qarkut elektrik me kyçëse (siguresë) prej 16A.

KUJDES: TEJNGARKIM:

- Nëse përdorni kabllo zgjatëse, kablloja e tillë duhet të ketë prerje prej së paku 2.5mm^2
- Mos përdorni dhe kypni këtë pajisje në kabllo ndarëse me më shumë kyçëse dhe të ndani kyçësen me harxhues të tjerë pasi që kjo pajisje ka fuqi të madhe.

PËRSHKRIMI

- A. On / Off dhe rregulluar tifoz dhe ngrohës pushtet
- B. Grilë
- C. Llambë
- D. Trajtar
- E. Dial termostat

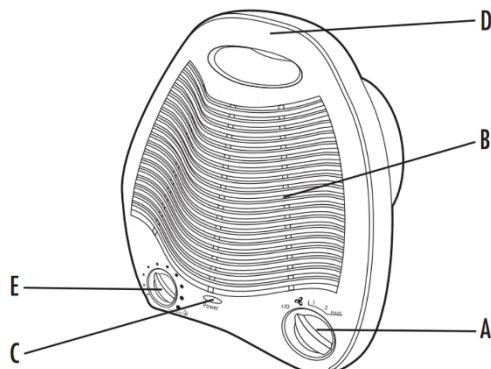

Pajisja juaj mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga të shfaqet në foto, por përdorimi i pajisjeve dhe kontrolllet janë të njëjtë.


PËRDORIM I PAJISJES

Vendoseni ngrohtorin në dysheme të paktën 1m larg nga muri dhe çdo objekt tjetër siç janë mobiljet, perdet ose bimët.

(Sigurohuni që furnizimi me energji të përdorura korrespondon me atë të etiketës së vlerësimit)

Me çelësin e kontrollit të termostatit dhe vendosjen e fuqisë në pozicionin '0', vendosni ngrohësin në furnizimin me rrymë kryesore.

- Vëni ngrohësin në sipërfaqe të rrafshët e stabile
- Ktheni dorezën e termostatit në pozitën off ("0")
- Kyçeni në rrymë ngrohësen
- Për të aktivizuar ngrohësen, ktheni dorezën në pozitën e ventilatorit për frysë të freskët. Ktheni dorezën në "I" për ajër të ngrohtë-pak fuqi, "II" për ajër të nxehthëshumë fuqi.
- Ktheni termostatin në drejtimin e akrepave të orës ose kundër drejimit të akrepave të orës për të vënë temperaturën që dëshironi. Termostati do të mbajë temperaturën e dhomës në nivelin e dëshiruar. Konvektori do të kyçet automatisht kur të zvogëlohet temperature dhe do të shkyçet automatisht kur do të zmadhohet temperature. Ambient i këndshëm do të mbahet.
- Nëse pajisja nuk përdoret kohë të gjatë - shkyçeni atë dhe shkyçeni nga rryma
- **Kujdes!** Mos e mbuloni prodhimin! Konvektori nuk duhet të vendoset nën dush ose në pishinë.

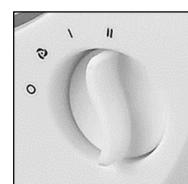

PAJISJE E SIGURT NGA NGROHJA E TEPËRT

Ngrohësja juaj është pajisur me pajisje që shkyç ngrohësen në rast të ngrohjes të tepërt.

Nëse ngrohësja ndalon me punë, shkyçni ngrohësen dhe kontrolloni blokimin e hyrjes ose daljes. Hiqni prizën dhe pritni së paku 10 minuta që sistemi i mbrojtjes ë rinisë para se të mundoheni të rinisni pajisjen. Nëse pajisja e sigurt akoma e shkyç ngrohësen dhe e bën atë të mos punojë, çojeni ngrohësen në qendrën më të afërt të shërbimit për kontroll ose riparim.

Kujdes: para se të rinisni ngrohësen, priza duhet të jetë e hequr për së paku 10 minuta

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA



Para çfarëdo pastrimi ose mirëmbajtjeje, gjithmonë së pari hiqni pajisjen nga rryma dhe pritni që pajisja të ftohet krejtësisht.

1. Para se të pastroni njësinë pritni të ftohet dhe shkyçeni nga rryma. Mos përdorni gërryes dhe tretës. Fshini prodhimin me leckë të butë të njomur. Është e nevojshme që regullisht të hiqet pluhuri nga sipërfaqja
2. Duhet të vendose në dhomë të thatë me ventilim. Shmangni lagështi të lartë dhe ndikime mekanike në pajisje

TRANSPORTI

KUJDES

Trajtimin dhe transporti. Transportuar pajisjen në paketimin e vet original. Pjesë plastike mund të thyer gjatë transportit të pahishme dhe paketimit të pahishme. Gjithashtu, kjo mund të dëmtojë pjesët elektrike.

Kjo pajisje duhet tokëzuar (i lidhur me një prizë elektrike bazuar).

Shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike gjatë transferimit, mirëmbajtjen ose riparimin.

1. Ruaj kutinë për ruajtjen jashtë sezont.
2. Pastroni ngrohësin duke ndjekur udhëzimet e pastrimit më sipër.
4. Vendosni ngrohësin në kutinë origjinale dhe ruani në një vend të freskët dhe të thatë.

SPECIFIKIME

Modello	CH-2001	CH-2002
Fuqia maksimale	17800W-2000W	
Klasa e mbrojtjes		II
Voltazhi	220-240V / 50Hz	
Klasa		IPX0

QËNDRIM MIQËSOR NDAJ MJEDISIT JETËSOR



Prodhimet e shënuara me këtë simbol tregojnë se prodhimi i përket një grapi të pajisjeve elektrike dhe elektronike (prodhime EE), dhe nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturina shtëpiake ose të rënda.

Trajtimi i saktë, asgjësimi dhe riciklimi i prodhimeve, parandalon efektet e mundshme negative në shëndetin e njeriut dhe mjedisin, të cilat mund të lindin për shkak të kujdesit të pamjaftueshëm ose hedhjen e këtij prodhimi.

Për më shumë informacione në lidhje me riciklimin dhe asgjësimin e këtij prodhimi, ju lutemi kontaktoni lokale për asgjësimin e mbetjeve të rezikshme ose dyqanin tuaj, ku keni blerë prodhimin.

DEKLARATA E BE-SË PËR PËRPUTHSHMËRI

Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standartet e aplikueshme evropiane dhe në përputhje me të gjitha direktivat dhe rregulloret në fuqi.



Deklarata e BE-së për përputhshmërinë mund të shkarkohet nga linkun në vijim: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Električni grelec



1700W - 2000W

MED OBRATOVANJEM NI DOVOLJENO OBRAČANJE GRIJALICE

UVOD

Ta naprava je zasnovana in izdelana v skladu z vsemi varnostnimi standardi, ki zagotavljajo varno in enostavno uporabo, če se držite in upoštevate varnostne napotke v teh navodilih.

Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za morebitno prihodnjo uporabo.

DOBRODOŠLI!

Hvala vam za izbiro in nakup Cordys grelca.

Ta naprava ustreza najvišjim standardom, inovativni tehnologiji in visokemu udobju in učinkovitosti uporabe.

Pozorno preberite ta navodila pred uporabo vaše nove naprave in jih obdržite in shranite na znano mesto v primeru prihodnje uporabe.

Če boste držali navodil, vam bo nova naprava zvesto služila dolga leta.

POZORNO PREBERITE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO!

ČE PRODATE ALI PREDATE TO NAPRAVO, SE PREPRIČAJTE, DA IZDELKU PRILOŽITE TUDI TA NAVODILA.

POMEMBNA OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA



Strela s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika opozarja uporabnika na prisotnost nevarne in neizolirane napetosti v izdelku, ki je lahko dovolj močna, da predstavlja nevarnost električnega udara.



Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika opozarja uporabnika na pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje v dokumentu z izdelkom.



POZOR



Nevarnost električnega udara

NE ODPIRAJ

Ne odstranite pokrova naprave. V nobenem primeru uporabnik ne sme izvajati kakršnih koli popravil ali sprememb na napravi. Prepustite to delo pooblaščenemu serviserju. Da bi zmanjšali nevarnost požara, električnega udara, poškodb ali pri uporabi naprave, vedno upoštevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

VARNOSTNA OPOZORILA IN NASVETI

1. **OPOZORILO:** Ne prekrivati.
2. **OPOZORILO:** Da bi se izognili nevarnosti pregrevanja, ne pokrivajte grelca.
3. Ne uporabljajte grelca v bližini kadi, tušev in bazenov. Električni grelec mora biti nameščen ali nameščen tako, da osebe ali kadi ne morejo dotikati stikal in drugih naprav.
4. Tega grelnika ne uporabljajte, če je padel.
5. Ne uporabljajte, če so na grelniku vidni znaki poškodb.
6. Ta grelec uporabljajte na vodoravni in stabilni površini ali ga po potrebi pritrdite na steno.
7. **OPOZORILO:** Da zmanjšate nevarnost požara, naj bodo tekstil, zavese ali kateri koli drug vnetljiv material oddaljen najmanj 1 m od izhoda zraka.
8. Naprave ne smete namestiti neposredno pod električno vtičnico. Aparata ne uporabljajte za suho oblačenje.
9. To napravo lahko uporabljajo otroci v starosti od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom odgovorne osebe ali če so jim bila predana navodila za varno uporabo naprave in če se zavedajo potencialnih nevarnosti, ki jih prinaša uporaba naprave.
10. Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom ali če so dobine navodila za uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost
11. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
12. Otroci so pod nadzorom, naj se ne igrajo z napravo.
13. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so pod nadzorom.
14. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave v delovanju, razen če so pod nadzorom.



15. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, smejo le vključiti/izključiti napravo, pod pogojem da je grelnik vgrajen ali nastavljen v normalnem delovnem položaju in da so pod nadzorom ali pa so prejeli navodila za varno uporabo opreme in če so razumeli možne nevarnosti, katerim so izpostavljeni. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, ne smejo priključevati, nastavljati in čistiti naprave ali opravljati vzdrževalnih del.
16. **POZOR:** Nekateri deli te naprave lahko postanejo zelo vroči in lahko povzročijo opeklino. Posebno pozornost je treba nameniti otrokom in občutljivim osebam.
17. **OPOZORILO:** Ta grelec ni opremljen z napravo za uravnavanje sobne temperature. Tega grelnika ne uporabljajte v majhnih prostorih, kjer bivajo osebe, ki ne morejo same zapustiti prostora, razen če je zagotovljen stalen nadzor.
18. Če je napajalni kabel poškodovan ne uporabljajte naprave, da bi se izognili nevarnosti. Kabel morata zamenjati proizvajalec ali serviser.
19. Naprave iz električnega omrežja nikoli ne izklapljamte z vlečenjem za kabel. Ne dotikajte se napajalnega kabla ali vtiča z mokrimi rokami. Naprave nikoli ne premikajte s potegom za kabel in se prepričajte, da kabel ni zapleten ali stisnjen.
20. Napravo vedno postavite na stabilno, ravno površino, da se prepreči prevrnitev ali padec naprave.
21. Napravo uporabljajte samo v gospodinjstvu in samo za namen, za katerega je namenjena.
22. Ta naprava je namenjena le za uporabo v zaprtih prostorih.
23. Da bi preprečili nevarnost izpostavljanja električnemu šoku, ne polivajte kakršnih koli tekočin po napravi ali

njenih delih, in nikoli ne potapljajte napajalnega kabla ali vtikača v vodo ali katerokoli drugo tekočino.

24. Naprava ni namenjena uporabi s strani programatorja, zunanjega timerja, sistema daljinskega upravljalnika ali katere koli druge naprave, ki lahko vklopi grelec samodejno, saj obstaja nevarnost požara, če je grelec ostal pokrit ali nepravilno nameščen.
25. Naprava ne sme biti priključena na isti napajalni kabel ali varovalke z drugimi napravami.
26. Uporabljajte le ustrezен in pravilen priključek in napajalni kabel.
27. Napajalni kabel se ne sme dotikati vroče površine na napravi ali na napravah v bližini. Ne pustite, da kabel visi čez rob mize ali police. Ne dovolite, da se kabel dotika ostrih robov in vročih površin.
28. Ne uporabljajte parnega čistilca za čiščenje naprave.
29. Ko je naprava priključena na napajanje in ko je v delovanju, nikoli ne puščajte naprave brez nadzora. Vedno odklopite napravo iz električnega omrežja, ko ni v uporabi, ali če na njej opravljate čiščenje ali vzdrževanje.
30. Če se vaša naprava ne bo uporabljala dolgo časa, mora biti naprava izključena iz električnega omrežja. Zagotoviti je treba, da se naprava po uporabi temeljito ohladi. Napravo hranite v suhem in temnem prostoru.
31. Naprava mora biti izključena iz električnega napajanja med vgradnjo, vzdrževanjem ali popravilom.
32. V bližini naprave ne shranujte eksplozivnih in vnetljivih snovi, kot so pločevinke z vnetljivo vsebino.
33. Ne priklapljamte grelnika, dokler ni nameščen, nameščen na primerni lokaciji ali postavite na kolesca ali stojalo

OPOZORILO: Razdalja med napravo in lahko vnetljivimi predmeti, kot so zavese, leseni predmeti in drugi vnetljivi predmeti mora biti vsaj 100 cm.

Napravo ohranjajte čisto. Ne dovolite vstopa tujkov in prahu v notranjost naprave in v režo na napravi.

Če se grelec uporablja v kopalnici, ga je treba namestiti na steno in biti na mestu, kjer se ga ni mogoče dotakniti niti enkrat v kopalni kadi ali tuš kabini.

OPOZORILO: Nevarnost električnega udara! Nepravilna uporaba ozemljitve lahko povzroči električni udar.

Ne priključite naprave na neprimerne vtičnice ali vtičnice, nima pravilno izvedene ozemljitve.

Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru električnega kratkega stika, ozemljitev zmanjšuje tveganje električnega udara z odvajanjem električne energije v zemljo preko ozemljitvenih vodnikov.

Ta naprava je opremljena z napajalnim kablom z žico in vtičačem z ozemljitvijo. Vtič mora biti priključen na vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena. Posvetujte se z usposobljenim elektrikarjem ali serviserjem, če ne razumete navodil za ozemljitev ali če obstaja dvom o tem, ali je naprava pravilno ozemljena.

Pred priključitvijo nove naprave na električno napajanje 220-240V, 50 Hz, preverite, da napetost v vašem gospodinjstvu in tip vtičnice ustreza napetosti, navedeni na ploščici. Če ste v dvomih, se obrnite na električarja.

Pred prvo uporabo

1. Odstranite embalažo iz izdelka.
2. Prepričajte se, da so embalaža in vrečke izven dosega majhnih otrok. Ne dovolite, da otroci igrajo z embalažo, saj obstaja nevarnost zadušitve in poškodb. Priporočamo vam, da očistite ohišje naprave, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

Električna povezava

- Poskrbite, da napajanje naprave (glej tablico na napravi) ustreza nazivni napetosti omrežja.
- Priključite vtikač v pravilno in ozemljeno vtičnico 220-240 V ~ 50 Hz.

Priključna moč


Skupna poraba in moč te naprave lahko znaša do 2900W. Priporočljiva je priključitev naprave na ločeno napajanje z možnostjo prekinitev tokokroga s stikalom (varovalko) 16A.

POZOR:PREOBREMENITEV:

- Če uporabljate podaljšek, mora imeti tak kabel prečni presek vodnika najmanj $2,5 \text{ mm}^2$.
Ne uporabljajte in priključite naprave na razdelilnike z več vtičnicami in ne delite priključka z drugimi potrošniki, ker ima ta naprava veliko moč.

OPIS DELOV

- A. Vklop in prilagajanje načina ventilatorja in moči grelca
- B. Sprednja stran
- C. Kazalec delovanja
- D. Ručaj
- E. Termostat

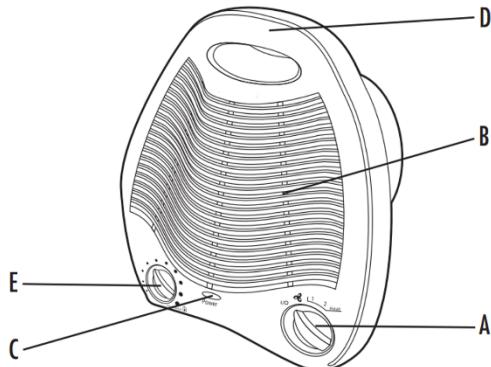

Vaša naprava se lahko nekoliko razlikuje od tistega, ki je prikazano na sliki, vendar sta uporaba naprave in nadzor enaka.

UPORABA

Postavite grealce na tla, da je oddaljen najmanj 1m od stene in drugih predmetov, kot so pohištvo, zavesi ali rastline.


(Prepričajte se, da značilnosti napajanja vašega gospodinjstva ustrezano tehničnim podatkom, ki so navedeni na tablici s podatki).

Vklopite grelec v vtičnico, ko sta termostat in stikalo za nastavitev ogrevalne moči v položaju "**0**".

- Grealec postavite na ravno, stabilno površino.
- Nastavite gumb termostata na najnižji položaj in obrnite ključ za vklop in nastavite moč ogrevanja na izklopljen položaj ("0")
- Priključite napajalni kabel grelca v vtičnico.
- Če želite vkloniti grelec, obrnite gumb za vklop / izklop in nastavite način na želeni položaj (nalepka ventilatorja ventilatorja, "I" ali "II", odvisno od tega, katero gretje želite prilagoditi)
- Zavrtite gumb termostata v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, da ustrezojo želeni temperaturi.

Grelnik se bo samodejno vklopal, ko se bo sobna temperatura znižala. In se bo samodejno izklopal, ko se temperatura dvigne.

- Če napravo ne uporabljate dlje časa, izključite stikalo in izklopite napajanje.
- **Pozor!** Da bi se izognili nevarnosti pregravanja, ne pokrivajte grelca. Ne uporabljajte grelca v bližini kadi, tušev in bazenov.

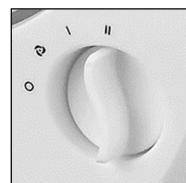

VARNOSTNA ZAŠČITA

Da bi preprečili poškodbe in nevarnost pregrevanja, je kalorifer opremljen z zaščitnim mehanizmom, ki izključi napravo ob pregretju, dokler temperatura ne pade do določene mere.

Če grelec preneha delovati, odklopite vtič in preverite vhod in izhod zraka. Ko je težava odpravljena, počakajte najmanj 10 minut, da se naprava ponastavi.

Če varnostna varovalka še vedno ugasne grelec ali grelnik ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center za pregled in popravilo.

Upozorilo: Pred ponovnim zagonom grelnika mora biti napajalni kabel odklopljen najmanj 10 minut.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem naprave, vedno izključite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi.

1. Napravo očistite z vlažno krpo, z razredčenim detergentom, toplo vodo in mehko krpo. Posušite napravo z mehko krpo.
2. Ne uporabljajte voskov ali lakov, ker lahko reagirajo na toploto in povzročijo razbarvanje.

NAMESTITEV IN PREVOZ

OPOZORILO: Ravnanje in prevoz. Prevažajte napravo v njeni originalni embalaži. Plastični deli se lahko zlomijo med nepravilnim prevozom in v nepravilni embalaži. Poleg tega lahko pride do poškodb električnih delov.

Ta naprava mora biti ozemljena (priključena na ozemljeno vtičnico).

Odklopite napravo iz električnega omrežja v času prenosa, vzdrževanja ali popravila.

1. Shranite škatlo za shranjevanje grelca, ko ni potrebna.
2. Očistite grelec z upoštevanjem zgornjih navodil.
4. Postavite grelec v originalno škatlo in jih shranite v hladnem in suhem prostoru.

SPECIFIKACIJE

Model	CH-2001	CH-2002
Največja moč	17800W-2000W	
Razred		II
Napajanje	220-240V / 50Hz	
Razred zaščite		IPX0

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKIE OPREME



Izdelki označeni s tem simbolum, kažejo na to, da proizvod spada v skupino električne in elektronske opreme (EE Izdelki) in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi ali kosovnimi odpadki.

Pravilno ravnanje, odlaganje in recikliranje izdelkov preprečuje morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolja, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega odlaganja ali odstranjevanja izdelka.

Za več informacij o reciklirjanju in odstranjevanju tega izdelka se obrnite na vašo lokalno pisarno za odstranjevanje nevarnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi.

EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete iz naslednje povezave:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Home Fan heater



1700W - 2000W

DO NOT TURN HEATER UPSIDE-DOWN DURING OPERATION.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our Heater. Each unit has been manufactured to ensure safety and reliability.

Before first use, please read the instructions carefully and keep them for further reference.

WELCOME!

Thank you on purchase Cordys product.

This device meets the highest standards, innovative technology and high comfort use.

Read these instructions carefully before using your new unit, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your new appliances will provide you with many years of good service.

READ CAREFULLY THIS MANUAL AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE!

IF YOU SELL OR TRANSFER DEVICE TO OTHER PEOPLE, BE SURE TO INCLUDE THESE INSTRUCTIONS!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

 The flash with the symbol of arrowhead, inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of a dangerous tension not isolated inside the product which can be sufficiently powerful to constitute a risk of electrocution.

 The point of exclamation inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of important operating instructions and maintenance in the document enclosed in the package.



**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

Do not open the cover. In no case the user is allowed to operate inside the unit. Only a qualified technician from the manufacture is entitled to operate. By ignoring the safety instructions, the manufacturer cannot be hold responsible for the damage.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

1. **WARNING:** Do not cover.
2. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
3. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. The heater is to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.
4. Do not use this heater if it has been dropped.
5. Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
6. Use this heater on horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
7. **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1m from the air outlet.
8. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
10. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
11. Children being supervised not to play with the appliance
12. Children shall not play with the appliance.
13. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
14. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.



15. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch On/Off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
16. **CAUTION:** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
17. **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
19. Never unplug the feed cable from the plug by tugging on the cable. Do not touch the feed cable with wet hands
Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
20. Always place the device on a stable and flat surface to prevent roll over or fall.
21. This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
22. This appliance is intended for indoor use only. Do not use item outdoors.
23. Do protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
24. The appliance is not intended to be operated by means of an programmer, external timer or a separate remote-

control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exist if the heater is covered or positioned incorrectly.

25. Your device must not be used connected to the same power cable or fuse with another device.
26. Only use the appropriate power plug and power socket for this device.
27. Power cord must not be left on the hot body of the device or near it. Do not let cord hang over edge of table or counter. Do not allow the cord to touch sharp edges and hot surfaces
28. Steam cleaner is not to be used.
29. Do not leave the heater "ON" unattended. Always disconnect the heater from the main supply when not in use and when cleaning.
30. It must be ensured that the device has cooled down. Store your device in dry and enclosed locations.
31. Device must be unplugged from the mains during mounting and maintenance or repair works
32. Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellant near this appliance. Do not place on or near a hot gas or electric burner.
33. Do not plug the item in before its not wall mounted or set on castors.

WARNING: Keep the heater a distance of at least 100 cm from any combustible material, such as furniture, curtains, bedding cloths or papers.

Keep the heater clean. Do not allow objects to enter the ventilation, as this may cause electric shock, fire or damage the heater.

If the heater used in the bathroom, then it must be installed on the wall, and must be in a place where couldn't be touched once in bathtub or shower bath.

WARNING: Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

Before you connect your new device to the power supply 220-240V, 50Hz, make sure the voltage in your household and socket type correspond to the voltage indicated on the nameplate. If you have any doubt, consult with a licensed electrician.

Before using for the first time

1. Remove the packaging.
2. Make sure that the packaging and the bags must be kept out of reach of small children. Do not allow children to play with packaging because there is a risk of suffocation and injury.

Electrical connection

- Make sure that the voltage (see name plate) and the line voltage match.
- The mains plug should only be inserted into a correctly installed 220-240 V ~ 50Hz socket with earthing contact.

Connected Wattage


The total power consumption of this device can be up to 2500W (please check rating plate of the product). With this connected load a separate supply line protected by a 16A household circuit breaker is recommended.

CAUTION: OVERLOAD:

- If you use extension leads, these should have a cable cross-section of at least 2.5mm².
- Do not use any multiple sockets, as this device is too powerful.

PARTS DESCRIPTION

- A. Fan mode control
- B. Grill front panel
- C. Power light
- D. Handle
- E. Thermostat control

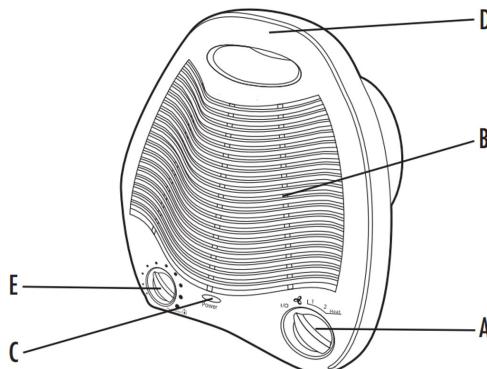

Your device may differ from the one shown in the image, but the device's use and the description of the control is the same

OPERATING

Place the heater on the floor at least 1m away from the wall and any other objects such as furniture, curtains or plants.

(Make sure the power supply used corresponds to the one on the rating label)

With the thermostat control switch and the power setting switches in the '0' position, plug the heater into the main power supply.

- Place the heater on flat stable surface
- Switch thermostat knob and Heater Power knob in off position ("0")
- Plug the heater in
- To activate the heater, turn the knob to the fan position for cool wind. Turn knob to "I" for the warm wind-low power, "II" for hot wind-maximum power.
- Turn the thermostat switch clockwise or anti-clockwise to set the desired temperature you require. The thermostat switch will keep the room temperature at the desired level automatically.
- Fan heater will automatically switch on when temperatures decreases and it will automatically switch off when temperature increases. The comfortable ambient temperature is maintained.
- If the appliance is not used for a long time--switch it off with power switch and plug the item out



- **Attention!** Do not cover the product! Convector should not be place under shower or in swimming pool

OVERHEATING SAFE DEVICE

Your heater is fitted with a safe device that switches off the heater in the event of overheating.

If the heater stops working, turn the heater off and inspect the blockage of inlet or outlet. Disconnect the plug and wait at least 10 minutes for the protection system to reset before attempting to restart the heater. If the safe device still switches the heater off and makes the heater fail to operate, take the heater to your nearest service center for examination or repair.

Attention: before restarting the heater, the plug must be disconnected for at least 10 minutes

CLEANING AND MAINTAINING



Always pull out the plug from the mains socket before cleaning and wait until the unit has cooled down.

1. Clean the outside of the heater by wiping with a damp cloth and buff with a dry cloth. It is necessary to remove dust from the surface regularly.
2. Do not use waxes or polishes as these may react with the heater and cause discoloration.

TRANSPORT AND STORAGE

WARNING

Handling and transportation. It is required to perform transportation of device in its own original box. Plastic parts may be broken during Incorrect packaging. Its electrical parts may be damaged.

1. Save the box for off season storage.
2. Clean the heater following the cleaning instructions above.
3. Place the heater in the original box, and store in a cool and dry place.

SPECIFICATION

Model	CH-2001	CH-2002
Max Power	17800W-2000W	
Class		II
Power supply	220-240V / 50Hz	
Protection Class		IPX0

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



To protect our environment and to recycle the raw materials used as completely as possible, the consumer is asked to return unserviceable equipment to the public collection system for electrical and electronic.

The symbol of the crossed indicates that this product must be returned to the collection point for electronic waste to feed it by recycling the best possible raw material recycling.

By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the environment and human health, which could otherwise be caused due to improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, you will help to preserve a healthy environment and natural resources.

For detailed information about the collection of EE products contact the dealer where you purchased the product.

EU DECLARATON OF CONFORMITY

This device is manufactured in accordance with the applicable European standards and in accordance with all applicable Directives and Regulations.

EU declaration of conformity can be downloaded from the following link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



CORDYS

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji CORDYS uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

JAMSTVENI LIST**CORDYS****HR****MODEL UREĐAJA****SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA PRODAVATELJA****POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA**

- Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- UVJETI JAMSTVA** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- JAMSTVO NE OBUHVACA**
- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predodena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
- Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:**
 - Ako kupac ne pređe ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 - Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 - Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 - Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
- Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Naziv tvrtke davatelja jamstva: **M SAN GRUPA d.o.o.**, Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, tel: 01/3654-961

CENTRALNI SERVIS:**MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica**Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail upiti:info@mrservis.hrE-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da kontaktirate vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod ili centralni servis naveden u ovoj jamstvenoj izjavi.

**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA****DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA**

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini CORDYS proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRIЛОŽENIH UPUTSTAVA

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI**CORDYS****SR****OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)**

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	

PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 49 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik 88/2021) roba je saobrazna ako:

- odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je moralta biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
- ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 51 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislu stavke 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponavna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zameni se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznačna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, prepostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodnom robe i prirodnom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod koim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretni predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. člana 55 Zakona o zaštiti potrošača i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Producžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobražnosti. Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da potrošaču dostavi potvrdu o primljenoj reklamaciji niti da dostavlja odgovor na reklamaciju.

Centralni servis:

BEOGRAD

KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd

Tel: 011/207-0684 , E-mail: servis@kimtec.rs

U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da se obratite vašoj prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili centralnom servisu navedenom u ovoj izjavi.

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji CORDYS uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban popravak, molimo da sljedite donje upute!

GARANTNI LIST**CORDYS****BiH**

MODEL
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJ
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovanе eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

UVJETI GARANCije:

Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.

2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se produljuje za vrijeme trajanja popravka.

3. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

4. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

GARANCIJA NE OBUHVATAĆA:

5. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.

6. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- Ako kupac ne predloži ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u elektročnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

7. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranicu: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Naziv tvrtke davaljatelja jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez,

Tel: 030/718-800, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba

Centralni servis: KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez

Tel: 063 690497, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba

Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h

U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas obratite se vašoj prodavaonici gdje ste kupili proizvod ili centralnom servisu navedenom u ovoj garancijskoj izjavi.

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKA

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupovini CORDYS uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!!

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI**CORDYS****CG**

MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA PRODAVCA
POTPIS I PEČAT PRODAVCA

1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.

2. USLOVI REKLAMACIJE: Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezuјemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.

4. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.

5. Nakon isteka roka za saobraznost potrošaču će biti obezbijeđen servis i snabdijevanje rezervnim djelovima u skladu sa važećim zakonskim propisima.

6. garancija na bateriju je 12 mjeseci

7. PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUVATA

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nisu opisane u tehničkim uputstvima za koriscenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.

8. PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac ne pribloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputstva o koriscenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. Naziv davaoca izjave o saobraznosti: Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

CENTRALNI SERVIS (CALLCENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica

Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: servis@kimtec-cq.com

DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKE
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKE
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKE

ПОЧИТУВАНИ!

Vi благодариме што купивте уред на CORDYS и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок сејашилреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ НРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!

ГАРАНТЕН ЛИСТ

CORDYS

МК

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.

1. Со оваа гаранција производателот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.ел како утвник и извршител на гаранцијата во Република Македонија, гарантира бесплатна штравка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантirame дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предвидени од можно лоша изработка и употреба на лоши материјал и заизработка. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно поправено овластениот сервис во гарантниотрок.

ГАРАНТИН УСЛОВИ:

2. Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци** освен за **телевизорите** за кои гаранцијата трае **24 месеци**
3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдодна во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.
4. Гаранцијата се признава само со приложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде искривно понолнет од продавачот односно мора да ја содржи датумот на продажба, печат и потпис на продавачот.
5. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување,
6. Гаранцијата не опфаќа:
- Гаранцијата не се признава во следниве случаи:
 - Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и сметка.
 - Ако купувачот не се придржува до упатствата за употреба на производот.
 - Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
 - Ако дефектите кај производот биле предвидани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елеметарни непогоди и сл.
 - Ако дефектите настанале поради нетрописна употреба или неправилен транспорт.
 - Ако дефектите настанале поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не ги менува законските права кои што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува производ. **Изјава:** Потрошувачот ги има законските права кои произлекуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со гаранцијата.

Централен сервис:

ПАКОМ Сервис, ул Јадранска магистрала 12, 1000 Скопје

Тел.: 02/3202 842, 02/3202 841, 02/3202 840

Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do tëjenë të kënaqur me përgjedhjen. Nëse periudha e garacionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përeton i cilijuva shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

FLETGARACIONI

CORDYS

KS

EMRI PRODUKTU

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSHKRUARA

GARANCI DEKLARATA:

Kjo fletgaracion ju garanton që prodhuesi, nëpermjët AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë ne Republikën e Kosovës, një riparim të lirë të njëjtë në përvputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshtkuara në këtë fletgaracion

KUSHTET E GARACIONIT:

1. Kjo fletgaracion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshtëri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t korrigohen pa pagesë në një shërbim garacion të autorizuar.
2. PERIUDHA EGARACIONIT.Garacioni fillon nga dita eblertes dhe vazhdon deri 24 muaj.
3. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garacion , zotohemë për të rregulluar njëtin sa më shpejt tjetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do të zëvendësohet.
4. Nesë procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garacioni do të shtvhet për kohëzgjatjen e riparimit.
5. Garacioni është e njohur vetëm me një faturë te shitjes, dhe me kartën e garacionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.
6. Prodhuesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

GARACIONI NUK MBULON

7. Inspektimit të rregullit, mirëmbajtjenndrimi i pjesve hargjuese.
8. Rregullimi ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshtkuar në udhëzimet teknike për përdorim, përvèc modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

GARACIONI NUK PRANOGET NE KËTO RASTE :

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garacionit dhe faturë blerse.
- Në qoftë se blerësi nuk përbush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitetë rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në të cilin produkti është i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS

DATA RIPARIMIT

Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatex)

10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 38 771 001, E-mail: info@asktec-ks.com

SERVISI

Tel: +381 38 771 003

Fax: +381 38 771 000

SPOŠTOVANI! Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas pokličete na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. PROSIMO VAS, DA PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!

GARANCIJSKI LIST

CORDYS

SLO

MODEL NAPRAVE

SERIJSKA ŠTEVILKA

DATUM IZROČITVE BLAGA

ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA

RAČUNA

PRODAJNO MESTO

PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA

GARANCIJSKA IZJAVA

1. S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimsgai navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
2. Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka in za **Cordys Home manjše gospodinjske aparate** (vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatori), **Audio i DVB-T prijamniki, Smart telefoni, Tablice pa 12 mesecev**.
3. V primeru okvare izdelka, ki je predmet te garancije, se zavezujemo, da bomo izdelek popravili v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 45 dneh. Če izdelka ni mogoče popraviti ali pa se ne popravi v 45 dneh, bo zamenjan z novim izdelkom. Garancija za izdelek se podaljša za tisti čas, ko je izdelek v popravilu.
4. Garancija se prizna le ob predložitvi računa nakupa ter tega garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
5. Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.
6. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
9. V skladu s členom 16. ZVPot, garancija ne izključuje pravic potrošnikov iz naslova stvarne napake
10. **GARANCIJA NE VKLJUČUJE:** Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilagajanja ali sprememjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za te spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.

GARANCIJA NE VELJA V PRIMERIH:

11. Če kupec ne predloži pravilno potrjenega garancijskega lista in računa nakupa izdelka.
12. Če kupec ni upošteval navodil za uporabo izdelka.
13. Ob vsakem posegu nepooblaščene osebe ali kakršne kolikoli druge predelave izdelka.
14. V primeru okvar zaradi višje sile: udar strele, električni udar v električnem omrežju, naravne nesreče itd.
15. V primeru okvar zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta.
16. V primeru, ko je do okvare prišlo zaradi napake v omrežju, na katerega je naprava priključena.
17. Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Izdelek na trgu EU postavlja:

M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

SEZNAM SERVISNIH MESTA

CORDYS

SLO

V primeru napake na izdelku se obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili ali na pooblaščeni servis, naveden v tem garancijskem listu.

NTT d.o.o.

Efenkova cesta 61, 3320 VELENJE

Servis: Tel.03 897 39 54, E-mail.

servis@ntt.si

Ured: Tel.03 897 39 50, Fax.03 897 39 51,

E-mail: info@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si/SerVic d.o.o.>

Brnčičeva ulica 5, 1231 LJUBLJANA – Črnivec

Servis: Tel. 01 601 01 50, Mob. 031 340 834

E-mail: info@servic.si

Web: <http://www.servic.si>

CORDYS

**INFORMATION REQUIREMENTS (EN) / ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE (HR) / ZAHTEVI ZA
INFORMACIJE (SRB) / ИНФОРМАТИВНИ БАРАЊА (МАК) / KËRKESAT PËR INFORMACION (AL)
/ ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ (SI) / POŽADAVKY NA INFORMACE (CZ) / POŽIADAVKY NA
INFORMÁCIE (SK) / SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓ (HU) / WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACJI (PL) /
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА (БГ) / ERFORDERLICHE ANGABEN (DE) / INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE (IT) / CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE (RO)**

Model: CORDYS CH-2001 ; CORDYS CH-2002

A	Information requirements	Zahtjevi za informacije		
B	Model Identifier	identifikacijska oznaka modela		CORDYS CH-2001 ; CORDYS CH-2002
C	Heat output	Toplinska snaga		
D	Nominal heat output	Nazivna toplinska snaga	P_{nom}	1,9 kW
E	Minimum heat output (indicative)	Minimalna toplinska snaga (referentna)	P_{min}	0,9 kW
F	Maximum continuous heat output	maksimalna kontinuirana toplinska snaga	$P_{\text{max,c}}$	1,9 kW
G	Auxiliary electricity consumption	Potrošnja pomoćne električne energije		
H	At nominal heat output	kod nazivne toplinske snage	el_{max}	0,000 kW
I	At minimum heat output	kod minimalne toplinske snage	el_{min}	0,000 kW
J	In standby mode	u stanju pripravnosti	el_{SB}	0,000 kW
K	Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske grijalice za lokalno grijanje prostora (odabrat jednu)		
L	manual heat charge control, with integrated thermostat	Ručna regulacija napajanja toplinom, s ugradenim termostatom	*	NO
M	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	*	NO
N	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	*	NO
O	fan assisted heat output	Predaja topline uz pomoć ventilatora	*	NO
P	Type of heat output/room temperature control (select one)	Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabrat jednu)	*	
Q	single stage heat output and no room temperature control	Jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	*	NO
R	Two or more manual stages, no room temperature control	Dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature	*	NO
S	with mechanic thermostat room temperature control	S regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom	*	YES
T	with electronic room temperature control	S elektroničkom regulacijom sobne temperature	*	NO
U	electronic room temperature control plus day timer	Elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopnji sat	*	NO
V	electronic room temperature control plus week timer	Elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopnji sat	*	NO
X	Other control options (multiple selections possible)	Druge mogućnosti regulacije (moguće odabir više opcija)	*	NO
Y	room temperature control, with presence detection	Regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti	*	NO
W	room temperature control, with open window detection	Regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora	*	NO
Z	with distance control option	S mogućnošću regulacije na daljinu	*	NO
AA	with adaptive start control	S prilagodljivim pokretanjem regulacije	*	NO
AB	with working time limitation	S ograničenjem vremena rada	*	NO
AC	with black bulb sensor	S osjetnikom s crnom žaruljom	*	NO

* YES-DA ; NO - NE

** Contact Details

** Podaci za kontakt

	Srpski	Македонски	Shqiptar
A	Zahtevi za informacije	Информативни барања	Kërkesat për informacion
B	identifikacijska oznaka modela	идентификацијска ознака на моделот	Identifikuesi i Modelit
C	Toplotna snaga	Топлинска моќ	Prodhimi i nxhetësisë
D	Nominalna topotna snaga	Номинална топлинска моќ	Prodhimi nominal i nxhetësisë
E	Minimalna topotna snaga (referentna)	Минимална топлинска моќ (референтна)	Prodhimi minimal i nxhetësisë (tregues)
F	Maksimalna kontinuirana topotna snaga	максимална континуирана топлинска моќ	Prodhimi maksimal i vazhdueshëm i nxhetësisë
G	Potrošnja pomoćne električne energije	Потрошувачка помошна електрична енергија	Konsumi ndihmës i energjisë elektrike
H	kod nazivne topotne snage	при номинална топлинска моќ	Në prodhimin e nxhetësisë minimale
I	kod minimalne topotne snage	при минимална топлинска моќ	At minimum heat output
J	u režimu mirovanja	во режим на мирување	Në modalitetin e gatishmërisë
K	Vrsta ulazne topote, samo za električne akumulacione grejalice za lokalno grejanje prostora (odabratи jednu)	Тип на влезна топлина, само за електрични акумулативски грејалки за локално греенje на простор (одберете једну)	Lloji i hyrjes së nxetësisë, vetëm për ngrohësit lokalë të ngrohjes lokale (zgjidhnij një)
L	Ručna kontrola snabdevanja topotom sa ugrađenim termostatom	Rачна регулација на напојување со топлина, со вграден термостат	Kontroll i ngarkesës me ngrohje manuale, me termostat të integruar
M	Ručna kontrola snabdevanja topotom putem informacija o sobnoj i/ili spoljnoj temperaturi	Рачна регулација на напојување на топлина преку пат на информација за собна и/или надворешна температура	Kontroll manual të ngarkesës së nxetësisë me dhomë dhe / ose reagime në temperaturë të jashtme
N	Elektronička kontrola snabdevanja topotom putem informacija o sobnoj i/ili spoljnoj temperaturi	Електрична регулација на напојување на топлина преку пат на информација за собна и/или надворешната	Kontroll elektronik të ngarkesës së nxetësisë me dhomë dhe / ose reagime të temperaturës në natyrë
O	Snabdevanje topotom uz pomoć ventilatora	Предна топлина со помош на вентилатор	prodhimi i nxetësisë i ndihmuar
P	Vrsta izlazne topote/regulacija sobne temperature (odabratи jednu)	Топ на излазна топлина/регулација на собна температура (одбери једна)	Lloji i prodhimit të nxetësisë / kontrollit të temperaturës së dhomës
Q	Jednostepensko snabdevanje topotom i bez regulacije sobne temperature	Едноступна предна топлина и без регулација на собна температура	Prodhimi i nxetësisë në fazë të vete dhe pa kontroll të temperaturës së dhomës
R	Dva ili više ručna stepena, bez regulacije sobne temperature	Два или повеќе рачни стопни, без регулација на собна температура	Dy ose më shumë faza manuale, pa kontroll të temperaturës së dhomës
S	S kontrolom sobne temperature mehaničkim termostatom	Со регулација на собна температура механички термостат	Me kontrollin e temperaturës së dhomës së termostatit mekanik
T	S električkom kontrolom sobne temperature	Со електрична регулација на собна температура	Me kontroll elektronik të temperaturës së dhomës
U	Elektronička kontrola sobne temperature i dnevni tajmer	Електрична регулација на собна температура и дневен таймер	Kontrollin e temperaturës elektronike të dhomës plus kohën e ditës
V	Elektronička regulacija sobne temperature i sedmični tajmer	Електрична регулација на собна температура и неделен таймер	Kontrollin e temperaturës elektronike të dhomës plus kohëmatësin e javës
X	Druge opcije za regulaciju (moguć odabir više opcija)	Други можности за регулација (можност за одирање на повеќе)	Opçione të tjera të kontrollit (zgjidhje të shumëfishta të mundshme)
Y	Kontrola temperature sobe sa prepoznavanjem prisustva	Регулација на собна температура со препознавање на присуност	kontrollin e temperaturës së dhomës, me zbulimin e prezencës
W	Kontrola sobne temperature sa prepoznavanjem otvorenog prozora	Регулација на собна температура со препознавање на отворен прозор	kontrollin e temperaturës së dhomës, me zbulim të hapur të dritares
Z	Sa mogućnošću kontrole na daljinu	Со можност за регулација во одалеченост	Me opzionin e kontrollit në distancë
AA	Sa adaptivnim startovanjem	Со прилагодлива почетна контрола	Me kontrollin e nisjes adaptive
AB	Sa ograničenjem vremena rada	Со ограничување на временско работење	Me kufizimin e kohës së punës
AC	Sa senzorom crne sijalice	Со осетлив црн сензор	Me sensor të zi llambë
* YES=DA ; NO = NE		* YES=ДА ; NO = НЕ	* YES=PO ; NO = JO
** Podaci za kontakt		** Податоци за контакт	** Detajet e kontaktit

** M SAN Grupa d.o.o.

Buzinski prilaz 10, Zagreb 10010 , HR, EU

vivax@msan.hr

	Slovenščina	Český	Slovenský
A	Zahteve glede informacij	Požadavky na informace	Požiadavky na informácie
B	Identifikacijska oznaka modela(-ov)	Identifikační značka (značky) modelu	Identifikačný (-é) kód (-y) modelu
C	Izhodna toplotna moč	Tepelný výkon	Tepelný výkon
D	Nazivna izhodna toplotna moč	Jmenovitý tepelný výkon	Menovitý tepelný výkon
E	Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno)	Minimální tepelný výkon (orientační)	Minimálny tepelný výkon (orientačne)
F	Največja trajna izhodna toplotna moč	Maximální trvalý tepelný výkon	Maximálny priebežný tepelný výkon
G	Dodatna potreba po električni moči	Spotreba pomocnej elektrickej energie	Vlastná spotreba elektrickej energie
H	Pri nazivni izhodni toplotni moči	Při jmenovitém tepelném výkonu	Pri menovitem teplnom výkone
I	Pri minimalni izhodni toplotni moči	Při minimálním teplém výkonu	Pri minimálnom teplnom výkone
J	V stanju pripravljenosti	V pohotovostním režimu	V pohotovostnom režime
K	Način dovajanja toplotné moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)	Pouze u akumulačních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (vyberte jeden)	Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)
L	Ročno uravnavanje dovajania toplote z vgrajenim termostatom	Ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem	Manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom
M	Ročno uravnavanje dovajania toplote s povratno informaciou o teplotu v prostoru in/ali na prostem	Ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty
N	Elektronsko uravnavanje dovajanja toplote s povratno informaciou o temp. v prostoru in / ali na prostem	Elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty
O	Uravnavanje izhodne toplotné moči s pomočjo ventilatorja	Výdej tepla s ventilátorem	Tepelný výkon s pomocou ventilátora
P	Način uravnavanja izhodne toplotné moči/temperatuve v prostoru (izberite eno možnost)	Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)
Q	Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotné moči, brez uravnavanja temperatuve v prostoru	Jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty
R	Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperatuve v prostoru	Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty
S	Z uravnavanjem temperatuve v prostoru z mehanskim termostatom	S mechanickým termostatom pro regulaci teploty v místnosti	S ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom
T	Z elektronskim uravnavanjem temperatuve v prostoru	S elektronickou regulací teploty v místnosti	s elektronickým ovládaním izbovej teploty
U	Z elektronskim uravnavanjem temp. v prostoru z dnevnim časovníkom	S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač
V	Z elektronskim uravnavanjem temp. v prostoru s tedenskim časovníkom	S elektronickou regulací teploty v místnosti a týždením programem	Elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenňý časovač
X	Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)
Y	Z uravnavanjem temperatuve v prostoru z zaznavanjem prisotnosti	Regulace teploty v místnosti s detekcíí prisotnosti osob	Ovládanie izbovej teploty s detekciou prisotnosti
W	Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtga okna	Regulace teploty v místnosti s detekcíí otevreného okna	Ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna
Z	Z možnostjo uravnavanja na daljavo	S dálkovým ovládáním	S možnosťou diaľkového ovládania
AA	S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja	S adaptívne řízením spouštěním	S prispôsobivým ovládaním spustenia
AB	Z omejitvijo časa delovanja	S omezením doby činnosti	S obmedzením času prevádzky
AC	Z globus senzorjem	S černým kulovým čidlem	So snímačom čiernej žiarovky
* YES=JA ; NO = NE		* YES=ANO ; NO = NE	
** Kontaktni podatki		** Kontaktní údaje	
** Kontaktne údaje		** Kontaktne údaje	

** M SAN Grupa d.o.o.

Buzinski prilaz 10, Zagreb 10010 , HR, EU

vivax@msan.hr

CORDYS
