

VIVAX

Simply good.

MWO-2071B
MWO-2071W

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo Garantni
list / Servisna mjesta

SR

Korisničko uputstvo

Informacije potrošačima / Servisna mesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta

MAK

Упатства за употреба

Гарантен/Сервисни места

AL

Udhëzime për shfrytëzim

Fletë garancie / Serviset e
autorizuara

SLO

Navodila za uporabo Garancijski
list / Servisna mesta

SK

Návod na použitie

Záručný list / Zoznam servisných
miest

CZ

Návod k použití

Záruční list / Seznam servisních míst

PL

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna / Warunki gwarancji

HU

Használati utasítás

Jótállási jegy

EN

Instruction manual



VIVAX

Simply good.

MWO-2071B
MWO-2071W

HR BIH CG

Upute za uporabu

Mikrovalna pećnica



DOBRODOŠLI!

Ovaj uređaj udovoljava najvišim standardima te donosi inovativnu tehnologiju i visoku udobnost upotrebe.

Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe vaše nove mikrovalne pećnice i odložite upute na sigurno i znano mjesto za slučaj budućeg korištenja.

Ako slijedite ove upute i pridržavate se svih sigurnosnih upozorenja, vaša nova mikrovalna pećnica pouzdano će vam služiti godinama.

SAČUVAJTE OVE UPUTE I UKOLIKO PRODAJTE IЛИ POKLANJATE UREĐAJ DRUGIM OSOBAMA; OBAVEZNO PRILOŽITE I OVU UPUTU!

MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE POTENCIJALNOJ IZLOŽENOSTI MIKROVALNOM ZRAČENJU

- (a) Ne upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu dok su vrata pećnice otvorena, budući da to može rezultirati štetnim izlaganjem mikrovalnoj energiji. Važno je da se sigurnosne sklopke ne prepravljaju i da se nad njima ne provode prepravke i neovlaštene radnje koje mogu ugroziti vašu sigurnost.
- (b) Ne stavljajte nikakve predmete između vrata i prostora za posudu unutar mikrovalne pećnice, te vodite računa da se ne nakupljaju nečistoće ili ostaci sredstava za čišćenje na brtvama vrata.
- (c) **UPOZORENJE:** Ako su brtve za vrata ili vrata oštećena, mikrovalna pećnica se ne smije koristiti, dok ovlaštena servisna osoba ne ukloni kvar.

DODATAK

Ako se uređaj redovito ne održava i čisti, njegova površina može se uništiti, a to će utjecati na životni vijek trajanja uređaja te dovesti do potencijalno opasne situacije.

Molimo vas da pročitate sljedeća sigurnosna upozorenja i sačuvate ove upute za buduću potrebu. Uvijek slijedite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.

Specifikacije:

Model:	MWO-2071B	MWO-2071W
Nazivni napon:	230V~ 50Hz	
Nazivna ulazna snaga (mikrovalna pećnica)	1050W	
Nazivna izlazna snaga (mikrovalna pećnica)	700W	
Kapacitet mikrovalne pećnice:	20 L	
Promjer okretne platforme:	Φ255 mm	
Vanjski promjer:	440 x 345 x 259 mm	
Neto težina:	Cca: 10.2 kg	

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE



Munja sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost opasnog i neizoliranog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje u dokumentu priloženom uz proizvod.



OPREZ



OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARATI

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kojem slučaju korisniku nije dozvoljeno da provodi bilo kakve radnje popravka ili prepravke uređaja. Prepustite taj posao kvalificiranom ovlaštenom serviseru.

Kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara, ozljeda ili pretjeranog izlaganja mikrovalnoj energiji i zračenju, kada upotrebljavate uređaj, uvijek slijedite osnovne mjere predostrožnosti, uključujući sljedeće:

1. **Upozorenje:** Tekućine i druge namirnice ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer bi to moglo izazvati eksploziju.
2. **Upozorenje:** Opasno je, osim za odgovorne ovlaštene servisere, provoditi bilo kakvo servisiranje ili popravak uređaja koji uključuje uklanjanje poklopca koji štiti osobe od izlaganja mikrovalnoj energiji.
3. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom ili ako su im dane upute za sigurnu uporabu uređaja, te ako su svjesni potencijalnih opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje

- i održavanje ne smiju provoditi djeca mlađa od 8 godina i kada nisu pod nadzorom.
4. Držite uređaj i njegov kabel napajanja izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
 5. Koristite isključivo pribor koji je pogodan za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
 6. Mikrovalnu pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.
 7. **Pročitajte i pridržavajte se “MJERA OPREZA ZA IZBJEGAVANJE POTENCIJALNE IZLOŽENOSTI MIKROVALNOJ ENERGIJI”.**
 8. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama pazite na mikrovalnu pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja i požara.
 9. Ako je vidljiv dim, isključite ili odspojite uređaj sa napajanja i ostavite vrata zatvorena, kako bi se plamen prvo ugasio.
 10. Ne prekuhavajte hranu.
 11. Ne koristite unutrašnjost mikrovalne pećnice za svrhe pohrane. Nemojte spremati ili odlagati namirnice kao što su kruh, keksi i slično unutar mikrovalne pećnice.
 12. Uklonite sve metalne vrpce za povezivanje i metalne ručke s papirnatih ili plastičnih posuda / vrećica prije nego ih stavite u mikrovalnu pećnicu.
 13. Instalirajte i smjestite ovu mikrovalnu pećnicu samo u skladu s uputama za instalaciju.
 14. Jaja u ljusci ili tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer može doći do eksplozije, čak i nakon što je mikrovalna pećnica završila s grijanjem hrane.
 15. Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvu i sličnim prostorima, kao što su:
 - kuhinje osoblja u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim prostorima;

- u seoskim kućama za iznajmljivanje;
 - u prostorima koji nude „noćenje s doručkom“.
16. Ako je kabel za napajanje oštećen, kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije, kabel mora zamijeniti proizvođač, serviser ili druga kvalificirana osoba.
 17. Nemojte skladištiti ili upotrebljavati uređaj na otvorenom.
 18. Ne koristite ovu mikrovalnu pećnicu u blizini vode, u vlažnim prostorijama ili u blizini bazena.
 19. Temperatura dostupnih površina za vrijeme rada uređaja može biti visoka. Površine su sklone zagrijavanju tijekom uporabe. Držite kabel napajanja podalje od zagrijane površine i ne pokrivajte otvore na kućištu koji služe ventilaciji i hlađenju uređaja.
 20. Obratite pažnju na to da kabel ne visi s ruba stola ili pulta.
 21. Ako dugoročno ne održavate pećnicu u čistom stanju, to može dovesti do propadanja površine, što može imati negativan utjecaj na vijek trajanja uređaja i potencijalno dovesti do opasne situacije. Takva oštećenja ne ulaze u jamstvo.
 22. Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki za bebe treba prethodno promiješati ili protresti, a temperaturu prije konzumiranja provjeriti, kako bi se izbjegle opekline i ozljede.
 23. Mikrovalno zagrijavanje pića može rezultirati odgođenim eruptivnim ključanjem, stoga na to treba pripaziti prilikom rukovanja posudama i spremnicima.
 24. Uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute za uporabu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
 25. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
 26. Uređaji nisu namijenjeni za rad pomoću vanjskog tajmera ili sustava na daljinsko upravljanje.

27. **UPOZORENJE:** Dostupni dijelovi mogu postati vrući tijekom uporabe. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje od uređaja u radu, osim ako su pod nadzorom.
28. Nemojte koristiti parni čistač za čišćenje uređaja.
29. Za vrijeme uporabe uređaj postaje vruć. Treba izbjegavati dodirivanje grijaćih elemenata u mikrovalnoj pećnici.
30. Koristite samo temperaturne sonde preporučene za mikrovalnu pećnicu (vrijedi samo za pećnice koje su opremljene mogućnošću korištenja temperaturne sonde).
31. Stražnja strana uređaja treba biti postavljena uz zid.
32. Mikrovalna pećnica ne smije se postavljati ili ugrađivati u kuhinjske elemente.
33. Mikrovalna pećnica namijenjena je za grijanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće i grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i slično može dovesti do opasnosti od ozljeda, zapaljenja ili požara.

**PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK I
DRŽITE GA NA SIGURNOM I ZNANOM MJESTU
ZA EVENTUALNU BUDUĆU UPORABU!**

Kako bi se smanjila opasnost od ozljeda Instalacija i uzemljenje

OPASNOST

Opasnost od strujnog udara: Dodirivanje nekih unutarnjih dijelova uređaja može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti. Nemojte rastavljati uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara: Nepravilno korištenje uzemljenja može dovesti do strujnog udara. Uređaj nemojte priključivati na električno napajanje dok nije pravilno instaliran i smješten na stabilnu podlogu.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara gdje uzemljenje odvodi struju kroz vodič uzemljenja.

Ovaj uređaj je opremljen kablom koji ima vodič uzemljenja i utikač s uzemljenjem. Utikač mora biti priključen na utičnicu koja je ispravno instalirana i uzemljena. Obratite se kvalificiranom električaru ili

serviseru ako vam upute za uzemljenje nisu u potpunosti jasne ili ako postoji sumnja da uređaj nije ispravno uzemljen.

Ako je potrebno koristiti produžni kabel, koristite samo 3-žilni kabel.

1. Kratki kabel napajanja uređaja koristi se kako bi se smanjili rizici od zaplitanja ili spoticanja o duže kablove.
2. Ako se koriste dugi kablovi ili produžni kabel:
 - 1) Podaci i karakteristike drugog kabela ili produžnog kabela trebaju biti jednaki podacima uređaja.
 - 2) Produžni kabel mora biti 3-žilni kabel za uzemljenjem.
 - 3) Dugi kabel mora biti postavljen na način da ne visi s police ili sa stola kako bi se izbjeglo povlačenje kabela od strane djece ili nenamjerno spoticanje.

ČIŠĆENJE

Uvijek najprije isključite uređaj sa izvora napajanja.

1. Očistite unutrašnjost mikrovalne pećnice vlažnom krpom nakon uporabe.
2. Pribor pećnice čistite na uobičajeni način u sapunici i vodi.
3. Okvir vrata, brtve i drugi dijelovi pećnice moraju se pažljivo čistiti vlažnom krpom, po potrebi kada primijetite da su zaprljani.
4. Nemojte koristiti oštra abrazivna sredstva ili oštre metalne predmete za struganje kako biste očistili staklo na vratima mikrovalne pećnice, jer oni mogu nepovratno oštetiti površinu, što može dovesti do oštećenja stakla i drugih dijelova pećnice.
5. **Savjet za čišćenje:** Za lakše čišćenje stjenki unutrašnjosti koje dolaze u dodir s hranom: Polovicu limuna stavite u zdjelu, dodajte 300ml (veliku čašu) vode i grijte na 100% mikrovalne snage 10 minuta. Obrišite mikrovalnu pećnicu mekom, suhom krpom.

PRIBOR

OPREZ

Opasnost od ozljede!

Provođenje bilo kakvog servisiranja ili popravka koje uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji predstavlja opasnost izlaganju mikrovalnom zračenju. Servis prepustite ovlaštenom servisnom osoblju.

Pogledajte upute pod "Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici ili koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici".

Postoji određeni nemetalni pribor koji nije siguran za korištenje u mikrovalnoj pećnici. Ako ste u nedoumici, dotični pribor možete testirati slijedećim postupkom:

Test za pribor:

1. Napuniti posudu koja je sigurna za korištenje u mikrovalnoj pećnici jednom šalicom hladne vode (250 ml) i zajedno stavite posudu s priborom koji želite testirati.
2. Uključite pećnicu na maksimalnu snagu na 1 minutu.
3. Pažljivo opipajte testirani pribor. Ako je topao, pribor nije prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
4. Nemojte prekoračiti predviđenu 1 minutu grijanja.

Materijali pogodni za mikrovalnu pećnicu

Pribor	Opaske
Aluminijska folija	Samo za prekrivanje. Mali glatki komadi mogu se koristiti za pokrivanje tanjih komada mesa ili peradi kako bi se spriječilo pregrijavanje. Može se pojaviti iskrenje ako se folija nalazi preblizu stjenki pećnice. Folija treba biti najmanje 2,5cm udaljena od stjenki pećnice.
Posude za pečenje	Slijedite upute proizvođača. Dno posude za pečenje mora se nalaziti 5mm iznad okretnog tanjura. Neispravna uporaba može uzrokovati pucanje okretnog tanjura.
Stolno posuđe	Samo ono koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Nemojte koristiti napuknuto ili okrnuto posuđe.
Staklenke	Uvijek uklonite poklopac. Koristite samo za grijanje hrane dok ona ne postane topla. Većina staklenki nisu otporne na toplinu i mogu puknuti.
Stakleno posuđe	Samo stakleno posuđe koje je otporno na toplinu. Uvjerite se da nema metalnih dijelova. Nemojte koristiti napuknuto ili okrnuto posuđe.
Vrećice za pečenje	Slijedite upute proizvođača. Ne zatvarajte vrećice metalnim vrpcama za povezivanje. Ostavite vrećicu otvorenu kako biste omogućili izlazak pare.
Papirnati tanjuri i čaše	Koristiti samo za kratkotrajno kuhanje / podgrijavanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tijekom rada.
Papirnati ubrusi	Koriste se za pokrivanje hrane kod grijanja i apsorpcije masti. Koristite ih pod nadzorom i samo za kratko kuhanje.
Pergament	Koristite ga za pokrivanje kako biste spriječili prskanje ili kao omot za kuhanje na pari.
Plastika	Samo ona sigurna za korištenje u mikrovalnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Treba sadržavati oznaku: "Microwave Safe". Neke plastične posude mogu omekšati za vrijeme zagrijavanja hrane. "Vrećice za kuhanje" i čvrsto zatvorene plastične vrećice treba prorezati ili probosti u skladu s uputama na pakiranju.
Plastični omot	Samo onaj siguran za korištenje u mikrovalnoj pećnici. Koristite za pokrivanje hrane tijekom kuhanja u svrhu zadržavanja vlage. Obratite pažnju na to da plastični omot ne dodiruje hranu.
Termometri	Samo oni sigurni za korištenje u mikrovalnoj pećnici (termometri za meso i šećer).
Voštani papir	Koristite za pokrivanje kako bi se spriječilo prskanje i zadržala vlaga


Materijali koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici

Pribor	Opaske
Aluminijski pladanj	Može izazvati iskrenje. Prebacite hranu u posudu sigurnu za korištenje u mikrovalnoj pećnici.
Karton za hranu s metalnom ručkom	Može izazvati iskrenje. Prebacite hranu u posudu sigurnu za korištenje u mikrovalnoj pećnici.
Metalni ili metalom obrubljeni pribor	Metal štiti hranu od mikrovalne energije. Metalni obrubi mogu izazvati iskrenje.
Metalne vrpce za povezivanje	Mogu uzrokovati iskrenje i izazvati požar u mikrovalnoj pećnici.
Papirnate vrećice	Mogu izazvati požar u mikrovalnoj pećnici.
Plastična pjena	Plastična se pjena može rastopiti ili kontaminirati tekućinu ili namirnice kada je izložena visokim temperaturama
Drvo	Drvo će se isušiti ako se koristi u mikrovalnoj pećnici, ali isto tako može i popucati ili se deformirati.

POSTAVLJANJE MIKROVALNE PEĆNICE

Nazivi dijelova mikrovalne pećnice i opreme


Izvadite mikrovalnu i sve materijale iz kutije i unutrašnjosti mikrovalne. Vaša mikrovalna dolazi sa sljedećim dodacima:

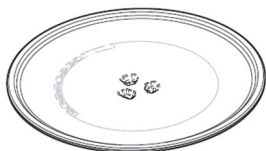


Stakleni
pladanj




Sklop okretnog
prstena

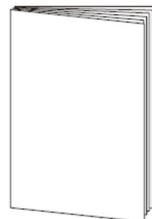

Korisnički
priručnik




Okretna osovina

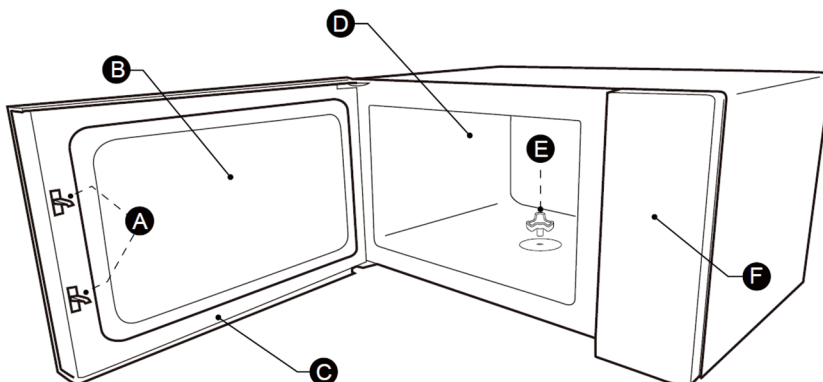

- A) Sustav sigurnosne blokade
- B) Prozor za promatranje
- C) Montaža vrata
- D) Šupljina pećnice
- E) Okretna osovina
- F) Upravljačka ploča


Instalacija staklenog pladnja

Čišćenje odjeljka za kuhanje i postavljanje staklenog pladnja na mjesto. Kod prve instalacije, provjerite jesu li sve ambalažne i transportne trake uklonjene s okretne osovine. Prije prve uporabe uređaja za pripremu hrane, morat ćete pravilno postaviti stakleni pladanj. Morate očistiti odjeljak za kuhanje i pribor.

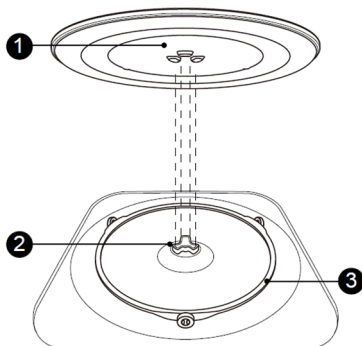

Kako postaviti stakleni pladanj na mjesto: 1. Postavite prsten staklenog pladnja ③ u utor namijenjen za postavljanje staklenog pladnja.

2. Postavite stakleni pladanj ① na sklop prstena okretne ploče ③. Pazite da stakleni pladanj ① uskoči u osovinu okretnog tanjura ② u sredini dna mikrovalne pećnice. Valjci na okretnoj osovinu moraju lijepo sjesti unutar donjeg utora okretnog pladnja.

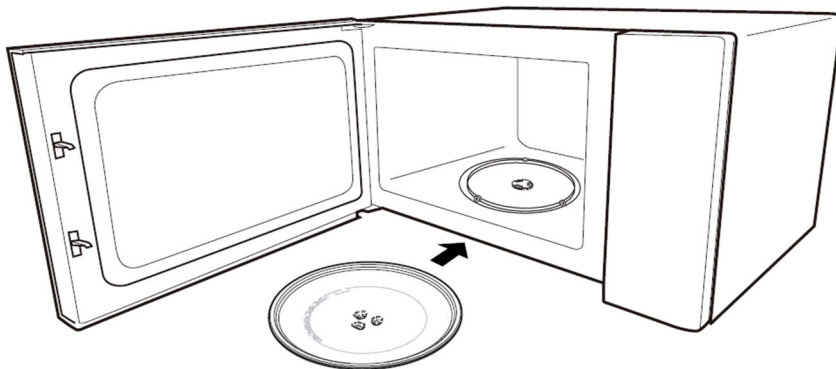

Bilješke:

1. Nikada nemojte koristiti uređaj bez okretne ploče. Uvjerite se da je ispravno učvršćen. Okretna ploča se može okretati u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru.
2. Nikada ne stavljajte stakleni pladanj naopako. Stakleni pladanj nikada ne smije biti ograničen.
3. Tijekom kuhanja uvijek se moraju koristiti i stakleni pladanj i okretni prsten.
4. Sva hrana i posude s hranom uvijek se stavljaju na stakleni pladanj za kuhanje.
5. Nikada nemojte ograničavati kretanje staklenog pladnja.
6. Ako stakleni pladanj ili sklop prstena za okretnu ploču pukne ili se slomi, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Prva uporaba


Prije prve uporabe, obavezno uklonite svu ambalažu i opremu iz uređaja. Provjerite postoji li na i unutar uređaja bilo kakvo oštećenje poput udubljenja ili neispravnih vrata. Nemojte započeti koristiti mikrovalnu pećnicu ukoliko je oštećena. Kontaktirajte ovlaštenu servis ili trgovinu gdje ste nabavili proizvod.

Kućište: Uklonite sve zaštitne folije i ambalažu sa kućišta i unutar mikrovalne pećnice.

Nemojte skidati svijetlosmeđi karton (mica karton) koji se nalazi unutar prostora pećnice. Mica karton služi za zaštitu magnetrona!

Instalacija

1. Odaberite površinu koja osigurava dovoljno slobodnog prostora za ulazne i / ili izlazne otvore.

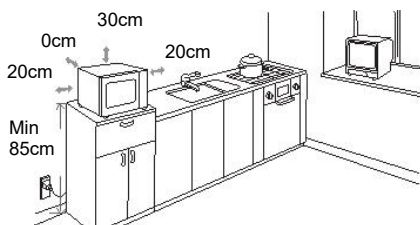

- a. Minimalna visina instalacije je 85cm od poda.
- b. Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid. Ostavite razmak od najmanje 30 cm iznad mikrovalne pećnice. Minimalni razmak pećnice od ostalih elemenata je 20cm.
- c. Ne uklanjajte nožice s dna mikrovalne pećnice.
- d. Blokiranje ulaznih i / ili izlaznih otvora može oštetiti mikrovalnu pećnicu.
- e. Pećnicu postavite najdalje što možete od radio i TV

prijamnika. Rad mikrovalne pećnice može izazvati smetnje signala.

2. Mikrovalnu pećnicu uključite u standardnu utičnicu su uzemljenjem u vašem kućanstvu. Osigurajte da su napon i frekvencija usklađeni s naponom i frekvencijom naznačenoj na nazivnoj pločici-naljepnici uređaja.

UPOZORENJE:


Mikrovalnu pećnicu nemojte instalirati iznad štednjaka ili drugog uređaja koji proizvodi toplinu. Ako ju instalirate blizu ili iznad izvora topline, mikrovalna pećnica može se oštetiti i jamstvo ne pokriva takva oštećenja.



Dostupne dodirne površine mogu biti vruće tijekom rada

KORIŠTENJE

Upravljačka ploča i karakteristike

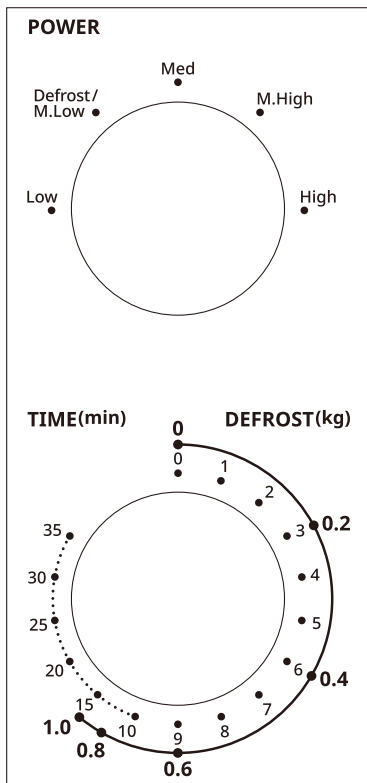

1. Za postavljanje snage kuhanja okretanjem tipke za snagu na željenu razinu.
2. Za postavljanje vremena kuhanja okretanjem tipke timera na željeno vrijeme prema vodiču za kuhanje hrane.
3. Mikrovalna pećnica će automatski započeti s radom nakon postavljanja razine snage i vremena.
4. Nakon isteka vremena kuhanja, jedinica će dati zvučni signal.
5. Ako se jedinica ne koristi, uvijek postavite vrijeme na "0".

Funkcija/snaga	Izlazna snaga	Primjena
Low (Niska)	17% mikro	Otapanje sladoleda
M.Low/Defrost (Srednje-niska/Odmrzavanje)	33% mikro	Juhu pirjajte, omekšajte maslac ili odmrznite
Mid (Srednja)	55% mikro	Varivo, riba
M.High (Srednje-visoka)	77% mikro	Riža, riba, piletina, mljeveno meso
High (Visoka)	100% mikro	Podgrijati, mlijeko, prokuhati vodu, povrće, piće

Bilješka:Kada vadite hranu iz pećnice, provjerite je li pećnica isključena okretanjem prekidača timera na 0 (nula), ako to ne učinite i rad mikrovalne pećnice bez hrane u njoj može dovesti do pregrijavanja i oštećenja magnetrona .

Otklanjanje problema

Normalno	
Mikrovalna pećnica ometa TV signal	Radio i TV prijam može biti ometan radom mikrovalne pećnice. To je slično ometanju malih električnih uređaja, kao što su mikser, usisivač i električni ventilator. To je normalno. Odmaknite uređaj od mikrovalne pećnice.
Prigušeno svjetlo u mikrovalnoj pećnici	Prilikom kuhanja s niskom snagom, svjetlo može postati prigušeno. To je normalno.
Para se gomila na vratima, vrući zrak izlazi iz otvora	Prilikom kuhanja para može izlaziti iz hrane. Većina će izaći kroz otvore. No, jedan će se dio akumulirati na hladnijim mjestima poput vrata mikrovalne pećnice. To je normalno.
Slučajno je uključen rad mikrovalne pećnice, bez hrane	Zabranjeno je i opasno pokretanje uređaja bez hrane. To je vrlo opasno. Odmah isključite pećnicu!

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Mikrovalna pećnica ne može se pokrenuti	Kabel napajanja nije ispravno priključen	Isključite i ponovno uključite utikač nakon 10 sekundi.
	Osigurač je pregorio ili „iskočio“	Zamijenite osigurač ili resetirajte sklopku (od strane profesionalnog servisera)
	Poteškoće s utičnicom	Testirajte utičnicu s drugim električnim uređajem.
Mikrovalna pećnica ne grije	Vrata nisu ispravno zatvorena	Ispravno zatvorite vrata
Stakleni, okretni pladanj proizvodi čudan zvuk tijekom rada pećnice	U ležištu okretnog prstena na dnu mikrovalne pećnice nakupila se nečistoća	Pogledajte "Čišćenje mikrovalne" za čišćenje opreme i dijelova pećnice.

Prijateljski odnos prema okolišu



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE Proizvodi) te se ne smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom.

Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte M SAN Grupu, vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com ili pozivom na broj 062 606 062.

EU Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama i u skladu je sa svim važećim Direktivama i Regulativama.

EU Izjavu o sukladnosti možete preuzeti sa slijedećeg linka: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

VIVAX

Simply good.

MWO-2071B
MWO-2071W

SR BIH CG

Korisničko uputstvo

Mikrotalasna rena



DOBRODOŠLI!

Ovaj uređaj zadovoljava najviše standarde, donosi inovativnu tehnologiju i visoku udobnost prilikom upotrebe.

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe vaše nove mikrotalasne rerne i sačuvajte ih, za slučaj da vam kasnije zatrebaju.

Ako sledite ova uputstva i pridržavate se svih sigurnosnih upozorenja, vaša nova mikrotalasna rerma godinama će pouzdano da vas služi.

**SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA I UKOLIKO PRODAJETE ILI POKLANJATE
UREĐAJ DRUGIM OSOBAMA OBAVEZNO IH PRILOŽITE!**

MERE OPREZA ZA IZBEGAVANJE POTENCIJALNE IZLOŽENOSTI MIKROTALASNOM ZRAČENJU

- (a) Ne upotrebljavajte mikrotalasnu rernu dok su vrata rerne otvorena jer tako možete da budete izloženi štetnom mikrotalasnom zračenju. Važno je da se sigurnosne sklopke ne prepravljaju i da se na njima ne vrše popravke i neovlašćene radnje koje mogu da ugroze vašu sigurnost.
- (b) Ne stavljajte nikakve predmete između vrata i prostora za posudu unutar mikrotalasne rerne i vodite računa da se ne nakupljaju nečistoće ili ostaci sredstava za čišćenje na zaptivačima vrata.
- (c) **UPOZORENJE:** Ako su zaptivači za vrata ili vrata oštećena, mikrotalasna rerna ne sme da se upotrebljava dok ovlašćeni serviser ne otkloni kvar.

DODATAK

Ako se uređaj ne čisti i ne održava redovno, njegova površina može da se uništi a to može da utiče na vek trajanja uređaja ili da dovede do potencijalno opasne situacije.

Molimo vas da pročitate sledeća sigurnosna upozorenja i sačuvate ova uputstva za upotrebu u budućnosti. Uvek sledite sva upozorenja i uputstva označena na proizvodu.

Specifikacije:

Model:	MWO-2071B	MWO-2071W
Nazivni napon:	230V~ 50Hz	
Nazivna ulazna snaga (mikrotalasna pećnica)	1050W	
Nazivna izlazna snaga (mikrotalasna pećnica)	700W	
Kapacitet mikrotalasne pećnice:	20 L	
Veličina okretne platforme:	Φ255 mm	
Dimenzije:	440 x 345 x 259 mm	
Neto težina:	Cca: 10.2 kg	

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNA UPUTSTVA



Simbol - munja unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog napona unutar proizvoda, koji može da bude dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika da postoje važna uputstva za upotrebu i održavanje u (ovom) dokumentu, priloženom uz proizvod.



OPREZ



OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! NE OTVARATI!

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kom slučaju korisniku nije dozvoljeno da vrši bilo kakve popravke ili prepravke uređaja. Prepustite posao popravke uređaja kvalifikovanom ovlašćenom serviseru.

Kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara, povreda ili preteranog izlaganja mikrotalasnom zračenju, kad upotrebljavate uređaj, uvek sledite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

1. **Upozorenje:** Tečnosti i druge namirnice ne smeju da se zagrevaju u zatvorenim posudama jer bi to moglo da izazove eksploziju.
2. **Upozorenje:** Opasno je, osim za odgovorne, ovlašćene servisere, vršiti bilo kakvo servisiranje ili popravku uređaja koja uključuje uklanjanje poklopca koji štiti osobe od izlaganja mikrotalasnom zračenju.
3. Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za upotrebu i svesne su potencijalnih opasnosti. Deca ne

smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca mlađa od 8 godina i kada nisu pod nadzorom.

4. Držite uređaj i njegov kabl napajanja van domašaja dece mlađe od 8 godina.
5. Upotrebljavajte isključivo pribor koji je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj rerni.
6. Mikrotalasnu rernu treba redovno čistiti i uklanjati sve ostatke hrane.
7. **Pročitajte i pridržavajte se MERA OPREZA ZA IZBEGAVANJE POTENCIJALNE IZLOŽENOSTI MIKROTALASNOM ZRAČENJU.**
8. Prilikom zagrevanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama pazite na mikrotalasnu rernu zbog mogućnosti zapaljenja i požara.
9. Ako je vidljiv dim, isključite ili odspojte uređaj sa napajanja i ostavite vrata zatvorena, kako bi se plamen prvo ugasio.
10. Ne prekuvavajte hranu.
11. Ne upotrebljavajte unutrašnjost mikrotalasne rerne u svrhu čuvanja namirnica kao što su meso, hleb, keksi i slično unutar mikrotalasne rerne.
12. Uklonite sve metalne vrpce za povezivanje i metalne ručke sa papirnatih ili plastičnih posuda/kesa pre nego što ih stavite u mikrotalasnu rernu.
13. Instalirajte i smestite ovu mikrotalasnu rernu samo u skladu sa uputstvima za instalaciju.
14. Jaja u ljusci ili tvrdo kuvana jaja ne smeju da se zagrevaju u mikrotalasnoj rerni jer može da dođe do eksplozije, čak i pošto je mikrotalasna rerna završila sa grejanjem hrane.
15. Ovaj uređaj namenjen upotrebi u domaćinstvu i sličnim prostorima, kao što su:
 - kuhinje osoblja u trgovinama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - hoteli, moteli i drugi slični stambenim prostorima;
 - u kućama za iznajmljivanje;

- u objektima koji nude „noćenje sa doručkom“.
16. Ako je kabl za napajanje oštećen, kako bi se izbegle potencijalno opasne situacije, kabl mora da zameni proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba.
 17. Nemojte da upotrebljavate ili da ostavljate uređaj na otvorenom.
 18. Ne upotrebljavajte ovu mikrotalasnu rernu u blizini vode, u vlažnim prostorijama ili u blizini bazena.
 19. Temperatura dostupnih površina za vreme rada uređaja može da bude visoka. Površine su sklone zagrevanju tokom upotrebe. Držite kabl napajanja što dalje od zagrejana površine i ne pokrivajte otvore na kućištu koji služe ventilaciji i hlađenju uređaja.
 20. Obratite pažnju na to da kabl ne visi preko ivice stola ili pulta.
 21. Ako dugoročno ne održavate rernu u čistom stanju, to može da dovede do propadanja površine, što može da ima negativan uticaj na vek trajanja uređaja i potencijalno da dovede do opasne situacije. Takva oštećenja nisu pokrivena garancijom.
 22. Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki za bebe treba prethodno promešati ili protresti a temperaturu pre konzumiranja proveriti, kako bi se izbegle opekotine i povrede.
 23. Mikrotalasno zagrevanje pića može da rezultira odgođenim eruptivnim ključanjem i zato treba da se pazi prilikom rukovanja posudama i spremnicima.
 24. Uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako su dobili uputstva za upotrebu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
 25. Deca treba da budu pod nadzorom i ne smeju da se igraju uređajem.

26. Uređaji nisu namenjeni za rad pomoću spoljašnjeg tajmera ili sistema na daljinsko upravljanje.
27. **UPOZORENJE:** Dostupni delovi mogu da postanu vrući tokom upotrebe. Decu mlađu od 8 godina treba držati što dalje od uređaja u radu čak i kad su pod nadzorom.
28. Ne upotrebljavajte parni čistač za čišćenje uređaja.
29. Za vreme upotrebe uređaj postaje vruć. Treba izbegavati dodirivanje grejanih elemenata u mikrotalasnoj rerni.
30. Upotrebljavajte samo temperaturne sonde preporučene za mikrotalasnu rernu (važi samo za rerne koje su opremljene mogućnošću upotrebe temperaturne sonde).
31. Zadnja strana uređaja treba da bude postavljena uz zid.
32. Mikrotalasna rerna ne sme da se postavlja ili ugrađuje u kuhinjske elemente.
33. Mikrotalasna rerna namenjena je za grejanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće i grejaćih jastučića, papuča, sunđera, vlažnih krpa i slično može da dovede do opasnosti od povreda, paljenja i požara.

**PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK I
SAČUVAJTE GA ZA SLUČAJ DA VAM KASNIJE
ZATREBA!**

Instalacija i uzemljenje

OPASNOST

Opasnost od strujnog udara: Dodirivanje nekih unutrašnjih delova uređaja može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti. Nemojte da rastavljate uređaj.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara: Nepravilna upotreba uzemljenja može dovesti do strujnog udara.

Ne priključujte uređaj na električno napajanje dok nije pravilno instaliran i smešten na stabilnu podlogu.

Ovaj uređaj mora da bude uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara tako što odvodi struju u zemlju.

Ovaj uređaj je opremljen kablom koji ima provodnik za uzemljenje i utikač sa uzemljenjem (šuko). Utikač mora da bude priključen na utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena. Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ako vam uputstva za uzemljenje

nisu u potpunosti jasna ili ako postoji sumnja da uređaj nije pravilno uzemljen.

Ako je potrebno upotrebljavati produžni kabl, upotrebljavajte samo 3-žilni kabl.

1. Kratki kabl napajanja uređaja koristi se kako bi se smanjili rizici od zaplitanja ili spoticanja o duže kablove.
2. Ako se koriste dugi kablovi ili produžni kabl:
 - 1) Podaci i karakteristike drugog kabla ili produžnog kabla treba da budu jednake podacima uređaja.
 - 2) Produžni kabl mora da bude 3-žilni (kabl sa uzemljenjem).
 - 3) Dugi kabl mora da bude postavljen na način da ne visi sa police ili sa stola kako bi se izbeglo povlačenje kabla od strane dece ili nenamerno spoticanje.

ČIŠĆENJE

Uvek najpre isključite uređaj sa izvora napajanja.

1. Očistite unutrašnjost mikrotalasne rerne vlažnom krpom posle upotrebe.
2. Pribor rerne čistite na uobičajeni način u sapunici i vodi.
3. Okvir vrata, zaptivači i drugi delovi rerne moraju pažljivo da se čiste vlažnom krpom, po potrebi kada primetite da su prljavi.
4. Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva ili oštre metalne predmete za struganje kako biste očistili staklo na vratima mikrotalasne rerne jer oni mogu nepovratno da oštete površinu, što može dovesti do oštećenja stakla i drugih delova rerne.
5. **Savet za čišćenje:** Za lakše čišćenje stranica unutrašnjosti koje dolaze u dodir sa hranom: pola limuna stavite u posudu, dodajte 300ml (veliku čašu) vode i zagrevajte na 100% mikrotalasne snage, 10 minuta. Obrišite unutrašnjost mikrotalasne rerne mekom, suvom krpom.

PRIBOR

OPREZ

Opasnost od povrede!

Vršenje bilo kakvog servisiranja ili popravke koji uključuju uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrotalasnom zračenju predstavlja opasnost. Servis prepustite ovlašćenom servisnom osoblju.

Pogledajte uputstva pod "Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj rerni ili koje treba izbegavati u mikrotalasnoj rerni".

Postoji određeni nemetalni pribor koji nije siguran za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Ako ste u nedoumici, dotični pribor možete da testirate sledećim postupkom:

Test za pribor:

1. Napuniti posudu koja je sigurna za upotrebu u mikrotalasnoj rerni jednom šoljom hladne vode (250 ml) i zajedno stavite posudu sa priborom koji želite da testirate.
2. Uključite rernu na maksimalnu snagu u trajanju od 1 minuta.
3. Pažljivo opipajte testirani pribor. Ako je topao, pribor nije prikladan za upotrebu u mikrotalasnoj rerni.
4. Nemojte prekoračiti predviđeni 1 minut grejanja.

Materijali pogodni za mikrotalasnu rernu

Pribor	Napomena
Posude za pečenje	Sledite uputstva proizvođača. Dno posude za pečenje mora da se nalazi 5 mm iznad rotirajućeg tanjira. Neispravna upotreba može da uzrokuje pucanje rotirajućeg tanjira.
Stono posuđe	Samo ono koje je sigurno za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Sledite uputstva proizvođača. Ne upotrebljavajte napuknuto ili okrnjeno posuđe.
Tegle	Uvek uklonite poklopac. Upotrebljavajte samo za grejanje hrane dok ona ne postane topla. Većina tegli nisu otporne na toplotu i mogu da puknu.
Stakleno posuđe	Samo stakleno posuđe koje je otporno na toplotu. Uverite se da nema metalnih delova. Ne upotrebljavajte napuknuto ili okrnjeno posuđe.
Kese za pečenje	Sledite uputstva proizvođača. Ne zatvarajte kese metalnim trakicama za povezivanje. Ostavite kesu otvorenu kako biste omogućili izlazak pare.
Papirnati tanjiri i čaše	Koristiti samo za kratkotrajno kuvanje ili podgrevanje. Ne ostavljajte rernu bez nadzora tokom rada.
Papirnati ubrusi	Koriste se za pokrivanje hrane kod grejanja i apsorpcije masti. Upotrebljavajte ih pod nadzorom i samo za kratko kuvanje.
Pergament	Upotrebljavajte ga za pokrivanje kako biste sprečili prskanje ili kao omot za kuvanje na pari.
Plastika	Samo ona sigurna za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Sledite uputstva proizvođača. Treba da ima oznaku: "Microwave Safe". Neke plastične posude mogu da omekšaju za vreme zagrevanja. "Kese za kuvanje" i čvrsto zatvorene plastične kese treba prerezati ili probosti u skladu sa uputstvima na pakovanju.
Plastični omot	Samo onaj siguran za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Upotrebljavajte za pokrivanje hrane tokom kuvanja u svrhu zadržavanja vlage. Obratite pažnju na to da plastični omot ne dodiruje hranu.
Termometri	Samo oni sigurni za upotrebu u mikrotalasnoj rerni (termometri za meso i šećer).
Voštani papir	Upotrebljavajte za pokrivanje kako bi se sprečilo prskanje i zadržala vlaga

Materijali koje treba izbegavati u mikrotalasnoj rerni


Pribor	Napomene
Aluminijumska folija	Može da izazove varničenje. Prebacite hranu u posudu sigurnu za upotrebu u mikrotalasnoj rerni.
Karton za hranu sa metalnom ručkom	Može da izazove varničenje. Prebacite hranu u posudu sigurnu za upotrebu u mikrotalasnoj rerni.
Metalni ili metalom ovičen pribor	Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalne ivice mogu da izazovu varničenje.
Metalne trakice za vezivanje	Mogu da izazovu varničenje i požar u mikrotalasnoj rerni.
Papirnate kese	Mogu da izazovu požar u mikrotalasnoj rerni.
Plastična pena	Plastična pena može da se rastopi ili kontaminira tečnost ili namirnice kada je izložena visokim temperaturama
Drvo	Drvo će se isušiti ako se koristi u mikrotalasnoj rerni, ali isto tako može i da popuca ili se deformiše.

POSTAVLJANJE MIKROTALASNE RERNE

Nazivi delova mikrotalasne rerne i opreme

Izvadite mikrotalasnu i sve materijale iz kutije i unutrašnjosti mikrotalasne.


Vaša mikrotalasna dolazi sa sledećim dodacima:

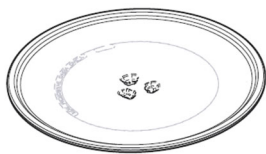

Stakleni tanjir




Sklop okretnog prstena

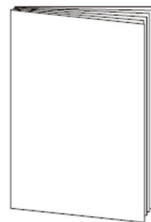

Korisnički priručnik




Okretna osovina

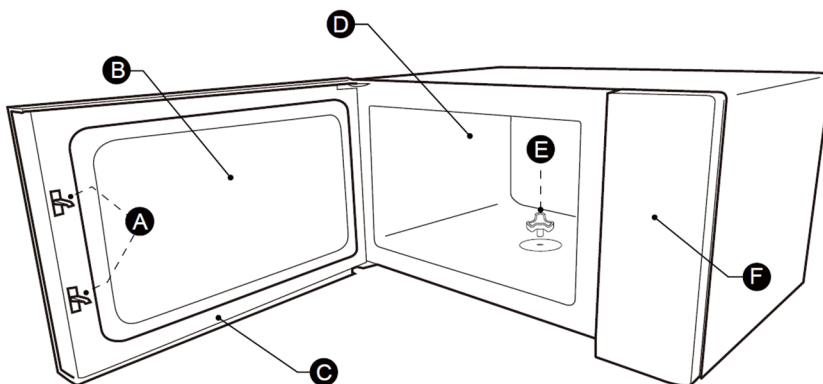

- A) Sistem za zatvaranje
- B) Prozor
- C) Montaža vrata
- D) Unutrašnji prostor pećnice
- E) Okretna osovina
- F) Upravljačka ploča


Instalacija staklenog tanjira

Čišćenje prostora za kuvanje i postavljanje staklenog tanjira na mesto. Kod prve instalacije, proverite da li su sve ambalažne i transportne trake uklonjene sa okretno osovine. Pre prve upotrebe uređaja za pripremu hrane, moraćete pravilno postaviti stakleni tanjir. Morate očistiti prostor za kuvanje i pribor.

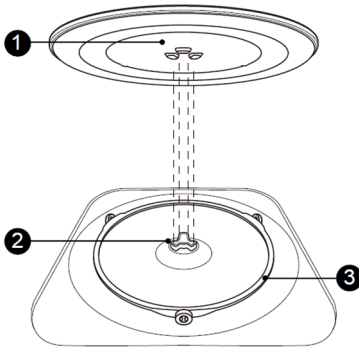

Kako postaviti stakleni tanjir na mesto: 1. Postavite prsten staklenog tanjira ③ u žleb namenjen za postavljanje staklenog tanjira.

2. Postavite stakleni tanjir ① na sklop prstena okretno ploče ③. Pazite da stakleni tanjir ① uskoči u osovinu okretnog tanjira ② u sredini dna mikrotalasne pećnice. Valjci na okretnoj osovini moraju lepo sestiti unutar donjeg žleba okretnog tanjira.

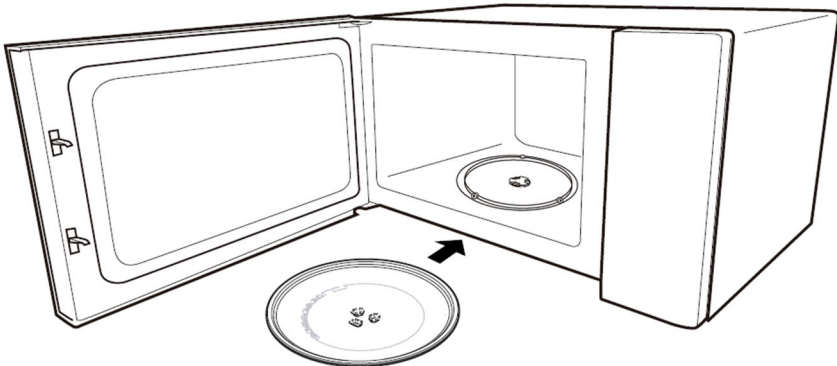

Napomene:

1. Nikada nemojte koristiti uređaj bez okretno ploče. Uverite se da je ispravno učvršćen. Okretno ploča se može okretati u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.
2. Nikada ne stavljajte stakleni tanjir naopako. Stakleni tanjir nikada ne sme biti ograničen.
3. Tokom kuvanja uvek se moraju koristiti i stakleni tanjir i okretni prsten.
4. Sva hrana i posude sa hranom uvek se stavljaju na stakleni tanjir za kuvanje.
5. Nikada nemojte ograničavati kretanje staklenog tanjira.
6. Ako stakleni tanjir ili sklop prstena za okretno ploču pukne ili se slomi, obratite se najbližem ovlašćenom servisu.

Prva upotreba


Pre prve upotrebe, obavezno uklonite svu ambalažu i opremu iz uređaja. Proverite postoji li na ili unutar uređaja bilo kakvo oštećenje poput udubljenja ili neispravnih vrata. Nemojte ni počinjati sa upotrebom mikrotalasne rerne ukoliko je oštećena. Kontaktirajte ovlašćeni servis ili prodavca kod kojeg ste kupili proizvod.

Kućište: Uklonite sve zaštitne folije i ambalažu sa kućišta i unutar mikrotalasne rerne.

Nemojte skidati svetlosmeđi karton (mica karton) koji se nalazi unutar prostora rerne. Mica karton služi za zaštitu magnetrona!

Instalacija

1. Odaberite površinu koja obezbeđuje dovoljno slobodnog prostora za ulazne i/ili izlazne otvore.

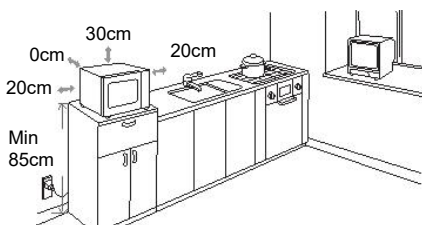

- a. Minimalna visina instalacije je 85cm od poda.
- b. Zadnja površina uređaja mora da bude postavljena uz zid. Ostavite razmak od najmanje 30 cm iznad mikrotalasne rerne. Minimalni razmak rerne od ostalih elemenata je 20cm.
- c. Ne uklanjajte nožice sa dna mikrotalasne rerne.
- d. Blokiranje ulaznih i/ili izlaznih otvora može da ošteti mikrotalasnu rernu.
- e. Rernu postavite najdalje što možete od radio i TV

prijemnika. Rad mikrotalasne rerne može da izazove ometanje signala.

2. Mikrotalasnu rernu uključite u standardnu uzemljenu utičnicu u vašem domaćinstvu. Osigurajte da su napon i frekvencija usklađeni sa naponom i frekvencijom naznačenim na nazivnoj pločici-nalepnici uređaja.

UPOZORENJE:


Mikrotalasnu rernu nemojte da instalirate iznad štednjaka ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu. Ako je instalirate blizu ili iznad izvora toplote, mikrotalasna rerna može da bude oštećena a garancija ne pokriva takva oštećenja.



Dostupne dodirne površine mogu da budu vruće tokom rada.

UPOTREBA

Upravljačka ploča i karakteristike

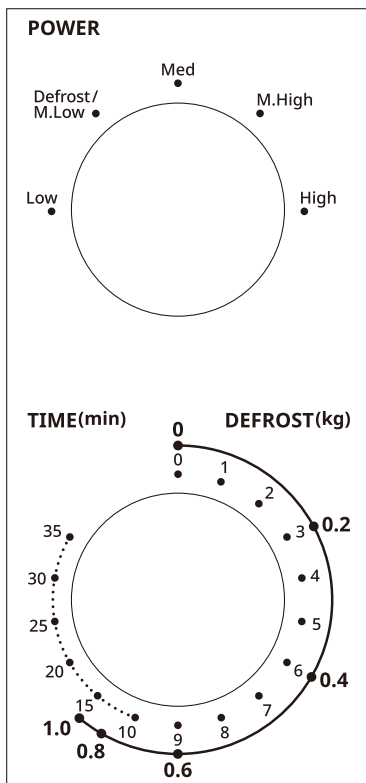

1. Podešavanje snage kuvanja izvršite okretanjem dugmeta za snagu na željenu jačinu.
2. Podešavanje vremena kuvanja izvršite okretanjem dugmeta tajmera na željeno vreme prema vodiču za kuvanje hrane.
3. Mikrotalasna pećnica će automatski započeti sa radom nakon podešavanja jačine snage i vremena.
4. Nakon isteka vremena kuvanja, uređaj će dati zvučni signal.
5. Ako se uređaj ne koristi, uvek postavite vreme na "0".

Funkcija/snaga	Izlazna snaga	Primena
Low (Niska)	17% mikro	Otapanje sladoleda
M.Low/Defrost (Srednje-niska/Odmrzavanje)	33% mikro	Grejanje supe, omekšavanje maslaca ili odmrzavanje
Mid (Srednja)	55% mikro	Varivo, riba
M.High (Srednje-visoka)	77% mikro	Pirinač, riba, piletina, mleveno meso
High (Visoka)	100% mikro	Podgrejavanje, prokuvavanje vode, mleko, , povrće, piće

Napomena:Kada izvadite hranu iz pećnice, proverite da li je pećnica isključena okretanjem prekidača tajmera na 0 (nula), ako to ne učinite rad mikrotalasne pećnice bez hrane u njoj može dovesti do pregrejavanja i oštećenja magnetrona .

Otklanjanje problema

Normalno	
Mikrotalasna rerna ometa TV signal	Radio i TV prijem može da bude ometan radom mikrotalasne rerne. To je slično ometanju od strane malih električnih uređaja, kao što su mikser, usisivač i električni ventilator. To je normalno. Odmaknite uređaj od mikrotalasne rerne.
Prigušeno svetlo u mikrotalasnoj rerni	Prilikom kuvanja sa niskom snagom, svetlo može da postane prigušeno. To je normalno.
Para se gomila na vratima, vruć vazduh izlazi iz otvora	Prilikom kuvanja, para može da izlazi iz hrane. Većina će da izađe kroz otvore. Jedan deo će da se akumulira na hladnijim mestima kao što su vrata mikrotalasne rerne. To je normalno.
Slučajno je uključen rad mikrotalasne rerne, bez hrane	Zabranjeno je pokretanje uređaja bez hrane. To je vrlo opasno. Odmah isključite rernu!

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Mikrotalasna rerna ne može da se pokrene	Kabl napajanja nije pravilno priključen	Isključite i ponovno uključite utikač posle 10 sekundi.
	Osigurač je pregoreo ili „iskočio“	Zamenite osigurač ili resetujte sklopku (od strane profesionalnog servisera)
	Poteškoće sa utičnicom	Testirajte utičnicu drugim električnim uređajem.
Mikrotalasna rerna ne greje	Vrata nisu pravilno zatvorena	Pravilno zatvorite vrata

Prijateljski odnos prema okolini



Proizvodi označeni ovim simbolom spadaju u grupu električne i elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se bacaju zajedno sa uobičajenim kućnm otpadom.

Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate potencijalno negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koje mogu da nastanu kao posledica neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju, obratite se prodavcu ili najbližem centru za prikupljanje i reciklažu EE otpada.

Izjava o usklađenosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim evropskim normama i u skladu je sa svim važećim direktivama i regulativama. Za izjavu o usaglašenosti, kontaktirajte:

KimTec d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd.

Telefon: 011 20 70 600, Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596

E-mail: prodaja@kimtec.



VIVAX

Simply good.

MWO-2071B

MWO-2071W

MAK

Упатство за употреба

микробранова печка



ДОБРОДОЈДОВТЕ!

Овој уред ги задоволува највисоките стандарди и носи иновативна технологија и висока удобност на употреба.

Внимателно прочитајте го ова упатство пред да започнете со користење на вашата микробранова печка и чувајте го упатството на сигурно и познато место за во иднина.

Ако ги следите овие упатства и се придржувате до сите сигурносни предупредувања, вашата нова микробранова печка ќе ве служи со години.

ЧУВАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО И ДОКОЛКУ ГО ПРОДАДЕТЕ ИЛИ ПОКЛОНИТЕ УРЕДОТ НА ДРУГО ЛИЦЕ; ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕТЕ ГО И ОВОЈ ПРИРАЧНИК!

МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА МИКРОБРАНОВО ЗРАЧЕЊЕ

- (a) Немојте да ја користите микробрановата печка додека вратата на уредот е отворена, тоа може да резултира со изложување на штетна микробранова енергија. Важно е сигурносните прекидачи да не се модификуваат и да не се поправаат и неовластена работа може да ја загрози вашата безбедност.
- (b) Немојте да ставате никакви предмети помеѓу вратата и просторот за сад во микробрановата печка и водете грижа да не се собираат нечисти или остатоци од средство за чистење на бравата од вратата.
- (c) **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако бравата за врата или вратата се оштетени, микробрановата печка не смее да се користи додека овластен сервис не го отстрани дефектот.

ДОДАТОК: Ако уредот редовно не се одржува и чисти, неговата површина може да се уништи, а тоа ќе влијае на животниот век на уредот и ќе предизвика потенцијално опасна ситуација.

Ве молиме да ги прочитате следниве сигурносни предупредувања и сочувајте го ова упатство за во иднина. Секогаш следетете ги сите предупредувања и упатства означени на производот.

Спецификација:

Модел:	MWO-2071B	MWO-2071W
Номинален напон:	230 V ~ 50 Hz	
Номинална влезна моќност (микробранова печка)	1050 W	
Номинална излезна моќност (микробранова печка)	700 W	
Капацитет на рерната:	20 л	
Дијаметар на чинијата :	Ф255 mm	
Надворешен дијаметар:	440 x 345 x 259 mm	
Нето маса:	Прибл. 10,2 кг	

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И СИГУРНОСНИ УПАТСТВА



Гром со симбол во триаголникот го предупредува корисникот на присутност на опасност и неизолиран напон во производот кој може да биде доволно силен да претставува опасност од струен удар.



Извичник во триаголникот го предупредува корисникот на присутност на важно упатство за користење и одржување во документот приложен со производот.



ВНИМАНИЕ



ОПАСНОСТ ОД СТРУЕН УДАР НЕ ОТВАРАЈ

Немојте да го вадите поклопецот од уредот. Во никој случај на корисникот не му е дозволено да спроведува било какви поправки на уредот. Тоа треба да го изврши овластениот сервисер.

За да го намалите ризикот од пожар, електричен удар, повреда или зрачење, кога го употребувате уредот, секогаш следете ги основните мерки на претпазливост, вклучувајќи ги:

1. **Предупредување:** Течност и други намирници не смеете да ги загревате во уредот може да предизвикате експлозија.
2. **Предупредување:** Опасно е, освен за одговорни овластени сервисери, да извршуваат било какви измени или поправки на уредот вклучувајќи и отстранување на поклопецот кој го штити корисникот од изложување на микробранова енергија.
3. Овој уред смее да го користат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или му се дадени упатства за сигурно користење на уредот и ако се

свесни за потенцијалната опасност. Децата не смеат да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето не смее да го извршуваат деца помали од 8 години и кога не се под надзор.

4. Чувајте го уредот и неговиот кабел за напојување надвор од дофат на деца помали од 8 години.
5. Користите исклучиво прибор кој е во согласност со користење во микробранова печка.
6. Микробрановата печка треба редовно да ја чистите и да ги отстранувате остатоците од храната.
7. **Прочитајте ги и придржувајте се до 'МЕРКИТЕ ЗА ОПАСНОСТ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА'.**
8. За време на загревање на храната во пластичен или хартиен сад внимавајте на микробрановата печка заради можноста од палење и пожар.
9. Ако е видлив дим, исклучете или одспојте го уредот со напојување и оставете ја вратата затворена, за оганот прво да се угаси.
10. Немојте премногу да ја готвите храната.
11. Немојте да ја користите внатрешноста на микробрановата печка за чување на лични работи. Немојте да чувате или одложувате намирници, како што е лебот, кексот и слично во микроб. печка.
12. Отстранете ги сите метални врвки за поврзување и метален прибор пред да ставите нешто во уредот.
13. Инсталирајте и сместете го овој уред согласно со упатствата за инсталација.
14. Јајца во лушпа или тврдо готвење на јајца не смеат да се загреват во печката може да дојде до експлозија, дури и откако уредот завршил со греење на храната.
15. Овој уред е наменет за користење во домаќинството и слични простори, како што се :
 - готвење за лица во маркети,

- фирми и други работни опкружувања;
 - од страна на гости во хотели, мотели и други станбени простори; во места кој се изнајмуваат;
 - во места кој нудат „пrenoќување со доручек“.
16. Ако кабелот за напојување е оштетен, за да се избегне потенцијално опасна ситуација, кабелот мора да биде заменет кај производителот, сервисерот или друго квалификувано лице.
 17. Немојте да го чувате или користите уредот на отворено.
 18. Немојте да го користите овој уред во близина на вода или во влажни простории или во близина на базен.
 19. Температурата за достапни површини за време на работа на уредот може да биде висока. Површините се склони на загревање за време на користење. Држете го кабелот за напојување подалеку од загреана површина и немојте да ги покривате отворите на уредот кој служат за вентилација и ладење на уредот.
 20. Обратете внимание кабелот да не виси преку рабовите.
 21. Ако долгорочно не ја одржувате печката во чиста состојба, тоа може да предизвика до пропаѓање на површината, што ќе има негативно влијание на векот на траење на уредот и потенцијално да предизвика опасни ситуации. Таквите оштетувања не влагаат во гаранцијата.
 22. Содржината на шишињата за хранење и стаклени за бебе треба претходно да ги промешате или протресете, а температурата пред конзумирање да ја проверите, за да се избегнат изгореници или повреда.
 23. Микробрановото загрејување на пијалоци може да резултира со одредени еруптивни ситуации, затоа треба да внимавате при ракување со садови.

24. Уредот не е наменет за користење од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намален физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или добиле упатство за користење на уредот од лицето одговорно за нивната безбедност.
25. Децата треба да бидат под надзор за да се осигурате дека не си играат со уредот.
26. Уредот не е наменет за работа со помош на надворешен тајмер или систем за далечинско управување.
27. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Достапните делови можат да бидат топли за време на работа. Деца помали од 8 години треба да ги држите подалеку од уредот, освен ако не се под надзор.
28. Немојте да користите парен чистач за чистење на уредот.
29. За време на користење уредот станува топол. Треба да избегнувате допирање на грејните елементи во микробрановата печка.
30. Користите само температурни сонди препорачани за микробрановата печка (вреди само за печки кој се опремени со можноста за користење на температурни сонди).
31. Задната страна на уредот треба да биде поставен до ѕид.
32. Микробрановата печка не смее да се поставува или вградува во кујнските елементи.
33. Микробрановата печка е наменета за греење на храна и пијалок. Сушење на храна или облека и топлење на перници, сунѓери, влажни крпи и слично може да предизвика опасност од повреда, палење или пожар.

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВОЈ ПРИРАЧНИК И
ДРЖЕТЕ ГО НА СИГУРНО И ПОЗНАТО МЕСТО ЗА
ЕВЕНТУАЛНА ПОТРЕБА ЗА ВО ИДНИНА!**

За да се намали опасност од повреда Инсталација и уземјување

ОПАСНОСТ

Опасност од струен удар: Допирање на некои внатрешни делови може да предизвикаат повреда или смрт. Немојте да го расклопувате уредот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар: Неправилно користење и уземјување може да предизвика струен удар.

Уредот немојте да го приклучувате на електр. напојување додека не е правилно инсталиран и сместен на стабилна подлога.

Овој уред мора да биде уземјен. Во случај на краток спој, уземјувањето го намалува ризикот од струен удар каде што уземјувањето спроведува струја низ каналот за уземјување.

Овој уред е опремен со кабел кој има канал за уземјување и утикач со уземјување. Утикачот мора да биде приклучен на утикачот кој е правилно инсталиран и уземјен.

Обратете се кај квалификуван сервисер ако упатствата за уземјување не ви се јасни или ако постои сомнеж дека уредот не е правилно уземјен. Ако е потребно користите продолжен кабел, користите само 3-жичен кабел.

1. Краток кабел за напојување се користи за да се намали ризикот од заплеткување или сопнување од подолг кабел.

2. Ако се користи долг кабел или продолжен кабел:

1) Податоците и каракт. на другиот кабел или продужниот кабел треба да бидат еднакви со податоците на уредот.

2) Продолжниот кабел мора да биде 3-жичен кабел за уземјување.

3) Долгиот кабел мора да биде поставен на начин да не виси од маса за да се избегне повлекување на кабелот од страна на деца или ненамерно сопнување.

ЧИСТЕЊЕ

Секогаш прво исклучете го уредот од напојување.

1. Исчистите ја внатрешноста на уредот со влажна крпа откако ќе завршите со користење.
2. Приборот на печката чистите го на вообичаен начин во сапунеста вода.
3. Рамката на врата, бравата и другите делови на уредот мораат внимателно да се чистат со влажна крпа, по потреба кога ќе приметите дека не се чисти.
4. Немојте да користите остри абразивни средства или остри метални предмети за стругање за да го исчистите стаклото на вратите на уредот, бидејќи можете да ја оштетите површината, што може да предизвика оштетување на стаклото и другите делови на уредот.
5. **Совет за чистење:** За лесно чистење на внатрешноста која доаѓа во допир со храна : Пола лимон ставете го во сад, додадете 300 ml вода (голема чаша) вода и грејте на 100% микробранова моќ 10 минути. Избришете ја печката со мека и сува крпа.

ПРИБОР

ВНИМАНИЕ

Опасност од повреда!

Спроведување на било каков сервис или поправка која вклучува отстранување на поклопецот кој штити од изложување на микробранова енергија представува опасност и изложување на микробраново зрачење. Сервисот препуштете му го на овластено лице.

Видете ги упатствата под “Материјали кои можете да ги користите во микробрановата печка или кој треба да ги избегнувате во микробрановата печка”.

Постои одреден неметален прибор кој не е сигурен за користење во микробрановата печка. Ако сте во недоумица, приборот можете да го тестираате на следниов начин:

Тест за прибор:

1. Наполнете го садот кој е сигурен за користење во микробрановата печка со една чаша ладна вода (250 ml) и заедно ставете го садот со приборот кој сакате да го тестираате.
2. Вклучете ја печката на максимална моќ на 1 минута.
3. Внимателно допрете го тестираниот прибор. Ако е топол, приборот не е соодветен за користење во микробрановата печка.
4. Немојте да ги прекорачите предвидените 1 минута греење.

Материјали погодни за микробранова печка

Прибор	Опис
Сад за печење	Следете ги упатствата на производителот. Дното на садот за печење мора да се наоѓа 5мм над ротирачката чинија.. Неправилно користење може да предизвика пукање на ротирачката чинија.
Прибор за маса	Само тој што е сигурен за користење во микробрановата печка. Следете ги упатствата на производителот. Немојте да користите напукнати садови.
Тегли	Секогаш отстранете го поклопецот. Користите само за греење на храна додека не стане топла. Повеќето тегли не се отпорни на топлина и можат да пукнат.
Стаклен прибор	Само стаклени садови кој се отпорни на топлина. Осигурајте се да нема метални делови. Немојте да користите напукнати садови.
Вреќички за греење	Следете ги упатствата на производителот. Немојте да ги затварате вреќите со метални врви. Оставете ја вреќичката отворена за да овозможите излегување на пареата.
Хартиени чинии и садови	Се користи само за краткотрајно готвење / подгрејување. Немојте да ја оставате печката без надзор за време на работа.
Хартиени крпи	Се користи за покривање на храна при греење и апсорција на масти. Се користи под надзор за кратко готвење.
Пергамент	Се користи за покривање за да се спречи прскање или како мот за готвење на пареа.
Пластика	Само оние кој се сигурни за користење во микробрановата печка. Следете ги упатствата на производителот. Треба да ја содржи ознаката: "Microwave Safe". Некој пластични садови можат да омекнат за време греење на храната. Вреќичките за готвење" и цврсто затворените пластични вреќички треба да ги исечете согласно со упатството на пакувањето.
Пластичен омот	Само оние кој се сигурни за користење во микробрановата печка. Користите за покривање на храна за време на готвење со цел за задржување на влага. Обратете внимание пластичниот омот да не ја допира храната.
Термометри	Само оние кој се сигурни за користење во микробрановата печка (термометри за месо и шеќер).
Восок хартија	Користите за покривање за да се спречи за прскање и задржување на влага

Материјали кој треба да ги избегнувате во микробрановата печка


Прибор	Опис
Алуминиумски прибор	Може да предизвика искри. Префрлете ја храната во сигурен сад за користење во микробрановата печка.
Картон за храна со метална рачка	Може да предизвика искри. Префрлете ја храната во сигурен сад за користење во микробрановата печка.
Метален обработен прибор	Металот ја штити храната од микробранова енергија. Металниот обработен прибор може да предизвика искри.
Метални врвки	Може да предизвика искри и пожар во микробрановата печка.
Хартиени вреќички	Може да предизвика пожар во микробрановата печка.
Пластична пена	Пластичната пена може да се растопи или контаминира течност или намирници кога е изложена на висока температура.
Дрво	Дрвото ќе се исуши ако се користи во микробрановата печка, али исто така може и да пукне или да се деформира.

ПОСТАВУВАЊЕ НА МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА

Имиња на делови и додатоци на рерната

Извадете ја рерната и сите материјали од картонот и од внатрешноста на рерната.

Вашата рерна доаѓа со следните додатоци:

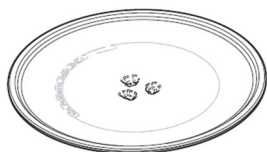


Стаклена
чинија




Склопување на
прстен на чинијата



Упатство за
користење

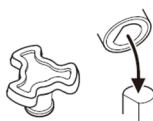


Вратило за
вртење

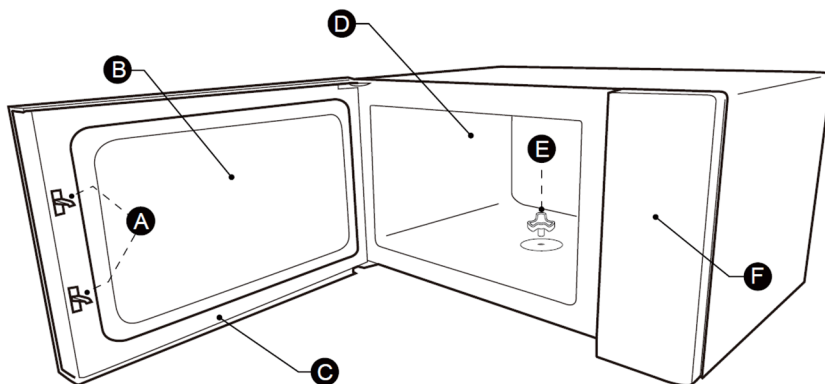

- A) Безбедносен систем за блокирање
- B) Прозорец за набљудување
- B) Склоп на врата
- Г) Шуплина на рерната
- Д) Осовина за вртење
- Ѓ) Контролна табла


Инсталација на чинијата

Чистење на преградата за готвење и ставање на чинијата на место. За нови инсталации, проверете дали се отстранети целото пакување и лента за испорака од вратилото на грамофонот. Пред да го користите апаратот за да подготвите храна за прв пат, ќе треба правилно да ја ставите чинијата на место. Мора да ги исчистите преградата за готвење и додатоците.

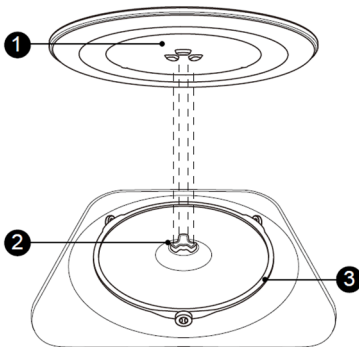

Како да ја ставите ротирачката плоча на место: 1. Ставете го склопот на прстенот на плочата ③ во вдлабнатината во преградата за готвење.

2. Ставете ја стаклената чинија ① на склопот на прстенот на вртешката плоча ③. Проверете дали стаклениот сад ① се заглавува во вратилото на плочата за вртење ② во центарот на подот на просторот за готвење. Ролерите на вратилото треба да се вклопат во долниот отвор на грамофонот.

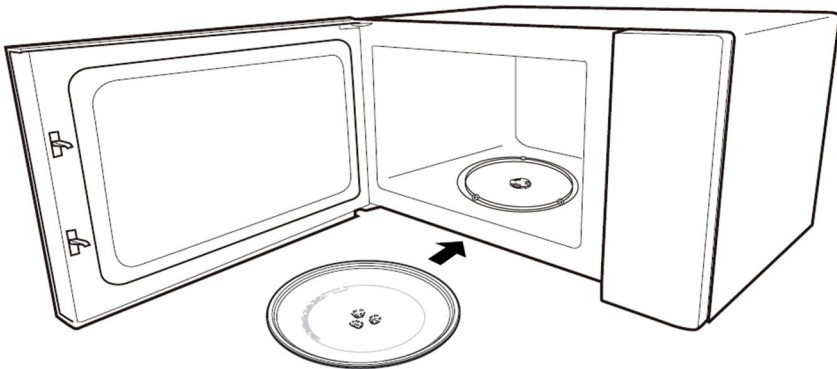

Белешки:

1. Никогаш не користете го апаратот без чинијата. Проверете дали е правилно заглавена. Вртешката плоча може да се врти во насока на стрелките на часовникот или спротивно од стрелките на часовникот.
2. Никогаш не ставајте го стаклениот сад наопаку. Стаклената фиока никогаш не треба да биде ограничена.
3. За време на готвењето секогаш мора да се користат и стаклената чинија и склопот на прстенот на чинијата.
4. Целата храна и садовите со храна секогаш се ставаат на стаклениот сад за готвење.
5. Никогаш не го ограничувајте движењето на чинијата.
6. Ако склопот на стаклената фиока или прстенот на чинијата пукнат или се скрши, контактирајте со најблискиот овластен сервисен центар.

Прво користење

Пред првото користење, задолжително отстранете ја целата амбалажа и опрема од уредот.


Проверете дали постои на и во уредот било какво оштетување како напукнатина или неисправна врата. Немојте да започнете со користење на уредот доколку е оштетен. Контактирајте го овластениот сервис или маркетот од каде што сте го купиле производот.

Куќиштето: Отстранете ги заштитните фолии и амбалажата за куќиштето и во микробрановата печка.

Немојте да го вадите светлосиниот картон (миц картон) кој се наоѓа во просторот за печката. Тој служи за заштита од магнетрон!

Инсталација

1. Одберете површина која обезбедува доволно простор за влезните и излезните отвори.

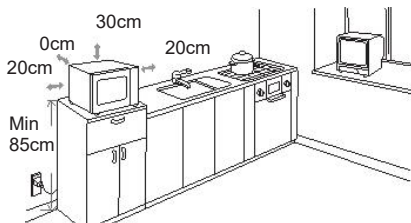

- a. Минимална висина на инсталацијата е 85 cm од под
- b. Задната страна на уредот мора да биде поставена до ѕид. Оставете простор од најмалку 30 cm над уредот. Минимален размак од останатите елементи е 20 cm.
- c. Немојте да ги отстранувате ногарките од дното на уредот.
- d. Блокирање на влезните или излезните отвори може го оштети уредот.
- e. Печката поставете ја најдалеку што можете од

радио и ТВ приемникот. Работата на микробрановата печка може да предизвика пречки во сигналот.

2. Микробрановата печка вклучете ја во стандарден утикач со уземјување во вашето домаќинство. Осигурајте се дека напонот и фреквенцијата означени на плочата-налепницата на уредот.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Микробрановата печка немојте да ја инсталирате над печка или друг уред кој произведува топлина. Ако ја инсталирате во близина или над извор со топлина, микробрановата печка може да се оштети и гаранцијата не покрива таков вид на оштетување. Достапните допирни површини можат да бидат топли за време на работа на уредот.



УПОТРЕБА

Контролен панел

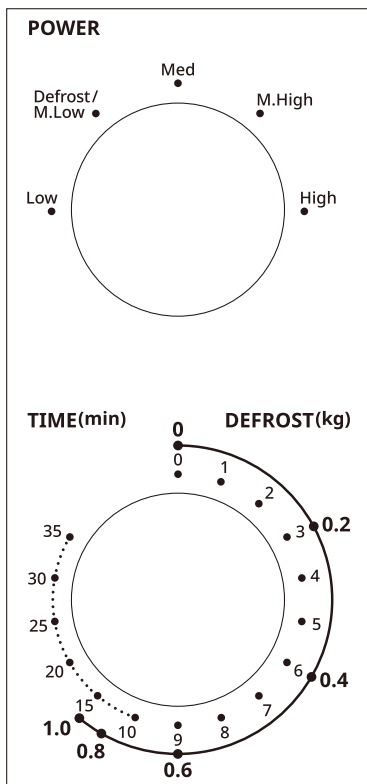

1. За да ја поставите моќноста за готвење со вртење на копчето за напојување на саканото ниво.
2. За да го поставите времето на готвење со вртење на копчето на тајмерот до саканото време според вашиот водич за готвење храна.
3. Микробрановата печка автоматски ќе започне со готвење откако ќе се постават нивото на моќност и времето.
4. Откако ќе истече времето за готвење, уредот ќе даде звучен сигнал.
5. Ако уредот не се користи, секогаш поставете го времето на „0“.

Функција/Моќност	Излезна моќ	Апликација
Low (Ниска)	17% микро	Омекнете го сладоледот
M.Low (Средна – ниска)	33% микро	Супа чорба, омекнете путер или одмрзнете
Mid (средна)	55% микро	Чорба, риба
M.High (Средна-висока)	77% микро	Ориз, риба, пилешко, мелено месо
High (Висока)	100% микро	Загрејте, млеко, зовријте вода, зеленчук, пијалок

Забелешка: Кога ја вадите храната од рерната, проверете дали напојувањето на рерната е исклучено со вртење на прекинувачот на

тајмерот на 0 (нула), ако не го сторите тоа и ракувањето со микробрановата печка без храна во неа, може да резултира со прегревање и оштетување на магнетронот .

Отстранување на проблеми

Нормално	
Микробрановата печка создава пречки на ТВ сигналот	Радио и ТВ приемот може да биде попречен за време на работа на микробрановата печка. Тоа е попречување на мали електрични уреди, како што е миксерот, правосмукалката и електричниот вентилатор. Тоа е нормално. Одалечете го уредот од микробрановата печка.
Пригушено светло во микробрановата печка	За време на готвење со ниска моќ, светлото може да стане пригушено. Тоа е нормално.
Пареа се лепи на вратата, врел воздух излага од отворот	За време на готвење пареа може да излегува од храната. Поголемиот дел ќе излегува од отворот. Но, еден дел ќе се акумулира на ладните места како што е вратата од микробрановата печка. Тоа е нормално.
Случајно е вклучен уред без храна во него	Забрането е и опасно е стартување на уредот без храна. Тоа е многу опасно. Одмаш исклучете ја печката!

Проблем	Можна причина	Решение
Микробрановата печка не може да се стартува	Кабелот за напојување не е правилно вклучен	Исклучете го и повторно вклучете го утикачот по 10 секунди
	Осигурачот прегорел или „искочил“	Заменете го осигурачот или рестартирајте ја склопката (од страна на професионален сервисер)
	Потешкотии со утикачот	Тестирајте го утикачот со друг електричен уред.
Микробрановата печка не грее	Вратата не е правилно затворена	Правилно затворете ја вратата

Пријателски однос према околината



Производот означен со овој симбол означува дека производот припаѓа во групата на електрична и електронска опрема (ЕЕ Производи) и не смее да се одложува заедно со домаќинскиот отпад.

Правилно постапување, згрижување и рециклирање на производот, спречува потенцијална негативна последица на човековото здравје и околината, која може да настане заради неадекватно згрижување или отстранување на овој производ.

За повеќе информации за рециклирање и згрижување на овој производ ве молиме контактирајте вашата локална фирма за згрижување на ваков тип на отпад или маркетот од каде што сте го купиле овој производ.

ЕУ Изјава за согласност

Овој уред е произведен во согласност со важечките Европски норми и е во согласност со сите важечки Директиви и Регулативи.

ЕУ Изјавата за согласност можете да ја преземете од следниов линк: www.msan.hr/dokumentacija/artikala



Изјава за усогласеност

За издавање на ЕУ изјавата за усогласеност одговорен е исклучиво производителот.

Назив и адреса на производителот:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheu Wan, Hong Kong

Предмет на изјавата:

Производ: МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА

Назив на бренд: VIVAX

Модел: MWO-2071W, MWO-2071B

Предметот на наведената изјава е во согласност со соодветна законска регулатива на Унијата за усогласување:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Референца на применетите ускладени норми или референци на техничката спецификација во врска со која се изјавува усогласеност:

EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2:2021
IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016
IEC 60335-2-25:2020
IEC 60335-2-9:2019
EN 50564:2011
EN 60350-1:2013+A11:2014
EN 60350-2:2013+A11:2014
EN 62321-1:2013
EN 62321-2:2021
EN 62321-3-1:2013
EN 62321-4:2013+A1:2017
EN 62321-5:2013
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017

Скопје, 20.6.2024

Место и датум на издавање

 **PAKOM** **KOMPANI**
member of M SAN Grupa

Потпишано



Margareta Gnjatovic Spirov
Управител

Име / функција / потпис

Паком Компани доел Скопје, Јадранска магистрала бр.12, П.
Факс 829, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
ЕДБ: МК4030992148501, НЛБ Банка АД, с-ка 210-0453086101-55
Тел.: ++389 (0)2 3202 800 Факс: ++389 (0)2 3202 892
<http://www.pakom.com.mk> E-mail: finance@pakom.com.mk

Deklarata e konformitetit

Prodhuesi është ekskluzivisht përgjegjës për lëshimin e deklaratës së konformitetit të BE-së

Emri dhe adresa e prodhuesit:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheu Wan, Hong Kong

Subjekti i deklaratës:

Produkt: MIKROVALE

Emri i markës: VIVAX

Model: MWO-2071W, MWO-2071B

Objekti i deklaratës në fjalë është në përputhje me legjislacionin përkatës të Unionit për harmonizim:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Referenca në standardet e harmonizuara të aplikuara ose referenca në specifikimin teknik në lidhje me të cilin deklarohet konformiteti:

EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC 60335-2-25:2020

IEC 60335-2-9:2019

EN 50564:2011

EN 60350-1:2013+A11:2014

EN 60350-2:2013+A11:2014

EN 62321-1:2013

EN 62321-2:2021

EN 62321-3-1:2013

EN 62321-4:2013+A1:2017

EN 62321-5:2013

EN 62321-6:2015

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-8:2017

Skopje, 20.6.2024



Margareta Gnjatovic Spirov
Manager

Nënshkruar

Emri / funksioni / nënshkrimi

Pakom Kompani, Bulev Skopje, Jadranska Magistrala no. 12,

P. Fah 829, 1000 Skopje, R. of North Macedonia

VAT: MK4030992148501, NLB Bank AD: 210-0453086101-55

Phn.: +389 (0)2 3202 800 Fax: +389 (0)2 3202 892

http://www.pakom.com.mk E-mail: finance@pakom.com.mk

Vendi dhe data e lëshimit

 **PAKOM** KOMPANI
member of M SAN Grupa

VIVAX

Simply good.

MWO-2071B

MWO-2071W

AL

Udhëzime për shfrytëzim

Furrë mikrovalore



MIRË SE ERDHËT!

Kjo pajisje përmbush standardet më të larta dhe sjell teknologji inovative dhe komoditet më të lart të përdorimit.

Lexoni me kujdes këto udhëzime para përdorimit të mikrovalës tuaj të re dhe vendosni udhëzimet në vend të sigurt dhe që e dini në rast të përdorimit në të ardhme.

Nëse ndiqni këto udhëzime dhe respektoni të gjitha paralajmërimet e sigurisë, mikrovala juaj e re do t'ju shërbejë në mënyrë të besueshme me vite të tëra.

RUAJINI KËTO UDHËZIME EDHE NËSE E SHITNI OSE DHURONI KËTË PAJISJE PERSONAVE TJERË; PATJETËR SHTONI EDHE KËTO UDHËZIME!

MASA SIGURIE PËR SHMANGIE TË EKSPOZIMIT POTENCIAL TË RREZATIMIT TË MIKROVALËVE

- (a) Mos e përdorni mikrovalën derisa dyert e furrës janë të hapura, pasi që kjo mund të rezultojë me ekspozim të dëmshëm ndaj energjisë mikrovale. Është e rëndësishme që qarku elektrik mos rirregullohet dhe mos kryhen riparime dhe punë të paautorizuara që mund të rrezikojnë sigurinë tuaj.
- (b) Mos vëni asnjë send mes derës dhe hapësirës për enë brenda mikrovalës dhe kini kujdes që të mos mblidhet papastërti ose mbeturina të mjeteve për pastrim të derës.
- (c) **PARLAJMËRIM:** Nëse ka ndonjë dëmtim tek dera, mikrovala nuk duhet të përdoret, derisa personi i autorizuar për riparim nuk e mënjanon problemin.

SHTOJCË

Nëse pajisja nuk mirëmbahet dhe pastrohet rregullisht, mund të dëmtohet sipërfaqja e saj, e kjo do të ndikojë në jetëgjatësinë e pajisjes dhe mund të çojë në situata potencialisht të rrezikshme.

Ju lutemi të lexoni paralajmërimet e sigurisë në vijim dhe të ruani këto udhëzime për përdorim në të ardhme. Gjithmonë ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e dhëna në pajisje.

Specifikime:

Modeli:	MWO-2071B	MWO-2071W
Tensioni i vlerësuar:	230 V ~ 50 Hz	
Fuqia e vlerësuar e hyrjes (mikrovalë)	1050 W	
Fuqia e vlerësuar e daljes (mikrovalë)	700 W	
Kapaciteti i furrës:	20 L	
Diametri i pllakës rrotulluese:	Φ255 mm	
Diametri i jashtëm:	440 x 345 x 259 mm	
Pesha neto:	Përafërsisht. 10.2 kg	

PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME DHE UDHËZIME SIGURIE



Rrufeja me simbolin e shigjetës brenda trekëndëshit barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të rrymës së rrezikshme dhe të jo-izoluara brenda prodhimit që mund të aq i fuqishëm sa të paraqesë rrezik nga goditja elektrike.



Pikëçuditja brenda trekëndëshit barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të udhëzimeve të rëndësishme për përdorim dhe mirëmbajtje në dokumentin e dhënë me prodhimin.



KUJDES



RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE MOS HAPNI

Mos e hiqni kapakun e pajisjes. Në asnjë rast përdoruesit nuk i lejohet të kryejë çfarëdo pune të riparimit apo rirregullimit të pajisjes. Lëreni këtë punë për riparuesin e kualifikuar me autorizim.

Që të zvogëlohet rreziku nga zjarri, goditja elektrike, lëndimi ose ekspozimit të tepërm ndaj energjisë dhe rrezatimit mikrovalë, kur përdorni pajisjen, gjithmonë ndiqni masat themelore parandaluese, duke përfshirë edhe këto në vijim:

1. **Paralajmërim:** Lëngjet dhe ushqimet tjera nuk duhet të ngrohen në enë të mbyllura pasi që kjo mund të shkaktojë eksplozion.
2. **Paralajmërim:** Është e rrezikshme, përveç për riparuesit e kualifikuar me autorizim, të kryhet çfarëdo riparimi ose rregullimi të pajisjes që përfshin heqjen e kapakut i cili mbron personat nga ekspozimi ndaj energjisë mikrovale.
3. Këtë pajisje mund të përdorin fëmijë më të mëdhenj se 8 vjet dhe persona me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore ose me mangësi të përvojës dhe njohurisë, vetëm nëse janë nën mbikëqyrje ose u janë dhënë udhëzime për përdorim të sigurt të pajisjes, dhe nëse

janë të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijë më të vegjël se 8 vjet dhe kur nuk janë nën mbikëqyrje.

4. Mbani pajisjen dhe kabllon e saj larg duarve të fëmijëve më të vegjël se 8 vjet.
5. Përdorni vetëm mjete që janë të përshtatshme për përdorim me mikrovale.
6. Mikrovalën duhet ta pastroni rregullisht dhe të hiqni të gjitha mbeturinat e ushqimit.
7. **Lexoni dhe përmbajuni “MASAVE PËR KUJDES PËR SHMANGIE TË EKSPOZIMIT TË MUNDSHËM NDAJ ENERGISË MIKROVALE”**
8. Gjatë ngrohjes së ushqimit në enë të plastikës ose letrës mbani vëmendjen tek mikrovala për shkak të mundësisë për djegie dhe zjarr.
9. Nëse ka tym të dukshëm, shkyçeni ose hiqni pajisjen nga rryma dhe lëreni derën të hapur që së pari të fiket zjarri.
10. Mos tej-ngrohni ushqimin.
11. Mos përdorni brendinë e mikrovalës për ruajtje të ushqimit. Mos përgatitni ose ruani ushqime si që janë buka, keksi ose të ngjashme brenda mikrovalës.
12. Hiqni të gjitha lidhëzat metalike për lidhje dhe dorezat metalike nga enët/qeskat e letrës ose plastikës para se t'i vendosni në mikrovalën.
13. Instaloni dhe vendosni këtë mikrovale në pajtim me udhëzimet për instalim.
14. Vezët në lëvore ose vezët e ziera shumë nuk duhet të ngrohet në mikrovalën pasi që mund të shkaktohet eksplozion, madje edhe pasi mikrovala të përfundojë me ngrohjen e ushqimit.
15. Kjo pajisje është e dedikuar për përdorim në amvisëri dhe hapësira të ngjashme, si që janë:
 - kuzhina të personelit në dyqane, zyra dhe hapësira të ngjashme të punës;

- nga mysafirët në hotele, motele dhe hapësira të ngjashme të banimit;
 - në shtëpi fshati që jepen me qira;
 - në hapësira të cilat ofrojnë "shtrat dhe mëngjes".
16. Nëse kabloja e rrymës është dëmtuar, që të shmangni situata që mund të jenë të rrezikshme, kabloja duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, riparuesi ose person tjetër i kualifikuar.
 17. Mos e ruani ose përdorni pajisjen jashtë ose në vend të hapur.
 18. Mos e përdorni këtë mikrovalë në afërsi të ujit, në hapësira me lagështi ose në afërsi të pishinës.
 19. Temperatura e pjesëve që preken gjatë kohës së punës të pajisjes mund të jetë e lartë. Sipërfaqet zakonisht ngrohen gjatë përdorimit. Mbani kabllon e rrymës larg sipërfaqeve të nxehura dhe mos i mbuloni hapjet në shtëpizën të cilat shërbejnë për ventilim dhe ftohje të pajisjes.
 20. Kini kujdes që kabloja mos varet nga këndi i tavolinës ose sipërfaqes.
 21. Nëse nuk e mbani mikrovalën në gjendje të pastër për periudhë më të gjatë, kjo mund të shkaktojë dëmtim të sipërfaqes, që mund të ketë efekt negativ në përdorueshmërinë e pajisjes dhe mund të çojë në situata të rrezikshme. Dëmtimet e tilla nuk hyjnë në garanci.
 22. Përmbajtja e shisheve për ushqyerje dhe kavanozave për foshnje duhet të përzihen ose shkunden prej më parë, kurse temperaturën para konsumimit të kontrolloni, që të shmangni djegie dhe lëndime.
 23. Ngrohja e pijeve me mikrovalë mund të rezultojë me zierje të shtyrë eruptive, ashtu që duhet të kini kujdes për këtë gjatë përdorimit të enëve.
 24. Pajisja nuk është e paraparë për përdorim nga persona tjerë (përfshirë edhe fëmijë) me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, përveç nëse nuk janë nën

- mbikëqyrje ose nëse kanë marrë udhëzime për përdorim nga personi përgjegjës për sigurinë e tyre.
25. Fëmijë duhet të jenë nën mbikëqyrje tërë kohën që të siguroheni që nuk luajnë me pajisjen.
 26. Pajisjet nuk janë të parapara për punë me kohëmatës të jashtëm ose sisteme me telekomandë.
 27. **PARALAJMËRIM:** Pjesët që preken mund të nxehen gjatë përdorimit. Fëmijët më të vegjël se 8 vjet duhet të mbahen larg pajisjes, përveç nëse nuk janë nën mbikëqyrje.
 28. Mos përdorni pastrues me avull për pastrim të pajisjes.
 29. Gjatë përdorimit pajisja nxehet. Duhet të shmangni prekjen e elementëve ngrohës në mikrovale.
 30. Përdorni vetëm sonde të temperaturës që janë të rekomanduara për mikrovale (vlen vetëm për mikrovale që janë të pajisura me mundësi për përdorim të sondës së temperaturës).
 31. Ana e pasme e pajisjes duhet të vendoset pranë murit.
 32. Mikrovala nuk duhet të vendoset ose instalohet brenda në elementet e kuzhinës.
 33. Mikrovala është paraparë për ngrohje të ushqimit dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose veshjeve dhe jastëkëve, pantoflave, sfungjerëve, leckave të lagura dhe të ngjashme mund të çojë në rrezik nga lëndimi, djegia ose zjarri.

**LEXONI ME KUJDES KËTO UDHËZIME DHE
MBAJINI NË VEND TË SIGURT DHE QË E DINI
NË RAST TË PËRDORIMIT NË TË ARDHMEN**

Si të zvogëlohet rreziku nga lëndimet Instalimi dhe tokëzimi

RREZIK

Rrezik nga goditja elektrike: Prekja e disa pjesëve të brendshme mund të çojë në lëndime serioze ose vdekje. Mos e çmontoni pajisjen.

PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike: Përdorimi i gabuar i tokëzimit mund të çojë në goditje elektrike.

Kjo pajisje duhet të tokëzohet. Në rast të një qarku të shkurtër, tokëzimi zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike, ku tokëzimi çon rrymën nëpërmjet drejtuesit të tokëzimit.

Kjo pajisje është e pajisur me një kablo që ka një drejtues të tokëzimit dhe prizë me tokëzim. Priza duhet të kyçet në prizë muri që është instaluar siç duhet dhe të tokëzuar. Kontaktoni një elektrikist apo riparues të kualifikuar në qoftë se udhëzimet për tokëzim nuk janë krejtësisht të qarta ose nëse dyshohet se pajisja nuk është e tokëzuar siç

duhet. Nëse është e nevojshme të përdorni një kablo zgjatëse, përdorni vetëm kablo 3-telëshe.

1. Kablloja e shkurtër e rrymës për pajisjen përdoret për të zvogëluar rrezikun e ngatërresës apo pengimit mbi kablo të gjata.

2. Nëse përdoren kablo ose kablo zgjatëse të gjata:

1) Të dhënat dhe karakteristikat e kablos së dytë apo kablos zgjatëse duhet të jenë të barabarta me të dhënat e pajisjes.

2) Kablloja zgjatëse duhet të jetë kablo 3-telëse me tokëzim.

3) Kablloja e gjatë duhet të vendoset në mënyrë që të mos varet nga rafti ose nga tavolina që të shmanget tërhiqja e kablos nga fëmijët ose pengimi i rastësishëm.

PASTRIMI

Gjithmonë së pari shkyçni pajisjen nga burimi i rrymës.

1. Pastroni brendinë e mikrovalës me leckë të njomur pas përdorimit.
2. Mjetet e mikrovalës pastroni në mënyrën e zakonshme në ujë me shkumë.
3. Korniza e derës, doreza dhe pjesët tjera duhet të pastrohen me kujdes me leckë të njomur, sipas nevojës kur vëreni që janë përlyer.
4. Mos përdorni mjete të ashpra abrazive ose objekte të mprehta metalike për gërryerje për pastrim të qelqit në derën e mikrovalës, pasi që ato mund të dëmtojnë sipërfaqen përgjithmonë, që mund të çojë në dëmtim të qelqit dhe pjesëve tjera të mikrovalës.
5. **Këshillë për pastrim:** Për pastrim më të lehtë të mureve të brendshme që vijnë në kontakt me ushqim: Vendoni gjysmë limoni në enë, shtoni 300ml (gotë të madhe) ujë dhe ngrohni në 100% fuqi të mikrovalës për 10 minuta. Fshini mikrovalën me leckë të butë, të thatë.

MJETE

KUJDES

Rrezik nga lëndimi!

Kryerja e çfarëdo lloji të riparimit ose rregullimit që përfshin heqje të kapakut që mbron nga ekspozimi ndaj energjisë mikrovale paraqet rrezik prej ekspozimit ndaj energjisë mikrovale. Riparimin lëreni ta bëjë personeli i autorizuar për riparim.

Shikoni udhëzimet nën "Materiale që mund të përdorni në mikrovalën ose që duhet t'i shmangni në mikrovalën".

Ekzistojnë jete të caktuara jometalike të cilat nuk janë të sigurta për përdorim në mikrovalën. Nëse nuk jeni të sigurt, mjetet në pyetje mund të testoni me këtë procedurë:

Test për mjete:

1. Mbushni enën që është e sigurt për përdorim në mikrovalën me një filxhan ujë të ftohtë (250 ml) dhe vendoni bashkë enën me mjetin që doni të testoni.
2. Kyçni mikrovalën në fuqinë maksimale për 1 minutë.
3. Prekni me kujdes mjetin e testuar. Nëse është i ngrohtë, atëherë nuk është i përshtatshëm për përdorim në mikrovalë.
4. Mos kaloni më shumë se 1 minutë ngrohjeje.

Materiale të përshtatshme për mikrovalën

Mjete	Vërejtje
Enë për pjekje	Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Fundi i enës për pjekje duhet të gjendet 5mm mbi pjatën rrotulluese. Përdorimi i gabuar mund të shkaktojë kërcitje të pjatës rrotulluese.
Enë të tavolinës	Vetëm ajo që është e sigurt për përdorim në mikrovalë. Mos përdorni enë të dëmtuara.
KAVANOZ	Gjithmonë hiqni kapakun. Përdorni vetëm për ngrohje të ushqimit derisa nuk bëhet e ngrohtë. Shumica e kavanozave nuk janë rezistente ndaj ngrohtësisë dhe mund të pëlcasin.
Enë qelqi	Vetëm enët e qelqit që janë rezistente ndaj ngrohtësisë. Sigurohuni që nuk kanë pjesë metalike. Mos përdorni enë të dëmtuara.
Qeska për pjekje	Ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Mos mbyllni qeskat me lidhëse metalike për lidhje. Lëreni qeskën të hapur që të mundësoni dalje të avullit.
Pjata dhe gota letre	Përdorni vetëm për gatim/ngrohje afat-shkurtër. Mos lini mikrovalën pa mbikëqyrje gjatë punës.
Peceta letre	Përdoren për mbulim të ushqimit gjatë ngrohjes dhe absorbimit të yndyrave. Përdorni atë nën mbikëqyrje dhe vetëm për gatim të shkurtër.
Pergamenë	Përdoreni për mbulim që të shmangni spërkatjen ose si mbulesë gjatë gatimit me avull.
Plastikë	Vetëm ajo që është e sigurt për përdorim në mikrovalë. Duhet të përmbajmë shenjën: "Microwave Safe". Disa enë plastike mund të zbuten gjatë ngrohjes së ushqimit. "Qeskat për gatim" dhe qeskat e plastikës të mbyllura mirë duhet të prehen ose tu bëhen hapje në përputhje me udhëzimet në paketim.
Paketim i plastikës	Vetëm ajo që është e sigurt për përdorim në mikrovalë. Përdorni për mbulim të ushqimit gjatë gatimit me qëllim të mbajtjes së lagështisë. Kini kujdes që mbulesa e plastikës mos të prekë ushqimin.
Termometra	Vetëm ato që janë të sigurta për përdorim në mikrovalë. (termometri për mish dhe sheqer).
Letër e parafinuar	Përdorni për mbulim që të shmangjet spërkatja dhe të mbahet lagështia


Materiale që duhet të shmangen në mikrovalën

Mjete	Vërejtje
Pjatë alumini	Mund të shkaktojë xixa. Vendosni ushqimin në enë të sigurt për përdorim në mikrovalë.
Karton për ushqim me dorezë metalike	Mund të shkaktojë xixa. Vendosni ushqimin në enë të sigurt për përdorim në mikrovalë.
Mjete metalike ose të lyera me metal	Metali e mbron ushqimin nga energjia mikrovale. Lyerjet me metal mund të shkaktojnë xixa.
Lidhëset metalike për lidhje	Mund të shkaktojë xixa dhe të shkaktojë zjarr në mikrovalën.
Qeska letre	Mund të shkaktojë zjarr në mikrovalën.
Shkuma e plastikës	Shkuma e plastikës mund të shkrihet ose të kontaminojë lëngun ose ushqimin kur ekspozohet në temperatura të larta.
Druri	Druri do të thahet nëse përdoret në mikrovalë, por gjithashtu mund edhe të pëlçasë ose të deformohet.

VENDOSJA E MIKROVALËS

Emrat e pjesëve dhe aksesorëve të furrës

Hiqeni furrën dhe të gjitha materialet nga kartoni dhe hapësira e furrës. Furra juaj vjen me aksesorët e mëposhtëm:

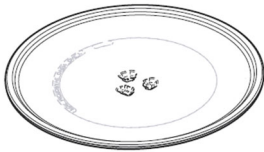


Tabaka qelqi




Montimi rrethor I unazës



Manuali i përdoruesit




Boshti rrotullues

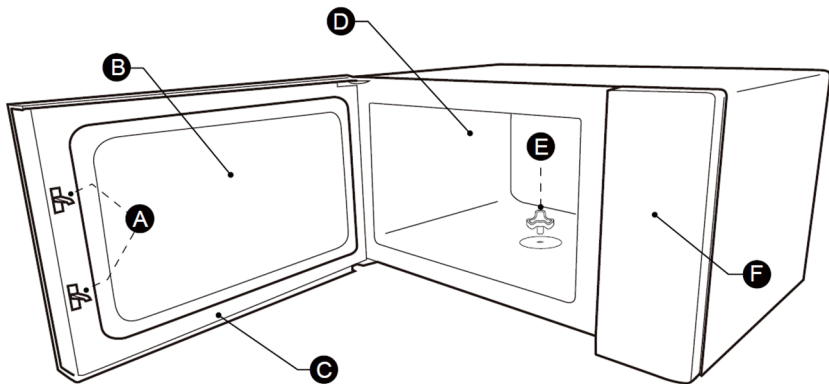

- A) Sistemi i kyçjes së sigurisë
- B) Dritarja e vëzhgimit
- C) Montimi i derës
- D) Hapësira e furrës
- E) Boshti rrotullues
- F) Paneli i kontrollit


Instalimi i pllakës rrotullues

Pastrimi i ndarjes së gatimit dhe vendosja e pllakës rrotulluese në vend. Për instalimet e reja, sigurohuni që të gjitha shiritat e paketimit dhe transportit të jenë hequr nga boshti i pllakës rrotulluese. Përpara se të përdorni pajisjen për të përgatitur ushqim për herë të parë, do t'ju duhet ta vendosni saktë pllakën rrotulluese. Duhet të pastroni ndarjen e gatimit dhe aksesorët.

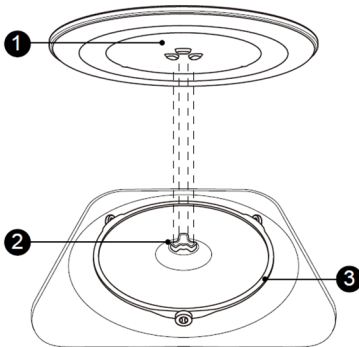

Si të vendosni pllakën rrotulluese në vend: 1. Vendosni unazën rrethore ③ në hapësirën e ndarjes së gatimit.

2. Vendoseni tabakën e qelqit ① në montimin e unazës së pllakës rrotulluese ③. Sigurohuni që tabaka e qelqit ① të futet në boshtin e pllakës rrotulluese ② në qendër të bazës së hapësirës së gatimit. Rolet në bosht duhet të vendosen brenda pjesës së poshtme të pllakës rrotulluese.

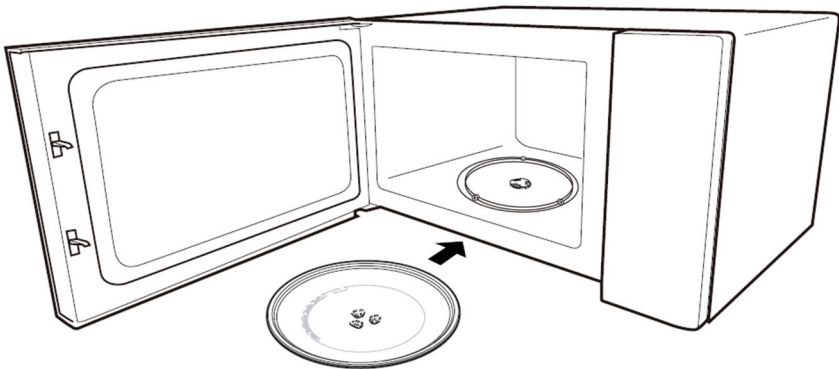

Shënime:

1. Mos e përdorni kurrë pajisjen pa pllakën rrotulluese. Sigurohuni që të jetë i lidhur siç duhet. Pllaka rrotulluese mund të rrotullohet në drejtim të akrepave të orës ose në të kundërt.
2. Asnjëherë mos e vendosni tabakën e qelqit me kokë poshtë. Tabaka e qelqit nuk duhet të kufizohet kurrë.
3. Si montimi i unazës së tabakasë së qelqit dhe unazës së pllakës rrotulluese duhet të përdoren gjithmonë gjatë gatimit.
4. Të gjitha ushqimet dhe enët e ushqimit vendosen gjithmonë në tabaka e qelqit për gatim.
5. Asnjëherë mos e kufizoni lëvizjen e pllakës rrotulluese.
6. Nëse montimi i unazës së tabakasë së qelqit ose të pllakës rrotulluese plasaritet ose prishet, kontaktoni qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit.

Përdorimi i parë

Para përdorimit të parë, doemos hiqni tërë ambalazhimin dhe mjetet nga pajisja.


Kontrolloni nëse ekziston brenda pajisjes ndonjë dëmtim si ndonjë gropë ose derë që nuk funksionon si duhet. Mos nisni të përdorni mikrovalën nëse është e dëmtuar. Kontaktoni shërbimin e autorizuar për riparim ose shitoren ku e keni blerë prodhimin.

Shtëpiza: Hiqni të gjitha fletat e holla dhe ambalazhimin nga shtëpiza dhe brenda mikrovalës.

Mos hiqni kartonin ngjyrë kafeje (mica karton) që gjendet brenda hapësirës së mikrovalës. Mica kartoni shërben për mbrojtje të magnetronit!

Instalimi

1. Zgjidhni sipërfaqen që siguron mjaft hapësirë të lirë për hapjet hyrëse dhe/ose dalëse.

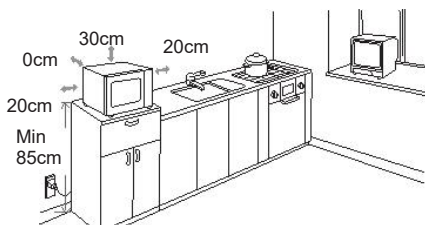

- a. Lartësia minimale e instalimit është 85cm nga dyshemeja.
- b. Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset pranë murit. Lëni hapësirë prej së paku 30cm mbi mikrovalën. Largësia minimale e mikrovalës nga elementet tjera është 20cm.
- c. Mos hiqni këmbëzat nga ana e poshtme e mikrovalës.
- d. Bllokimi i hapjeve hyrëse mund të dëmtojë mikrovalën.
- e. Mikrovalën vendoseni sa mundet më larg nga radio

dhe TV pranuesit. Puna e mikrovalës mund të shkaktojë pengim të sinjalit.

2. Mikrovalën duhet ta kyçni në prizë standarde të murit me tokëzim në amvisërinë tuaj. Sigurohuni që furnizimi i rrymës dhe frekuenca përputhen me të dhënat në pllakën-ngjitëse të pajisjes.

PARALAJMËRIM:


Mikrovalën mos instaloni mbi stufë ose pajisje tjetër që prodhon nxehtësi. Nëse e instaloni afër ose mbi burimit të nxehtësisë, mikrovala mund të dëmtohet dhe garancia nuk mbulon dëmtime të tilla.



Sipërfaqet që mund të preken, gjatë punës mund të jenë të nxehta.

PËRDORIMI

Paneli i kontrollit

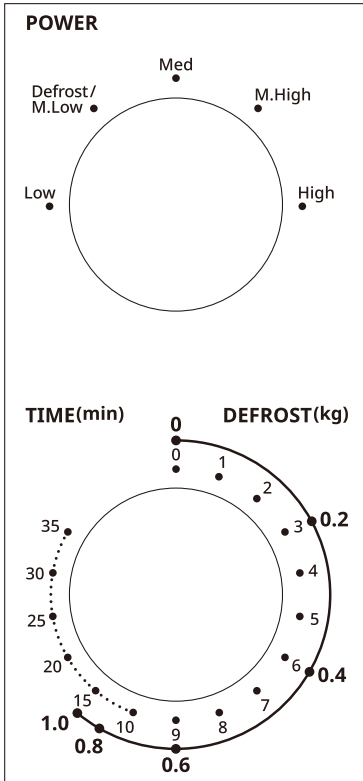

1. Për të vendosur fuqinë e gatimit duke rrotulluar çelësin e energjisë në nivelin e dëshiruar.
2. Për të vendosur kohën e gatimit duke rrotulluar çelësin e kohëmatësit në kohën e dëshiruar sipas udhëzuesit tuaj të gatimit të ushqimit.
3. Furra me mikrovalë do të fillojë automatikisht gatimin pasi të jetë vendosur niveli i energjisë dhe koha.
4. Pas përfundimit të kohës së gatimit, njësia do të japë një sinjal zanor.
5. Nëse njësia nuk është në përdorim, vendosni gjithmonë kohën në "0".

Funksioni/Fuqia	Fuqia dalëse	Aplikacion
Low (Ulët)	17% mikro	Zbutni akulloren
M.Low (Mesme-ulët (shkrirje)	33% mikro	Zierje supe, zbut gjalpin ose shkrijeni
Mid (Mesme)	55% mikro	Zierje, peshk
M.High (Mesme-lartë)	77% mikro	Oriz, peshk, pulë, mish të bluar
High (Lartë)	100% mikro	Ngrohni, qumësht, zieni ujin, perimet, pijet

Shënim:Kur hiqni ushqimin nga furra, ju lutemi sigurohuni që rryma e furrës të fiket duke e kthyer çelësin e kohëmatësit në 0 (zero), nëse nuk e bëni këtë dhe përdorni furrën me mikrovalë pa ushqim në të, mund të rezultojë në mbinxehje dhe dëmtim të magnetronit. .

Mënjanimi i problemeve

Normalisht	
Mikrovala pengon sinjalin e TV-së	Radio dhe TV pranimi mund të jetë i penguar gjatë punës së mikrovalës. Kjo është e ngjashme si interferenca tek pajisjet e vogla elektrike, si që janë përzierësi, thithësja elektrike dhe ventilatori elektrik. Kjo është normale. hiqni pajisjen nga mikrovala.
Dritë e dobët në mikrovalën	Gjatë gatimit me fuqi të dobët, drita mund të bëhet e dobët. Kjo është normale.
Avulli mblidhet tek dera, ajri i nxehtë del nga hapja	Gjatë gatimit avulli mund të dalë nga ushqimi. Por një pjesë e saj do të grumbullohet në vende të ftohta si dera e mikrovalës. Kjo është normale.
Rastësisht është kyçur puna e mikrovalës, pa ushqim	Ndalohet dhe është i rrezikshëm lëshimi i pajisjes pa ushqim. Kjo është shumë e rrezikshme. Menjëherë shkyçni mikrovalën!

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhje
Mikrovala nuk mund të kyçet	Kabloja e rrymës nuk është vënë si duhet	Shkyçni dhe përsëri kyçni prizën pas 10 sekondave.
	Siguresa është djegur ose ka "kërcyer".	Ndërroni siguresën ose rirregulloni kapakun (nga riparues i autorizuar profesionist)
	Probleme me prizën e murit	Testoni prizën e murit me pajisje tjetër elektrike
Mikrovala nuk ngroh	Dera nuk është mbyllur si duhet	Mbyllni derën si duhet

Qëndrim miqësor ndaj mjedisit



Prodhimet e shënuara me këtë simbol tregojnë se prodhimi i përket një grupi të pajisjeve elektrike dhe elektronike (prodhime EE), dhe nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturina shtëpiake ose të rënda.

Trajtimi i saktë, asgjësimi dhe riciklimi i prodhimeve, parandalon efektet e mundshme negative në shëndetin e njeriut dhe mjedisin, të cilat mund të lindin për shkak të kujdesit të pamjaftueshëm ose hedhjen e këtij prodhimi.

Për më shumë informacione në lidhje me riciklimin dhe asgjësimin e këtij prodhimi, ju lutemi kontaktoni tuaj lokale për asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme ose dyqanin tuaj, ku keni blerë prodhimin.

EU Deklarata e përputhshmërisë

Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standardet e aplikueshme evropiane dhe në përputhje me të gjitha direktivat dhe rregulloret në fuqi.

Deklarata e BE-së për përputhshmërinë mund të shkarkohet nga linkun e mëposhtëm: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

VIVAX

Simply good.

MWO-2071B

MWO-2071W

SLO

Navodila za uporabo

Mikrovalovna pečica



DOBRODOŠLI!

Ta naprava ustreza najvišjim standardom in ponuja inovativno tehnologijo in visoko udobje uporabe.

Pred uporabo vaše nove mikrovalovne pečice pazljivo preberite navodila in jih shranite na varnem in znanem mestu za bodočo uporabo.

Če upoštevate ta navodila in jih upoštevate vsa varnostna opozorila, vam bo vaša nova mikrovalovna pečica zanesljivo služila vrsto let.

SHRANITE TA NAVODILA IN ČE PRODATE ALI PODARITE NAPRAVO DRUGIM OSEBAM; BODITE PREPRIČANI, DA SO JI PRILOŽENA TA NAVODILA!

Previdnostni ukrepi za preprečevanje potencialnega izpostavljanja mikrovalovnemu sevanju

- (a) Ne uporabljajte mikrovalovne pečice, medtem ko so vrata pečice odprta, saj lahko to povzroči škodljivo izpostavljanje mikrovalovni energiji. Pomembno je, da se varnostno stikalo ne modificira in da se na njem ne izvaja sprememb ali nedovoljenih dejanj, ki bi lahko ogrozila vašo varnost.
- (b) Ne postavljajte predmetov med vrata in prostorom za posodo znotraj mikrovalovne pečice, in se prepričajte, da se ne nabirajo umazanija ali ostanki čistil na tesnalih vrat.
- (c) **OPOZORILO:** Če so tesnila vrat ali vrata poškodovana, se mikrovalovna pečica ne sme uporabljati, dokler pooblaščen serviser ne odpravi okvare.

DODATEK

Če se naprava ne vzdržuje in čisti redno, se lahko njena površina uniči, to pa bo vplivalo na življenjsko dobo naprave in lahko vodi do potencialno nevarnih situacij.

Preberite naslednja varnostna opozorila in shranite ta navodila za nadaljnjo uporabo. Vedno upoštevajte vsa opozorila in navodila, označena na izdelku.

Tehnični podatki:

Model:	MWO-2071B	MWO-2071W
Nazivna napetost:	230V ~ 50Hz	
Nazivna vhodna moč (mikrovalovna pečica)	1050 W	
Nazivna izhodna moč (mikrovalovna pečica)	700 W	
Kapaciteta mikrovalovne pečice:	20 L	
Premer vrtljive platforme:	Φ255 mm	
Zunanji premer:	440 x 345 x 259 mm	
Neto teža:	Pribl. 10,2 kg	

POMEMBNA opozorila in varnostna navodila



Strela s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika opozori uporabnika na prisotnost nevarne in neizolirane napetosti v izdelku, ki je lahko dovolj močna, da predstavlja nevarnost električnega udara.



Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika opozori uporabnika na pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje v dokumentu z izdelkom.



POZOR



**Nevarnost električnega udara
NE ODPIRAJ**

Ne odstranite pokrova naprave. V nobenem primeru uporabnik ne sme izvajati kakršnih koli popravil ali sprememb na napravi. Prepustite to delo pooblaščenemu serviserju.

Da bi zmanjšali nevarnost požara, električnega udara, poškodbe ali izpostavljenosti prekomerni mikrovalovni energiji in sevanja pri uporabi naprave, vedno upoštevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. **Opozorilo:** Tekočin in druge hrane ne segrevajte v zaprtih posodah, saj lahko to povzroči eksplozijo.
2. **Opozorilo:** Nevarno je, razen za odgovorne pooblaščenec serviserje, izvajati kakršnokoli servisiranje ali popravilo naprave, ki vključuje odstranjevanje pokrova, ki ščiti ljudi pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji.
3. To napravo lahko uporabljajo otroci v starosti od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali če so jim bila predana navodila za varno uporabo naprave in če se zavedajo potencialnih nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, mlajši od 8 let in kadar niso pod nadzorom.
4. Shranjujte napravo in napajalni kabel izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

5. Uporabljajte le dodatke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
6. Mikrovalovno pečico je treba redno čistiti in odstranjevati vse ostanke hrane.
7. **Preberite in sledite " VARNOSTNIM UKREPOM ZA PREPREČEVANJE MOŽNE IZPOSTAVLJENOSTI MIKROVALOVNI ENERGIJI ".**
8. Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, pazite na mikrovalovno pečico zaradi možnosti vžiga in požara.
9. Če je viden dim, izklopite ali odklopite napravo iz električnega omrežja in pustite vrata zaprta, tako da plamen najprej ugasne.
10. Ne prekuhavajte hrane.
11. Ne uporabljajte notranjosti mikrovalovne pečice za skladiščenje. Ne hranite in v notranjosti mikrovalovne pečice ne puščajte živali, kot so kruh, piškoti in podobno.
12. Odstranite vse kovinske trakove za povezovanje in kovinske ročaje s papirnatih ali plastičnih posod / vrečk preden jih postavite v mikrovalovno pečico.
13. Namestite in postavite mikrovalovno pečico samo v skladu z navodali za montažo.
14. Jajc v lupini ali trdo kuhanih jajc ne pogrevajte v mikrovalovni pečici, saj lahko eksplodirajo, tudi potem, ko je mikrovalovna pečica že končala z ogrevanjem hrane.
15. Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih, kot so:
 - kuhinje osebja v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih prostorih;
 - v podeželskih domovih za najem;
 - v prostorih, ki ponujajo "nočitev z zajtrkom".
16. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora, da bi se izognali nevarnosti, zamenjati proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba.

17. Ne hranite ali uporabljajte naprave na prostem.
18. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice v bližini vode, v vlažnih prostorih ali blizu bazenov.
19. Temperatura dostopnih površin med delovanjem naprave je lahko visoka. Površine so nagnjene k segrevanju med uporabo. Kabel za napajanje naj bo stran od ogrevanih površin in ne pokrivajte odprtih na ohišju, ki služijo za prezračevanje in hlajenje naprave.
20. Bodite pozorni na to, da kabel ne visi z roba mize ali pulta.
21. Če dolgoročno ne ohranjate pečice v čistem stanju, lahko to privede do propadanja površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo izdelka in lahko privede do nevarnih situacij. Takšne poškodbe niso vključene v garancijo.
22. Vsebino stekleničk za hranjenje in stekleničk za dojenčke je treba prej premešali ali pretresti in temperaturo preveriti pred hranjenjem, da bi se izognili opeklinam in poškodbam.
23. Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči zapoznelo eruptivno vretje, zato je potrebna previdnost pri ravnanju s posodami in rezervoarji.
24. Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom ali če so dobile navodila za uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
25. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo.
26. Naprave niso namenjeni za delo z zunanjim časovnikom ali s sistemom daljinskega nadzora.
27. **OPOZORILO:** Dostopni deli se med uporabo lahko segrejejo. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave v delovanju, razen če so pod nadzorom.
28. Ne uporabljajte parnega čistilca za čiščenje naprave.
29. Med uporabo se aparat lahko segreje. Ne dotikajte se grelcev v mikrovalovni pečici.

30. Uporabljajte le temperaturne sonde, ki so priporočene za mikrovalovno pečico (le za pečice, ki so opremljeni z možnostjo uporabe temperaturne sonde).
31. Zadnja stran naprave mora biti postavljena ob steni.
32. Mikrovalovna pečica ne sme biti postavljena ali nameščena v kuhinjske omare.
33. Mikrovalovna pečica je zasnovana za ogrevanje hrane in pijače. Sušenje hrane ali oblačil in grelnih blazin, copat, gobic, vlažnih krp in podobno lahko povzroči tveganje za poškodbe, vžig ali požar.

**SKRIBNO PREBERITE TA NAVODILA IN JIH
HRANITE NA VARNEM IN ZNANEM MESTU ZA
NADALJNJO UPORABO!**

Da bi zmanjšali nevarnost poškodb Namestitev in ozemljitev

NEVARNOST

Nevarnost električnega šoka: Dotikanje nekaterih notranjih delov naprave lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Ne razstavlajte naprave.

OPOZORILO

Nevarnost električnega šoka: Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni šok.

Naprave ne priključite na električno omrežje, dokler ni pravilno nameščena in postavljena na trdo podlago.

Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru kratkega stika, ozemljitev zmanjšuje tveganje električnega šoka, kjer ozemljitev odteka tok skozi ozemljitev.

Ta naprava je opremljena s kablom, ki ima ozemljitveni vodnik in vtič z ozemljitvijo. Vtič mora biti priključen v vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena. Obrnite se na

usposobljenega električarja ali serviserja, če vam navodila za ozemljitev niso povsem jasna ali če obstaja sum, da naprava ni pravilno ozemljena.

Če je potrebno uporabiti podaljšek, uporabite samo 3-žilni kabel.

1. Kratek napajalni kabel se uporablja za zmanjšanje tveganja za zaplete ali spotike ob dolge kable.
2. Če uporabljate dolge kable ali podaljšek:
 - 1) Podatki in značilnosti drugega kabla ali podaljška morajo biti enaki podatkom naprave.
 - 2) Podaljšek mora biti 3-žilni kabel z ozemljitvijo.
 - 3) Dolgi kabel mora biti nameščen tako, da ne visi s police ali mize, da bi se izognali vlečenju kabla s strani otrok ali nenamernim spotikom.

ČIŠČENJE

Vedno odklopite napravo iz vira napajanja.

1. Po uporabi očistite notranjost mikrovalovne pečice z vlažno krpo.
2. Pribor pečice je treba očistiti na običajen način v milnici in vodi.
3. Okvir vrat, tesnila in druge dele peči je treba temeljito očistiti z vlažno krpo, po potrebi, če opazite, da so umazani.
4. Ne uporabljajte agresivnih abrazivnih sredstev ali ostrih kovinskih predmetov za strganje za čiščenje stekla na vratih mikrovalovne pečice, saj lahko trajno poškodujejo površino, kar lahko povzroči škodo na steklu in drugih delih pečice.
5. **Nasvet za čiščenje:** Za lažje čiščenje notranjih sten, ki prihajajo v stik z živali: Pol limone postavite v skledo, dodajte 300ml (velika skodelica) vode in segrejte na 100% moči mikrovalov 10 minut. Obrišite mikrovalovno pečico z mehko, suho krpo.

OPREMA

POZOR

Nevarnost poškodb!

Izvajanje servisa ali popravila, ki vključuje odstranjevanje pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji je nevarno za izpostavljenost mikrovalovnemu sevanju. Servis prepustite v izvedbo usposobljenemu osebju.

Glej navodila pod "Materiali, ki jih lahko uporabite v mikrovalovni pečici ali ki se jih je treba izogniti v mikrovalovni pečici".

Obstajajo nekovinski pripomočki, ki niso varni za uporabo v mikrovalovni pečici. Če ste v dvomih, lahko omenjene pripomočke testirate z naslednjim postopkom:

Test za dodatno opremo:

1. Napolnite posodo, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici z eno skodelico hladne vode (250 ml) in postavite posodo skupaj z dodatki, ki jih želite preizkusiti.
2. Vključite pečico pri največji moči 1 minuto.
3. Previdno potipajte testirane pripomočke. Če je pripomoček topel, ni primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.
4. Ne prekoračite predvidene 1 minute za segrevanje.

Materiali, ki so primerni za mikrovalovno pečico

Pripomočki	Opombe
Pekači	Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno pekača mora biti 5mm nad vrtečim krožnikom. Nepravilna uporaba lahko povzroči pokanje vrtečega krožnika.
Namizna posoda	Samo tista, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte počene ali poškodovane posode.
Steklenice	Vedno odstranite pokrov. Uporabite samo za ogrevanje hrane, dokler ne postane topla. Večina steklenic ni toplotno odpornih in lahko počijo.
Steklena posoda	Samo steklena posoda, ki je odporna na vročino. Prepričajte se, da nima kovinskih delov. Ne uporabljajte počene ali poškodovane posode.
Vrečke za peko	Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne zapirajte vrečke s kovinskimi trakovi za povezovanje. Pustite vrečko odprto, da se omogoči uhajanje pare.
Papirnati krožniki in skodelice	Uporabljajte le za kratkotrajno kuhanje / pogrevanje. Ne puščajte pečice brez nadzora med delovanjem.
Papirne brisače	Uporabljajo se za pokrivanje hrane pri pogrevanju in vpijanje maščob. Uporabite jih pod nadzorom in le za kratko kuhanje.
Pergament	Uporabite ga za pokrivanje, da se prepreči škropljenje, ali kot ovitek za kuhanje na pari.
Plastika	Samo tista, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Mora imeti oznako: "Microwave Safe". Nekatere plastične posode se lahko zmečajo med segrevanjem živil. " Vrečke za kuhanje ", tesno zaprte plastične vrečke je treba razrezati ali prebosti v skladu z navodili na embalaži.
Plastični ovoj	Samo tisti, ki je varen za uporabo v mikrovalovni pečici. Uporabite za pokrivanje hrane med kuhanjem, da se ohrani vlaga. Prosimo, upoštevajte, da se plastični ovoj ne sme dotikati hrane.
Termometri	Samo tisti, ki so varni za uporabo v mikrovalovni pečici (termometri za meso in sladkor).
Povoščeni papir	Uporabite za pokrivanje, da preprečite škropljenje in zadrževanje vlage

Materiali, ki se jim je treba izogniti v mikrovalovni pečici


Pripomočki	Opombe
Aluminijasti pladenj	Lahko povzroči iskrenje. Prenesite hrano v posodo, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Karton za hrano s kovinskim ročajem	Lahko povzroči iskrenje. Prenesite hrano v posodo, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Kovina ali s kovino obrobjeni pripomočki	Kovina ščiti hrano pred mikrovalovno energijo. Kovinske obrobe lahko povzročijo iskrenje.
Kovinski trakovi za povezovanje	Lahko povzročijo iskrenje in požar v mikrovalovni pečici.
Papirnate vrečke	Lahko povzročijo požar v mikrovalovni pečici.
Plastična pena	Plastična pena se lahko stopi ali kontaminira tekočino ali hrano, kadar je izpostavljena visokim temperaturam
Les	Les se izsuši, če se uporablja v mikrovalovni pečici, vendar prav tako lahko popoka ali se deformira.

MONTAŽA MIKROVALOVNE PEČICE

Imena delov pečice in dodatkov

Odstranite pečico in vse materiale iz kartona in votline pečice.

Vaši pečici so priloženi naslednji dodatki:

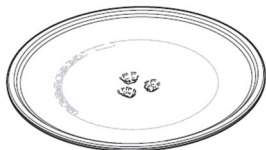


Stekleni pladenj




Sklop vrtljivega obroča



Navodila za uporabo




Vrtljiva gred

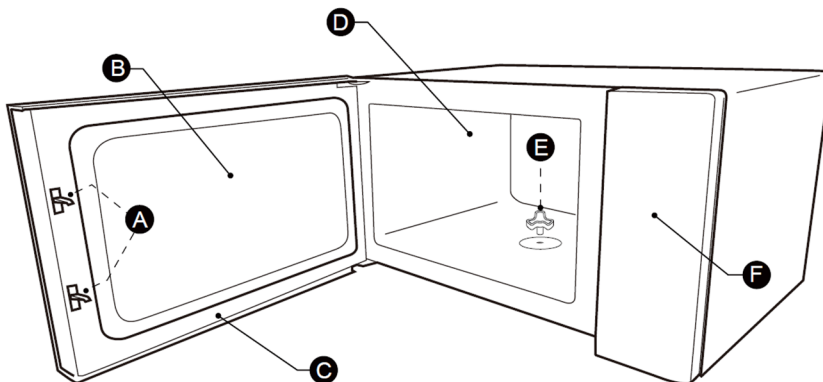

- A) Sistem varnostne zapore
- B) Opazovalno okno
- C) Montaža vrat
- D) Votlina pečice
- E) Vrtljiva gred
- F) Nadzorna plošča

Namestitev gramofona


Čiščenje kuhalne komore in namestitev vrtljive plošče. Pri novih namestitvah se prepričajte, da ste z gredi vrtljive plošče odstranili ves embalažni in transportni trak. Pred prvo uporabo aparata za pripravo hrane morate vrtljivi krožnik pravilno namestiti. Očistiti morate predel za kuhanje in pribor.

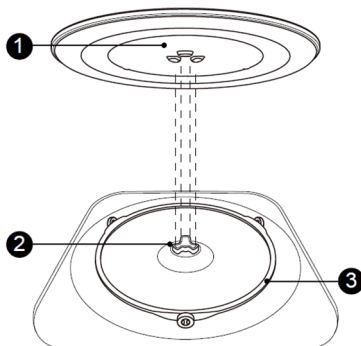

Kako namestiti vrtljivo ploščo:

1. Postavite sklop obroča vrtljive plošče ③ v vdolbino v predelu za kuhanje.

2. Stekleni pladenj ① postavite na sklop obroča vrtljive plošče ③. Prepričajte se, da se stekleni pladenj ① zaskoči v gred vrtljive plošče ② na sredini dna kuhalne komore. Valji na gredi se morajo prilegati spodnji reži gramofona.

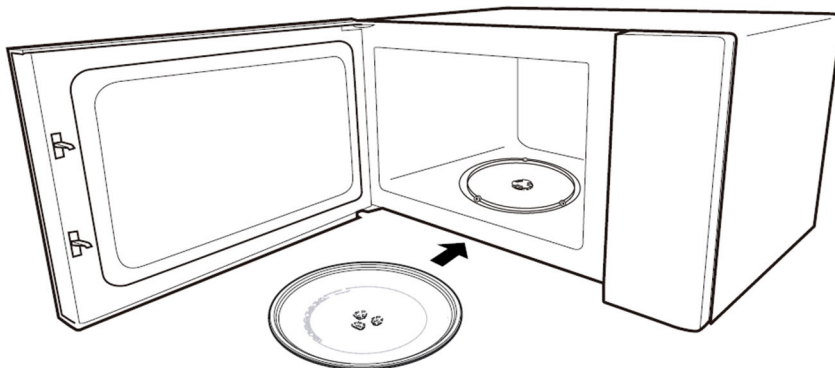

Opombe:

1. Naprave nikoli ne uporabljajte brez vrtljive plošče. Prepričajte se, da je pravilno vpet. Vrtljiva plošča se lahko vrti v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Steklenega pladnja nikoli ne postavljajte na glavo. Steklenega pladnja nikoli ne smete omejiti.
3. Med kuhanjem je treba vedno uporabiti tako stekleni pladenj kot vrtljivi obroč.
4. Vsa živila in posode z živilii vedno postavite na stekleni pladenj za kuhanje.
5. Nikoli ne omejujte gibanja vrtljive plošče.
6. Če stekleni pladenj ali krožni obroč počí ali se zlomi, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

Prva uporaba

Pred prvo uporabo se prepričajte, da odstranite vso embalažo in opremo iz naprave.


Preverite ali je na ali znotraj naprave kakršnakoli poškodba, kot so udrtine ali napake vrat. Ne smete začeti uporabljati mikrovalovne pečice, če je leta poškodovana. Obrnite se na pooblaščen servis ali trgovino, kjer ste izdelek kupali.

Ohišje: Odstranite vso zaščitno folijo in embalažo z ohišja in iz notranjosti mikrovalovne pečice.

Ne odstranjajte bež kartona (mica karton), ki se nahaja znotraj prostora pečice. Mica karton služi za zaščito magnetrona!

Namestitev

1. Izberite površino, ki zagotavlja dovolj prostora za vhodne in / ali izhodne odprtine.

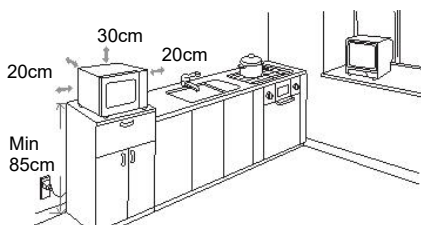

televizijskih sprejemnikov. Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje signala.

2. Mikrovalovno pečico vključite v standardno vtičnico z ozemljitvijo. Prepričajte se, da sta napetost in frekvenca v skladu z napetostjo in frekvenco, ki sta navedeni na identifikacijski ploščici naprave.

- a. Minimalna vgradna višina je 85 cm od tal.
- b. Zadnja stranica naprave mora biti nameščena proti steni. Pustite razmak vsaj 30 cm nad mikrovalovno pečico. Minimalna razdalja pečice od drugih elementov je 20 cm.
- c. Ne odstranjajte nogic z dna mikrovalovne pečice.
- d. Blokiranje vhodnih in / ali izstopnih odprtin lahko poškoduje mikrovalovno pečico.
- e. Pečico postavite kolikor lahko daleč stran od radijskih in

OPOZORILO:


Ne nameščajte mikrovalovne pečice nad štedilnik ali drugo napravo, ki proizvaja toploto. Če jo namestite v bližino ali nad virom toplote, se lahko mikrovalovna pečica poškoduje in garancija ne velja za takšno škodo.



Dostopne kontaktne površine se lahko med delovanjem segrejejo

UPORABA

Nadzorna plošča

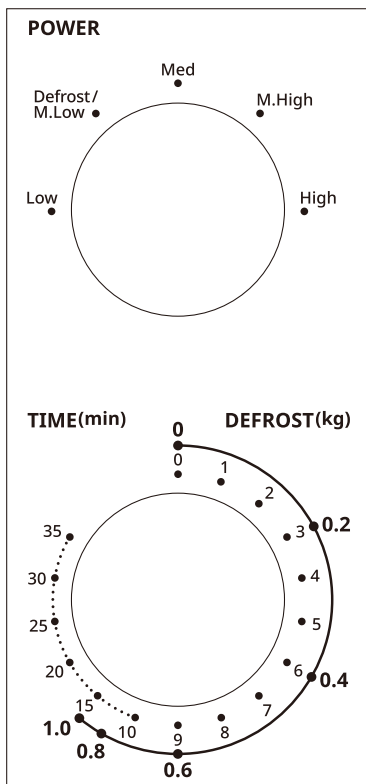

1. Za nastavitev moči kuhanja z vrtenjem gumba za moč na želeno raven.
2. Za nastavitev časa kuhanja z vrtenjem gumba časovnika na želeni čas v skladu z navodili za kuhanje hrane.
3. Po nastavitvi stopnje moči in časa bo mikrovalovna pečica samodejno začela kuhati.
4. Po preteku časa kuhanja bo naprava oddala zvočni signal.
5. Če enote ne uporabljate, vedno nastavite čas na "0".

Funkcija/moč	Izhodna moč	Aplikacija
Low (Nizka)	17 % mikro	Zmehčajte sladoled
M.Low (Srednje-nizka (odtajevanje))	33 % mikro	Juho pokuhamo, maslo zmehčamo ali odmrzujemo
Mid (Srednja)	55 % mikro	Enolončnica, ribe
M.High (Srednje-visoka)	77 % mikro	Riž, ribe, piščanec, mleto meso
High (Visoka)	100% mikro	Pogrejte, mleko, zavrite vodo, zelenjavo, pijačo

Opomba: Ko jemljete hrano iz pečice, se prepričajte, da je napajanje pečice izklopljeno, tako da stikalo časovnika obrnete na 0 (nič). Če tega ne storite, in delovanje mikrovalovne pečice brez hrane v njej lahko povzroči pregrevanje in poškodbo magnetrona.

Odpravljanje težav

Normalno	
Mikrovalovna pečica moti TV signal	Radio in TV sprejem sta lahko motena ob delovanju mikrovalov. To je podobno motnjam malih električnih aparatov, kot so mešalniki, sesalniki in električni ventilatorji. To je normalno. Napravo odmaknite od mikrovalovne pečice.
Pridušena svetloba v mikrovalovni pečici	Pri kuhanju z nizko močjo, lahko svetloba postane pridušena. To je normalno.
Parna se nabira na vratih, vroč zrak se širi iz odprtine	Med kuhanjem para lahko izhaja iz hrane. Večina pare bo prišlo ven skozi odprtine. Del le-te se bo nakopičil na hladnejših mestih, kot so vrata mikrovalovne pečice. To je normalno.
Po naključju je vključeno delovanje mikrovalovne pečice, brez hrane	Prepovedan in nevaren je zagon naprave brez hrane. To je zelo nevarno. Takoj izklopite pečico!

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Mikrovalovna pečica se ne more zagnati	Napajalni kabel ni pravilno priključen	Izključite napravo in ponovno vključite vtič po 10 sekundah.
	Varovalka je pregorela ali "izskočila"	Zamenjajte varovalko ali ponastavitev stikalo (s strani serviserja)
	Težave z vtičnico	Testirajte vtičnico z drugo napravo.
Mikrovalovna pečica ne greje	Vrata niso pravilno zaprta	Pravilno zaprite vrata

Prijazen odnos do okolja



Izdelki označeni s tem simbolom označujejo, da izdelek sodi v kategorijo električne in elektronske opreme (EE izdelkov) in se ne sme odlagati kot gospodinjstvi in kosovni odpad. Zato je treba ta proizvod odstraniti v označenem zbirnem mestu za zbiranje električne in elektronske opreme. S tem ko izdelek pravilno odlagate, boste preprečali morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno odlaganje izrabljenega izdelka. Z recikliranjem materialov iz tega izdelka boste pripomogli k ohranitvi zdravega okolja in naravnih virov.

Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme ali na trgovino kjer ste opremo kupali.

EU Izjava o skladnosti

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi in je v skladu z vsemi veljavnimi Direktivami in Uredbami.



EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete iz naslednje povezave:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

VIVAX

Simply good.

MWO-2071B

MWO-2071W

CZ

Návod k použití

Mikrovlánná trouba



ÚVOD!

Tento spotřebič splňuje nejvyšší standardy a přináší inovační technologii a vysoké pohodlí používání.

Před použitím vaší nové mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tyto pokyny a uložte je na bezpečné a známé místo pro případ budoucího použití.

Pokud budete dodržovat tyto pokyny a všechna bezpečnostní upozornění, bude vám vaše nová mikrovlnná trouba spolehlivě sloužit řadu let.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY, A POKUD BUDETE SPOTŘEBIČ PRODÁVAT NEBO DAROVAT DRUHÝM OSOBÁM, BEZPODMÍNEČNĚ K NĚMU PŘILOŽTE I TYTO POKYNY!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POTENCIÁLNÍMU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ

- (a) Nepoužívejte mikrovlnnou troubu, pokud jsou dvířka trouby otevřená, neboť to může mít za následek vystavení se škodlivému mikrovlnnému záření. Je důležité, abyste neprováděli úpravy bezpečnostních blokovacích systémů, změny a neoprávněné zásahy, které by mohly ohrozit vaši bezpečnost.
- (b) Nevkládejte žádné předměty mezi dvířka a prostor pro nádobu uvnitř mikrovlnné trouby a zabraňte hromadění nečistot nebo zbytků mycího prostředku na těsnění dvířek.
- (c) **UPOZORNĚNÍ:** Pokud jsou těsnění dvířek nebo dvířka poškozená, nesmí se mikrovlnná trouba používat, dokud kvalifikovaná osoba závadu neodstraní.

DODATEK

Pokud se spotřebič pravidelně neudrhuje a nemyje, může se jeho povrch poškodit, což bude mít negativní vliv na životnost spotřebiče a může vést k potenciálně nebezpečným situacím.

Přečtěte si prosím následující bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna upozornění a pokyny uvedené na výrobku.

Specifikace:

Model:	MWO-2071B	MWO-2071W
Jmenovité napětí:	230V~ 50Hz	
Jmenovitý příkon (mikrovlnná trouba)	1050W	
Jmenovitý výkon (mikrovlnná trouba)	700W	
Kapacita mikrovlnné trouby:	20 L	
Průměr otočného talíře:	Φ255 mm	
Vnější rozměry:	440 x 345 x 259 mm	
Netto hmotnost:	cca. 10.2 kg	

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Symbol blesku s šípem uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného a neizolovaného napětí uvnitř spotřebiče, které může být dostatečně silné, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbě v dokumentu přiloženém k výrobku.



POZOR



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍRAT

Nesnímejte kryt spotřebiče. Uživateli není v žádném případě dovoleno provádět jakékoli opravy nebo úpravy na spotřebiči. Tuto práci přenechte kvalifikovanému oprávněnému opraváři.

Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo přílišného vystavení mikrovlnné energii a záření, dodržujte vždy, když spotřebič používáte, základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

1. **Upozornění:** Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, neboť by mohlo dojít k jejich explozi.
2. **Upozornění:** Je nebezpečné, aby kdokoli jiný než kvalifikovaný servisní technik, prováděl jakékoli opravy nebo servis spotřebiče, které zahrnují sejmutí krytu, který chrání osoby před vystavením mikrovlnné energii.
3. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny pro bezpečné použití spotřebiče a pokud jsou si vědomy potenciálního

nebezpečí. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem.

4. Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Používejte výhradně příslušenství, které je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
6. Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky jídla.
7. **Přečtěte si a dodržujte "BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K POTENCIÁLNÍMU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ.**
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, aby nedošlo ke vznícení a požáru.
9. Pokud zpozorujete dým, vypněte nebo odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte dvířka zavřená, aby se plamen udusil.
10. Nerozvařujte potraviny.
11. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k uchovávání potravin. Neukládejte nebo neskladujte potraviny, jako je chléb, sušenky a podobně, v mikrovlnné troubě.
12. Odstraňte všechny kovové stahovací pásky a kovové držáky z papírových nebo plastových nádob/sáčků před tím, než je vložíte do mikrovlnné trouby.
13. Tuto mikrovlnnou troubu instalujte a umístěte pouze v souladu s pokyny k instalaci.
14. Syrová nebo natvrdo uvařená vejce ve skořápce se nesmí vařit a ohřívát v mikrovlnné troubě, protože může dojít k jejich explozi, a to dokonce i poté, co mikrovlnná trouba skončila s ohřevem potravin.
15. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostorách jako jsou:
 - kuchyně personálu v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;

- pro potřeby hostů v hotelech, motelech a jiných obytných prostorách;
 - ve venkovských domech k pronájmu;
 - v zařízeních, kde se nabízí „nocleh se snídaní“.
16. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo potenciálně nebezpečným situacím.
 17. Neuchovávejte nebo nepoužívejte spotřebič venku.
 18. Nepoužívejte tuto mikrovlnnou troubu v blízkosti vody, ve vlhkých prostorách nebo v blízkosti bazénu.
 19. Teplota dostupných povrchů během provozu spotřebiče může být vysoká. Povrch má sklony se zahřívat během provozu. Držte napájecí kabel dále od zahřátého povrchu a nepokrývejte otvory, které slouží k ventilaci a chlazení spotřebiče.
 20. Dejte pozor, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo kuchyňské linky.
 21. Pokud troubu delší dobu neudržíte v čistém stavu, může to způsobit poškození jejího povrchu, což může mít negativní vliv na životnost spotřebiče a vést k potenciálně nebezpečné situaci. Na takováto poškození se nevztahuje záruka.
 22. Obsah kojeneckých láhví a skleniček je třeba předem promíchat nebo protřepat a teplotu před konzumací zkontrolovat, aby nedošlo k popálení a zranění.
 23. Mikrovlnné ohřívání nápojů může mít za následek odložené erupční vaření, proto je třeba dbát opatrnosti při manipulaci s nádobami a láhvemi.
 24. Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo pokud nedostaly pokyny k použití spotřebiče od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
 25. Děti musejí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se spotřebičem.

26. Spotřebiče nejsou určeny pro provoz pomocí externího časovače nebo systému na dálkové ovládání.
27. **UPOZORNĚNÍ:** Dostupné součásti mohou být během provozu horké. Děti mladší 8 let je třeba držet dále od spotřebiče, který je v provozu, pokud nejsou pod dohledem.
28. K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.
29. Během provozu se spotřebič zahřívá. Je třeba vyhnout se dotýkání topných elementů v mikrovlnné troubě.
30. Používejte pouze teplotní sondy doporučené pro mikrovlnnou troubu (platí pouze pro trouby, které jsou vybaveny možností použití teplotní sondy).
31. Zadní strana spotřebiče musí být umístěna u zdi.
32. Mikrovlnná trouba se nesmí umisťovat nebo zabudovávat do kuchyňských elementů.
33. Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, mokrých hadříků a podobně může vést k nebezpečí zranění, vznícení nebo požáru.

**PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU A
USCHOVEJTE JI NA BEZPEČNÉM A ZNÁMÉM
MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!**

Aby se snížilo nebezpečí zranění Instalace a uzemnění

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Dotýkání se některých vnitřních částí spotřebiče může vést k vážným zraněním nebo smrti. Nerozebírejte spotřebič.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Nesprávné uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Nezapojujte spotřebič do sítě, pokud není správně instalován a umístěn na stabilní ploše.

Tento spotřebič musí být uzemněný. V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem, neboť odvádí elektrický proud zemnicím vodičem.

Tento spotřebič je vybaven kabelem, který má zemnicí vodič a vidlici (zástrčku) s uzemněním. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně instalovaná a uzemněná. Obrat'te se na kvalifikovaného elektrikáře

nebo servisního technika, pokud vám pokyny k uzemnění nejsou zcela jasné, nebo pokud máte pochybnosti, že spotřebič není správně uzemněný.

Pokud je třeba použít prodlužovací kabel, použijte pouze třížilový kabel.

1. Krátký napájecí kabel se používá, aby se snížilo riziko zapletení nebo zakopnutí o dlouhé kabely.
2. Pokud se používá jiný, nebo prodlužovací kabel:
 - 1) Údaje a charakteristiky jiného kabelu nebo prodlužovacího kabelu musí odpovídat údajům na spotřebiči.
 - 2) Prodlužovací kabel musí být třížilový kabel s uzemněním.
 - 3) Dlouhý kabel musí být umístěn tak, aby nevisel z police nebo ze stolu, aby za něj netahaly děti nebo nedošlo k neúmyslnému zakopnutí.

ČIŠTĚNÍ

Vždy nejprve odpojte spotřebič ze zásuvky.

1. Po použití očistěte vnitřek mikrovlnné trouby vlhkým hadříkem.
2. Příslušenství trouby omyjte obvyklým způsobem ve vodě se saponátem a opláchněte.
3. Rám dvířek, těsnění a ostatní části trouby je třeba pečlivě očistit vlhkým hadříkem podle potřeby, pokud upozorujete znečištění.
4. Nepoužívejte ostré abrazivní prostředky nebo ostré kovové škrabky, abyste očistili sklo na dvířkách mikrovlnné trouby, neboť by mohlo dojít k nezvratnému poškození povrchu skla a jiných částí trouby.
5. **Tip na čištění:** Pro snadnější čištění vnitřních ploch, které přicházejí do styku s potravinami: Polovinu citrónu dejte do misky, přidejte 300 ml (velkou sklenici) vody a zahřívajte na 100% mikrovlnného výkonu 10 minut. Otrete mikrovlnnou troubu měkkým, suchým hadříkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZOR

Nebezpečí zranění!

Provádění jakéhokoli servisu nebo oprav, které zahrnují sejmutí krytu, který chrání před vystavením mikrovlnné energii, představuje nebezpečí vystavení se mikrovlnnému záření. Opravy přenechejte autorizovanému servisu.

Přečtěte si pokyny v kapitole "Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě, nebo kterým je třeba se v mikrovlnné troubě vyhnout".

Existuje určité nekovové nádobí, jehož použití v mikrovlnné troubě není bezpečné. Pokud máte pochybnosti, můžete dotyčné nádoby otestovat následujícím způsobem:

Testování nádobí:

1. Naplňte nádobu, která je bezpečná pro použití v mikrovlnné troubě jedním šálkem vody (250 ml) a společně vložte s nádobou, kterou chcete otestovat, do trouby.
2. Zapněte troubu na maximální výkon na 1 minutu.
3. Pozorně osahajte testovanou nádobu. Pokud je nádoba teplá, není vhodná k použití v mikrovlnné troubě.
4. Dbejte na to, aby doba ohřevu nebyla delší než 1 minuta.

Materiály vhodné pro mikrovlnnou troubu

Materiál	Poznámky
Nádoby na pečení	Řiďte se pokyny výrobce. Dno nádoby na pečení se musí nacházet 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit prasknutí otočného talíře.
Stolní nádobí	Pouze to, které je bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě. Řiďte se pokyny výrobce. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Sklenice	Vždy odstraňte víčko. Používejte pouze k ohřevu potravin, dokud nebudou teplé. Většina sklenic není žáruvzdorná a může prasknout.
Skleněné nádobí	Pouze skleněné nádobí, které je žáruvzdorné. Přesvědčte se, že neobsahuje kovové součásti. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Sáčky na pečení	Řiďte se pokyny výrobce. Neuzavírejte sáčky kovovými stahovacími pásky. Nechte sáček otevřený, abyste umožnili výstup páry.
Papírové talíře a kelímky	Používat pouze pro krátkodobé vaření/ohřívání. Nenechávejte troubu bez dozoru během provozu.
Papírové ubrousky	Používají se k přikrývání potravin při ohřívání a absorpci tuku. Používejte je pod dohledem a pouze ke krátkodobému vaření.
Pergamen	Používejte ho k pokrývání, abyste zabránili prskání, nebo jako obal při vaření v páře.
Plast	Pouze ten, který je bezpečný pro používání v mikrovlnné troubě. Řiďte se pokyny výrobce. Musí být označen slovy: "Microwave Safe". Některé plastové nádoby mohou během ohřívání potravin změkknout. "Sáčky na vaření" a pevně uzavřené plastové sáčky je třeba proříznout nebo propíchnout v souladu s pokyny na obalu.
Plastový obal	Pouze ten, který je bezpečný pro použití v mikrovlnné troubě. Použijte k pokrytí potravin během vaření za účelem uchování vlhkosti. Věnujte pozornost tomu, aby se plastový obal nedotýkal potravin.
Teploměry	Pouze ty, které jsou bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě (teploměry pro maso a cukr).
Voskový papír	Použijte k pokrytí, aby se zabránilo prskání a zachovala vlhkost.

Materiály, kterým je třeba se v mikrovlnné troubě vyhnout

Materiál	Poznámky
Hliníkový táč	Může vyvolat jiskření. Přendejte potraviny do nádoby bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Krabice na jídlo s kovovým uchem	Může vyvolat jiskření. Přendejte potraviny do nádoby, která je bezpečná pro použití v mikrovlnné troubě.
Kovové nebo kovem olemované nádoby	Kov chrání potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové okraje mohou vyvolat jiskření.
Kovové stahovací pásy	Mohou vyvolat jiskření a způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Plastová pěna	Plastová pěna se může roztavit nebo kontaminovat tekutinu nebo potraviny, pokud je vystavena vysokým teplotám.
Dřevo	Dřevo se vysuší, pokud se používá v mikrovlnné troubě, a může se též deformovat a popraskat.


UMÍSTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Názvy částí mikrovlnné trouby a příslušenství


Názvy částí trouby a příslušenství

Vyjměte troubu a všechny materiály z kartonu a dutiny trouby.

Vaše trouba se dodává s následujícím příslušenstvím:

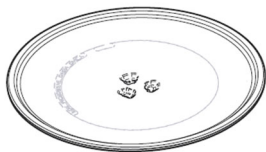

Skleněný
podnos




Sestava otočného
kroužku



Uživatelský
manuál




Hřídel točny

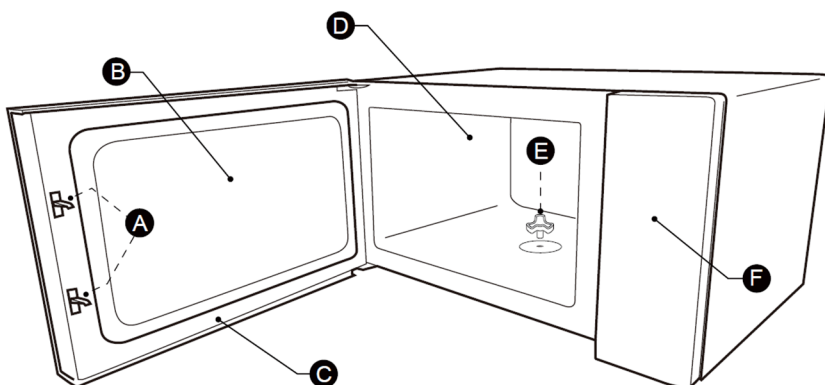

- A) Bezpečnostní blokovací systém
- B) Pozorovací okénko
- C) Montáž dveří
- D) Dutina trouby
- E) Hřídel točny
- F) Ovládací panel


Instalace

Vyčištění pečicího prostoru a umístění otočného talíře. U nových instalací se ujistěte, že byly z hřídele točny odstraněny všechny obaly a přepravní páska. Před prvním použitím spotřebiče k přípravě jídla budete muset otočný talíř správně umístit. Pečicí prostor a příslušenství musíte vyčistit.

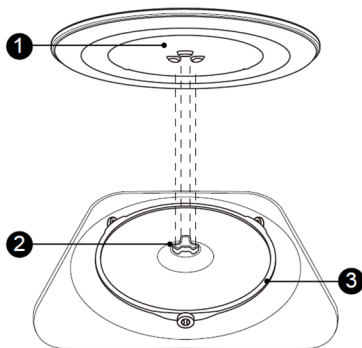

Jak umístit otočný talíř na místo: 1. Umístěte kruhovou sestavu otočného talíře ③ do vybrání v pečicím prostoru.

2. Umístěte skleněný táč ① na kruhovou sestavu otočného talíře ③. Ujistěte se, že skleněný talíř ① zapadne do hřídele otočného talíře ② uprostřed dna pečicího prostoru. Válečky na hřídeli by měly zapadnout do spodní štěrbiny otočného talíře.

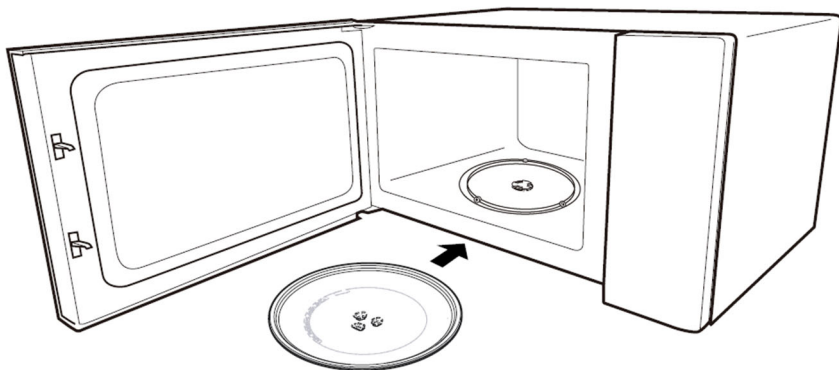

Poznámky:

1. Nikdy nepoužívejte spotřebič bez otočného talíře. Ujistěte se, že je správně zapojen. Otočný talíř se může otáčet ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
2. Nikdy nepokládejte skleněný táč dnem vzhůru. Skleněný podnos by nikdy neměl být omezen.
3. Při vaření se musí vždy používat jak skleněný táč, tak kruhová sestava otočného talíře.
4. Všechny potraviny a nádoby s jídlem jsou vždy umístěny na skleněném tácu pro vaření.
5. Nikdy neomezujte pohyb otočného talíře.
6. Pokud skleněný talíř nebo kruhová sestava otočného talíře praskne nebo se rozbije, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

První použití

Před prvním použitím odstraňte veškerý obal ze spotřebiče a jeho příslušenství.


Zkontrolujte, zda nejsou na spotřebiči zvnějšku i zevnitř jakákoli poškození jako promáčknutí nebo nefunkční dvířka. Neuvádějte do provozu mikrovlnnou troubu, pokud je poškozená. Kontaktujte autorizovaný servis nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Skříňka: Odstraňte všechny fólie a obal ze skříňky a vnitřku mikrovlnné trouby.

Neodstraňujte světle hnědý karton (mica karton), který se nachází uvnitř trouby. Mica karton slouží k ochraně magnetronu!

Instalace

1. Vyberte plochu, na které je zajištěn dostatek volného prostoru pro vstupní a/nebo výstupní otvory.

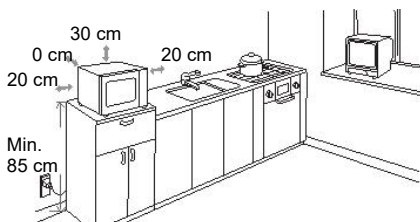

- a. Minimální výška instalace je 85 cm od podlahy.
- b. Zadní strana spotřebiče musí být umístěna u zdi. Nad mikrovlnnou troubou ponechte minimálně 30 cm volného místa. Minimální vzdálenost mikrovlnné trouby od ostatních elementů je 20 cm.
- c. Neodstraňujte nožičky ze spodní strany mikrovlnné trouby.
- d. Blokování vstupních a/nebo výstupních otvorů může mikrovlnnou troubu poškodit.

- e. Troubu umístěte co nejdále od rádia a TV přijímače. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení signálu.

2. Mikrovlnnou troubu zapojte do standardní zásuvky s uzemněním ve vaší domácnosti. Zajistěte, aby napětí a frekvence odpovídaly napětí a frekvenci uvedeným na štítku-nálepce na spotřebiči.

UPOZORNĚNÍ:

Mikrovlnnou troubu neinstalujte nad sporákem nebo jiným spotřebičem, který vydává teplo.




Pokud ji instalujete do blízkosti zdroje tepla nebo nad něj, může dojít k poškození mikrovlnné trouby a na takováto poškození se nevztahuje záruka.

Dostupné kontaktní plochy mohou být během provozu horké.

OBSLUHA

Kontrolní panel

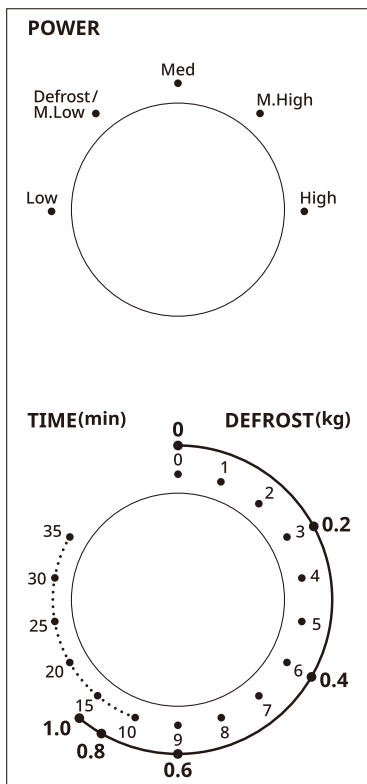

1. Chcete-li nastavit výkon vaření otočením knoflíku napájení na požadovanou úroveň.
2. Chcete-li nastavit čas vaření otočením knoflíku časovače na požadovaný čas podle průvodce vařením jídla.
3. Mikrovlnná trouba automaticky zahájí vaření po nastavení úrovně výkonu a času.
4. Po uplynutí doby vaření vydá jednotka zvukový signál.
5. Pokud se jednotka nepoužívá, vždy nastavte čas na „0“.

Funkce/Výkon	Výstup	Aplikace
Nízký	17 % mikro	Změkčit zmrzlinu
Rozmrazování/M.Low	33 % mikro	Dušení polévky, změkčení másla nebo rozmrazování
Med	55 % mikro	Dušené maso, ryba
M.High	77 % mikro	Rýže, ryby, kuřecí maso, mleté maso
Vysoký	100% mikro	Ohřejte, mléko, vařte vodu, zeleninu, nápoj

Poznámka: Při vyjímání jídla z trouby se prosím ujistěte, že je napájení trouby vypnuto otočením časového spínače do polohy 0 (nula), v opačném případě provozování mikrovlnné trouby bez jídla v ní může dojít k přehřátí a poškození magnetronu.

Odstraňování problémů

Normální	
Mikrovlnná trouba ruší TV signál	Rádio a TV příjem signálu může být rušený provozem mikrovlnné trouby. To je podobné rušení malých elektrických přístrojů, jako jsou mixér, vysavač a elektrický ventilátor. To je normální. Vzdalte přijímač od mikrovlnné trouby.
Tlumené světlo v mikrovlnné troubě	Při vaření na nízkém výkonu může být světlo utlumené, to je normální.
Pára se sráží na dvířkách, horký vzduch vychází z otvorů.	Při vaření může vycházet pára z potravin. Většina vyjde ven otvory, avšak jedna část se může akumulovat na chladnějších místech, jako jsou dvířka mikrovlnné trouby. To je normální.
Mikrovlnná trouba je náhodně v provozu bez potravin	Je zakázané a nebezpečné zapnout mikrovlnnou troubu bez potravin. Je to velmi nebezpečné. Ihned vypněte troubu!

Problém	Možná příčina	Řešení
Mikrovlnná trouba nefunguje	Napájecí kabel není správně zapojený	Odpojte a po 10 sekundách znovu zapojte zástrčku.
	Pojistka přehořela nebo „vypadla“	Vyměňte pojistku nebo resetujte spínač (provádí profesionální servisní technik)
	Problémy se zásuvkou	Otestujte zásuvku s druhým elektrickým spotřebičem.
Mikrovlnná trouba nehřeje	Dvířka nejsou správně zavřená	Zavřete správně dvířka

Informace o likvidaci elektrických a elektronických spotřebičů pro uživatele (soukromé domácnosti)



Označení výrobků tímto symbolem znamená, že výrobek patří do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), který nesmí být likvidován společně se směsným a objemným odpadem. Proto je třeba tento výrobek odevzdat na označeném sběrném místě pro sběr elektrického a elektronického odpadu. Správnou likvidací tohoto výrobku zabráníte možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohroženy nezodpovědnou likvidací opotřebovaného výrobku. Recyklací materiálů z tohoto výrobku pomáháte chránit zdravé životní prostředí a přírodní zdroje

Pro detailní informace o sběru OEEZ se obraťte na prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

EU Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete jednoduše stáhnout na naší internetové stránce:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala.



VIVAX

Simply good.

MWO-2071B

MWO-2071W

SK

Návod na použitie

Mikrovlnná rúra



ÚVOD!

Toto zariadenie spĺňa najvyššie štandardy, inovatívnej technológie a vysoký komfort použitia.

Pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tieto pokyny a starostlivo si ich uchovajte.

Ak budete postupovať podľa pokynov, vaša mikrovlnná rúra vám bude dobre slúžiť mnoho rokov.

STAROSTLIVO SI UCHOVAJTE TIETO POKYNY!

OPATRENIA PRE ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU NADMERNÉMU ŽIARENIU

- (a) Nepokúšajte sa pracovať s touto mikrovlnnou rúrou s otvorenými dvierkami, pretože to môže mať za následok škodlivého pôsobenia nadmerného žiarenia. Je dôležité nepoškodiť a nijak nemanipulovať s bezpečnostným blokovaním.
- (b) Neumiestňujte žiadny predmet medzi čelnú stenu rúry a dvierka, ani nedovoľte zvyškom špiny alebo čistiaceho prostriedku, aby sa hromadili na tesniacich plochách.
- (c) **VAROVANIE:** Ak sú poškodené dvierka alebo ich tesnenie, nesmie byť mikrovlnná rúra používaná dotedy, kým nebude kompetentnou osobou opravená.

DODATOK

Ak nie je spotrebič udržiavaný v dobrom čistom stave, jeho povrch môže byť znehodnotený, čo môže ovplyvniť životnosť zariadenia a viesť k nebezpečenstvu.

Prečítajte si, prosím, nasledujúce bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie. Vždy dodržujte všetky varovania a pokyny vyznačené na výrobku.

Špecifikácie:

Model:	MWO-2071B	MWO-2071W
Napájanie:	230V~ 50Hz	
Stanovený príkon (Mikrovlny):	1050W	
Stanovený výkon (Mikrovlny):	700W	
Kapacita rúry:	20 L	
Priemer otočného taniera:	Φ255 mm	
Vonkajšie rozmery:	440 x 345 x 259 mm	
Čistá váha:	Približne. 10.2 kg	

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA



Blesk v tvare šípky vo vnútri trojuholníka upozorňuje užívateľa na prítomnosť nebezpečného napätia neizolovaného vo vnútri produktu, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Znak výkričníka vo vnútri trojuholníka upozorňuje užívateľa na dôležité prevádzkové inštrukcie a pokyny k údržbe.



UPOZORNENIE



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAŤ

Neotvárajte zadný kryt. V žiadnom prípade nie je používateľ oprávnený narábať s vnútrom prístroja, na to je oprávnený iba kvalifikovaný výrobný alebo servisný technik.

Aby sa pri používaní mikrovlnnej rúry znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo vystavenia sa nadmernému žiareniu, dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. **Varovanie:** Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože sú náchylné k explózii.
2. **Varovanie:** Je nebezpečné pre každého, kto nie je kompetentnou osobou oprávnenou vykonať akýkoľvek servis alebo opravu zahŕňajúcu odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu proti žiareniu.
3. Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa bezpečného použitia spotrebiča a porozumeli potenciálnym rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu môžu vykonávať len deti, ktoré sú staršie ako 8 rokov a sú pod dohľadom.

4. Udržujte prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
5. Používajte iba riad, ktoré je vhodný pre použitie v mikrovlnnej rúre.
6. Mikrovlnnú rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať z nej zvyšky potravín.
7. **Prečítajte si a dodržujte špecifické: "PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU NADMERNEMU ŽIARENIU".**
8. Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách dávajte pozor na mikrovlnnú rúru z dôvodu možnosti vznietenia.
9. Ak z mikrovlnnej rúry vychádza dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a dverka nechajte zatvorené, aby sa prípadný plameň udusil.
10. Jedlo neprehrievajte.
11. Nepoužívajte priestor mikrovlnnej rúry na skladovacie účely. Neskladujte predmety, ako je chlieb, sušienky a pod. umiestnené vo vnútri mikrovlnnej rúry.
12. Odstráňte uzatváracie drôtky a kovové madlá z papierových alebo plastových nádob/vrecúšok pred ich umiestnením do mikrovlnnej rúry.
13. Nainštalujte a umiestnite túto mikrovlnnú rúru iba v súlade s uvedenými pokynmi pre inštaláciu.
14. Vajcia v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia by sa v mikrovlnných rúrach nemali ohrievať, pretože môžu explodovať, a to dokonca aj po tom, ako bol mikrovlnný ohrev ukončený.
15. Toto zariadenie je určené pre použitie v domácnostiach a im podobným zariadeniam, ako napr.:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - klientom v hoteloch, motelloch a ďalších obytných typoch prostredia;
 - farmárske domy;
 - typy prostredia poskytujúce nocľah a raňajky.

16. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
17. Toto zariadenie neskladujte ani nepoužívajte vonku.
18. Nepoužívajte túto mikrovlnnú rúru v blízkosti vody ani vo vlhkom prostredí v blízkosti bazéna.
19. Keď je zariadenie v prevádzke, môže byť teplota prístupných povrchov vysoká. Povrchy sú náchylné zostať počas používania horúce. Udržujte kábel ďalej od ohriateho povrchu a nezakrývajte žiadne otvory na mikrovlnnej rúre.
20. Nedovoľte, aby kábel visel cez hranu stola alebo pultu.
21. Neudržiavanie mikrovlnnej rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a prípadne viesť k nebezpečným situáciám.
22. Obsah dojčenských fliaš a nádob s detským jedlom je potrebné premiešať alebo pretrepať a pred konzumáciou skontrolovať teplotu, aby sa zabránilo popáleniu.
23. Mikrovlnný ohrev nápojov môže vyústiť do oneskoreného varu, preto je treba dbať na opatrnosť pri manipulácii s nádobou.
24. Spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
25. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
26. Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
27. Ľahko dostupné časti môžu byť počas prevádzky horúce. Malé deti by mali byť v bezpečnej vzdialenosti.
28. Nie je vhodné na čistenie parným čističom.

29. Počas používania sa prístroj zahrieva. Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo dotyku vykurovacích prvkov vo vnútri mikrovlnnej rúry.
30. Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto mikrovlnnú rúru (platí pre mikrovlnné rúry opatrené zariadením na použitie teplotnej sondy.).
31. **VAROVANIE:** Spotrebič a jeho ľahko dostupné časti sú počas používania horúce. Je treba dbať na to, aby sa zabránilo dotýkaniu vykurovacích telies. Deti do 8 rokov musia byť držané v dostatočnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
32. Mikrovlnná rúra musí byť prevádzkovaná s otvorenými ozdobnými dvierkami. (Platí pre mikrovlnné rúry s ozdobnými dvierkami.)
33. Zadná strana zariadenia musí byť umiestnená proti stene.
34. Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke.
35. Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo oblečenia a zohrievanie ohrievacích podložiek, papúč, hubiek, vlhkých handričiek a podobne, môže viesť k riziku úrazu, vznieteniu alebo požiaru.

**POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A
USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!**

Pre zníženie rizika zranenia osôb

Pokyny k zapojeniu a používaniu NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dotyk niektorých vnútorných súčastí môže spôsobiť vážne zranenie alebo usmrtenie osôb. Nerozoberajte tento spotrebič.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávne použitie uzemnenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nezapájajte do zásuvky, pokiaľ nie je spotrebič správne nainštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytuje únikový vodič pre elektrický prúd.

Toto zariadenie je vybavené káblom, ktorý má uzemňovací drôt s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je riadne nainštalovaná a uzemnená. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným

pracovníkom, ak ste pokynom pre uzemnenie úplne nepochopili alebo ak existuje pochybnosť, či je prístroj správne uzemnený. Ak je nutné použiť predlžovací kábel, použite iba taký s tromi vodičmi.

1. Dodáva sa krátky napájací kábel, aby sa znížilo riziko zamotania sa alebo zakopnutia o dlhší kábel.
2. Ak používate dlhší sieťový kábel alebo predlžovací kábel:
 - 1) Menovitý elektrický výkon privodného alebo predlžovacieho kábla musí byť najmenej rovnako veľký ako elektrický výkon spotrebiča.
 - 2) Predlžovacím káblom musí byť kábel s tromi vodičmi a ochranným kolíkom.
 - 3) Dlhý kábel by mal byť usporiadaný tak, aby nevisel cez pult alebo hranu stola, kde ho môžu ťahať deti alebo oňho neúmyselne zakopnúť.

ČISTENIE

Odpojte spotrebič z elektrickej siete.

1. Po použití vyčistíte vnútro rúry mierne vlhkou handričkou.
2. Príslušenstvo čistíte obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Ak je rám dvierok, tesnenie a susedné časti špinavé, musia sa starostlivo vyčistiť vlhkou handričkou.
4. Na čistenie skla dvierok mikrovlnnej rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, a to môže mať za následok rozbitie skla.
5. **Tip na čistenie:** Pre ľahšie čistenie vnútorných stien, ktorých sa môže varené jedlo dotýkať: Umiestnite do misky polovicu citróna, pridajte 300 ml vody a ohrievajte na 100% mikrovlnný výkon po dobu 10 minút. Utrite mikrovlnnú rúru mäkkou suchou handričkou.

RIAD

UPOZORNENIE

Riziko zranenia osôb

Je nebezpečné pre kohokoľvek iného než je poverená osoba, vykonávať servis alebo opravu zahŕňajúcu odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu proti vystaveniu mikrovlnnej energii.

Prečítajte si pokyny k "Materiálom, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre alebo ktorým je nutné sa v mikrovlnnej rúre vyvarovať."

Môžu existovať určité nekovové riady, ktorých použitie v mikrovlnnej rúre nie je bezpečné. V prípade pochybností, môžete kuchynský riad vyskúšať podľa nižšie uvedeného postupu.

Skúška riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s testovaným riadom.
2. Varte na maximálny výkon po dobu 1 minúty.
3. Opatrne riad vyskúšajte. Ak je prázdna nádoba teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte dobu varenia 1 minútu.

Materiály, ktoré je možné v mikrovlnnej rúre používať

Riady	Poznámky
Keramický riad	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Spodná časť keramického riadu musí mať aspoň 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne použitie môže zapríčiniť prasknutie otočného taniera.
Jedálenský servis	Len ten ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknuté alebo obité riady.
Sklenené poháre	Vždy odstráňte viečko. Používajte iba na ohrev jedla. Väčšina sklenených pohárov neodoláva teplotám a môže prasknúť.
Sklenený riad	Iba tepelne odolné sklenené riady do rúry. Uistite sa, že nemajú žiadny kovový lem. Nepoužívajte prasknuté alebo obité riady.
Varné vrecká do rúry	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Neuzatvárajte kovovou slučkou. Urobte zárezy, aby mohla unikáť para.
Papierové taniere a šálky	Použite len pre krátkodobé varenie /ohrev. Nenechávajte pri tom mikrovlnnú rúru bez dozoru.
Kuchynské papierové utierky	Použite pre zakrytie jedla pri prihrievaní a na absorbovanie tuku. Použite pod dozorom len pre krátkodobé varenie.
Papier na pečenie	Používajte ako pokrývku pre zabránenie striekania alebo ako obal pre varenie v pare.
Umelá hmota	Len vhodná do mikrovlnnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Mala by byť označená "Microwave Safe". Niektoré plastové nádoby zmäknú, keď sa jedlo vo vnútri zahreje. "Varné vrecká" a tesne uzatvorené plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo odvetrané podľa odporúčania na balení.
Plastové obaly	Len tie vhodné do mikrovlnnej rúry. Použite pre zakrytie jedla počas varenia pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastový obal dotýkal jedla.
Teplomery	Len vhodné do mikrovlnnej rúry (kuchynské teplomery na mäso a cukrovinky).
Voskový papier	Používajte ako pokrývku pre zabránenie striekania a udržanie vlhkosti.

Materiály, ktorým sa treba v mikrovlnnej rúre vyvarovať


Riady	Poznámky
Nádoby z alobalu	Môžu spôsobiť iskrenie. Preneste jedlo do taniera vhodného na ohrev v mikrovlnnej rúre.
Krabička na potraviny s kovovým držadlom	Môže spôsobiť iskrenie. Preneste jedlo do taniera vhodného na ohrev v mikrovlnnej rúre.
Kov alebo riady zdobené kovom	Kov k potravinám neprepúšťa mikrovlny. Kovový lem môže spôsobiť iskrenie.
Kovové skrútené prúžky	Môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar v rúre.
Papierové vrecúška	Môžu v rúre spôsobiť požiar.
Molitan	Ak je molitan vystavený vysokým teplotám, môže sa rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri.
Drevo	Drevo pri použití v mikrovlnnej rúre vyschne a môže sa štiepiť alebo praskať.

NASTAVENIE MIKROVLNNEJ RÚRY

Názvy častí rúry a príslušenstva

Vyberte rúru a všetky materiály z kartónu a vnútra rúry.


Vaša rúra sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom:

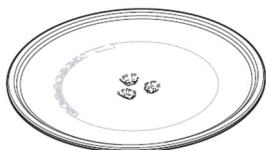

Sklenený
otočný tanier




Zostava pre
otočný tanier

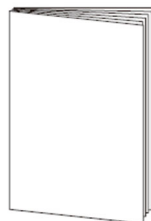

Používateľská
príručka




Komponenty k zostave

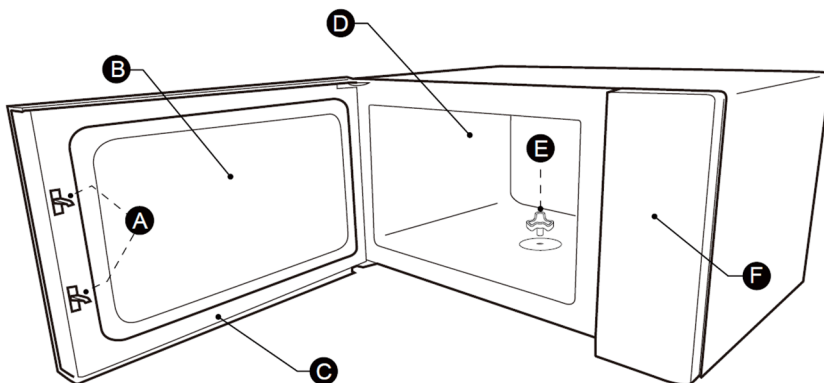

- A) Bezpečnostný blokovací systém
- B) Pozorovacie okienko
- C) Montáž dverí
- D) Dutina rúry
- E) Hriadeľ otočného taniera
- F) Ovládací panel


Inštalácia

Vyčistenie priestoru na pečenie a umiestnenie otočného taniera na miesto. Pri nových inštaláciách sa uistite, že z hriadeľa otočného taniera boli odstránené všetky obaly a prepravná páska. Pred prvým použitím spotrebiča na prípravu jedla musíte otočný tanier správne umiestniť. Varný priestor a príslušenstvo musíte vyčistiť.

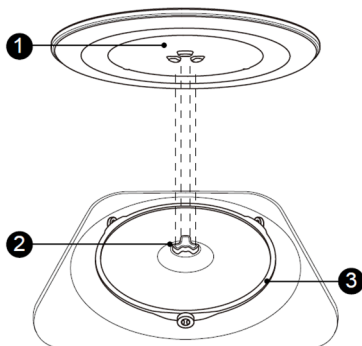

Ako umiestniť otočný tanier na miesto: 1. Umiestnite kruhovú zostavu otočného taniera ③ do vybrania v priestore na pečenie.

2. Umiestnite sklenený tanier ① na kruhovú zostavu otočného taniera ③. Uistite sa, že sklenený tanier ① zapadol do hriadeľa otočného taniera ② v strede dna varného priestoru. Valčeky na hriadeľi by mali zapadať do spodnej štrbiny otočného taniera.

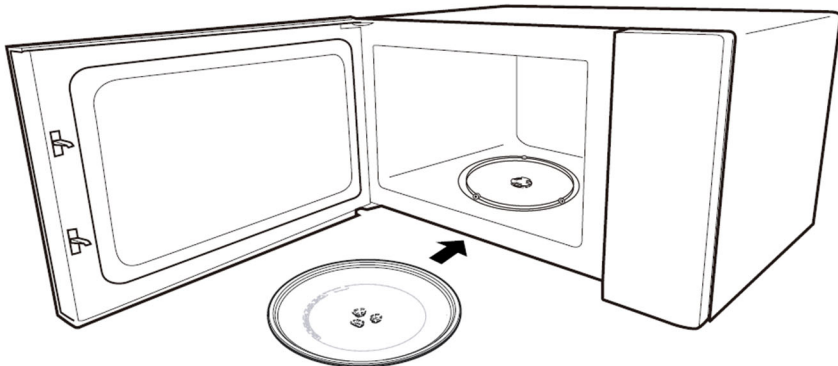

Poznámky:

1. Spotrebič nikdy nepoužívajte bez otočného taniera. Uistite sa, že správne zapadol. Otočný tanier sa môže otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
2. Nikdy neumiestňujte sklenený tanier hore nohami. Sklenený podnos by nikdy nemal byť obmedzený v otáčaní.
3. Počas varenia sa musí vždy používať sklenený tanier a zostava pre otočný tanier.
4. Všetky potraviny a nádoby s jedlom sú vždy umiestnené na sklenenom podnose na varenie.
5. Nikdy neobmedzujte pohyb otočného taniera.
6. Ak sklenený tanier alebo kruhová zostava otočného taniera praskne alebo sa rozbije, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

Inštalácia


Odstráňte všetok baliaci materiál a vyberte príslušenstvo.

Preskúmajte mikrovlnnú rúru, či neprišlo k poškodeniu, ako je napríklad poškodenie dvierok. Neinštalujte mikrovlnnú rúru, ak je poškodená.

Skrinka: Odstráňte ochrannú fóliu z povrchu skrinky mikrovlnnej rúry. Neodstraňujte ale svetlohnedý kryt Mica, ktorý je umiestnený vo vnútri mikrovlnnej rúry na ochranu magnetrónu.

Inštalácia

1. Vyberte povrch, ktorý poskytuje dostatočný otvorený priestor pre prívod a/alebo odvod vzduchu.

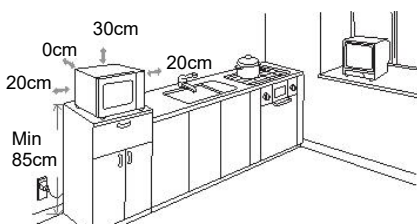

- a. Minimálna inštalčná výška je 85 cm.
- b. Zadná strana spotrebiča musí byť umiestnená oproti stene. Ponechajte minimálnu vzdialenosť 30 cm nad hornou stranou mikrovlnnej rúry, medzi mikrovlnnou rúrou a susednými stenami je požadovaná minimálna vzdialenosť 20 cm.
- c. Neodstraňujte nožičky zo spodnej časti mikrovlnnej rúry.
- d. Blokovanie sacích a/alebo výfukových otvorov môže poškodiť mikrovlnnú rúru.

- e. Umiestnite mikrovlnnú rúru tak ďaleko od rádia a televízie, ako je to možné. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vášho rozhlasového alebo televízneho signálu.

2. Zapojte mikrovlnnú rúru do štandardnej zásuvky v domácnosti. Uistite sa, že napätie a frekvencia je rovnaká ako napätie a frekvencia na výrobnom štítku.

VAROVANIE:

Neinštalujte mikrovlnnú rúru v blízkosti varnej dosky alebo iného spotrebiča




produkovajúceho teplo. Ak je mikrovlnná rúra nainštalovaná v blízkosti alebo priamo nad zdrojom tepla, môže dôjsť k jej poškodeniu a záruka bude zrušená.

Prístupné povrchy môžu byť počas prevádzky horúce!

OBSLUHA

Ovládací panel

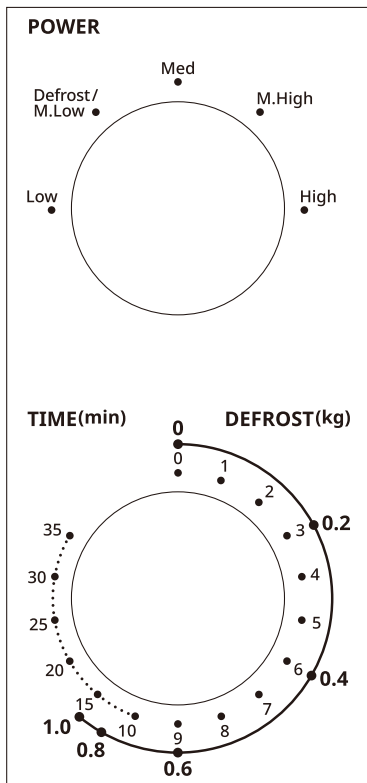

1. Na nastavenie výkonu varenia otočením gombíka výkonu na požadovanú úroveň.
2. Ak chcete nastaviť čas varenia otočením gombíka časovača na požadovaný čas podľa vášho sprievodcu varením jedla.
3. Mikrovlnná rúra automaticky spustí varenie po nastavení úrovne výkonu a času.
4. Po uplynutí času varenia jednotka vydá zvukový signál.
5. Ak sa jednotka nepoužíva, vždy nastavte čas na „0“.

Funkcia/Napájanie	Výkon	Aplikácia
Nízka	17 % mikro	Zmäkčiť zmrzlinu
Rozmrazovanie/M.Nízka	33 % mikro	Polievku dusíme, zjemňujeme maslom alebo rozmrazujeme
Med	55 % mikro	Dusené mäso, ryby
M.High	77 % mikro	Ryža, ryby, kuracie mäso, mleté mäso
Vysoká	100% mikro	Zohrejte, mlieko, prevarte vodu, zeleninu, nápoj

Poznámka: Pri vyberaní jedla z rúry sa uistite, že je napájanie rúry vypnuté otočením časového spínača do polohy 0 (nula), ak tak neurobíte a prevádzka mikrovlnnej rúry bez jedla v nej môže viesť k prehriatiu a poškodeniu magnetronu.

Riešenie problémov

Normálne situácie	
Mikrovlnná rúra ruší príjem televízneho signálu	Rádio a televízny príjem môžu byť pri prevádzke mikrovlnnej rúry rušené. Je to podobné rušeniu malých elektrických spotrebičov, ako je mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Je to normálne.
Tlmené svetlo mikrovlnnej rúry	Pri slabom výkone mikrovlnnej rúry môže zoslabnúť aj svetlo. Je to normálne.
Para akumulujúca sa na dvierkach, horúci vzduch vychádzajúci z priechodov	Pri varení môže z jedla unikať para. Väčšina sa dostáva von cez otvory, ale nejaká sa môže akumulovať na chladnejšom mieste, ako sú dvierka mikrovlnnej rúry. Je to normálne.
Mikrovlnná rúra sa spustila náhodne bez jedla vo vnútri	Je zakázané prevádzkovať prístroj bez jedla vo vnútri. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mikrovlnnú rúru nemožno spustiť	Napájací kábel nie je riadne zapojený.	Odpojte a znovuj zapojte po 10 sekundách.
	Vypadla poistka alebo istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič (opravu treba vykonať odbornými servisným technikom).
	Problém so zásuvkou.	Otestujte zásuvku aj s inými elektrickými spotrebičmi.
Mikrovlnná rúra neohrieva	Dvierka nie sú dobre zatvorené.	Dvierka pevne uzatvorte.

Likvidácia do odpadu starých elektrických a elektronických zariadení



Výrobky označene touto značkou označujú že výrobok spadá do kategórie elektrického a elektronického vybavenia (EE výrobky) a nesmejú sa likvidovať spolu s domovým odpadom a hromadným odpadom. Z tých dôvodov toto zariadenie je potrebné likvidovať na miestach s označeným Zberne miesto pre zber elektrických a elektronických zariadení. Správnym likvidovaním toho to zariadenia pomôžete zabráneniu možných negatívnych následkom na okolie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť ohrozené nevyhovujúcou likvidáciou spotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálu pomôžeme zachovať zdravé životné okolie a prírodné zdroje.

Pre detailne informácie o zberu EE výrobkov kontaktujte obchod v ktorom ste kúpili tento výrobok.

Oznámenie o vyhlásení o zhode:

Vyhlásenie o zhode a kópiu pôvodného vyhlásenia o zhode (EC Declaration of Conformity) môžete jednoducho stiahnuť na našej internetovej stránke:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VIVAX

Simply good.

MWO-2071B

MWO-2071W

PL

Instrukcja obsługi

Kuchenka mikrofalowa



WITAMY!

To urządzenie spełnia najwyższe standardy, oferując innowacyjne technologie i wysoki komfort użytkowania.

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej kuchenki mikrofalowej należy uważnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym i znanym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Stosowanie tych instrukcji i przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa sprawi, że Państwa nowa kuchenka mikrofalowa będzie niezawodnie służyć przez wiele lat.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE I W PRZYPADKU SPRZEDAŻY LUB PRZEKAZANIA URZĄDZENIA INNEJ OSOBIE; NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZOSTAŁY DOŁĄCZONE NINIEJSZE INSTRUKCJE!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY ZAPOBIEC EWENTUALNYM SKUTKOM PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO

- (a) nie należy używać kuchenki mikrofalowej, gdy drzwiczki kuchenki są otwarte, ponieważ może to spowodować szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego. Istotne jest, by wyłącznik bezpieczeństwa nie był modyfikowany i by nie przeprowadzać na nim zmian lub nieuprawnionych działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu.
- (b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiami kuchenki i wnętrzem kuchenki mikrofalowej oraz należy upewnić się, że nie gromadzą się zanieczyszczenia lub pozostałości środków czyszczących na uszczelnieniach drzwiowych.
- (c) **UWAGA:** Jeśli drzwi lub uszczelki są uszkodzone, kuchenki mikrofalowej nie należy używać, dopóki autoryzowany serwisant nie usunie wad.

DODATEK

Jeśli urządzenie nie jest regularnie konserwowane i czyszczone, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, wpłynie to na żywotność urządzenia i może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Zawsze stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

Dane techniczne:

Model:	MWO-2071B	MWO-2071W
Napięcie znamionowe:	230V~ 50Hz	
Znamionowa moc wejściowa (kuchenka mikrofalowa)	1050W	
Znamionowa moc wyjściowa (kuchenka mikrofalowa)	700W	
Pojemność kuchenki mikrofalowej:	20 L	
Średnica podstawy obrotowej :	Φ255 mm	
Wymiary zewnętrzne:	440 x 345 x 259 mm	
Waga netto:	Approx. 10.2 kg	

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Symbol błyskawicy zakończonej grotem wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności niebezpiecznego napięcia nie izolowanego wewnątrz urządzenia, które może być wystarczająco silne, aby powodować zagrożenie porażenia prądem.



Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji w dokumencie dołączonym do opakowania



UWAGA



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

NIE OTWIERAĆ!

Nie otwierać tylnej pokrywy. W żadnym wypadku użytkownik nie może przeprowadzać jakichkolwiek napraw lub zmian wewnątrz urządzenia. Tę pracę może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwisant.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń lub narażenia na nadmierne promieniowanie mikrofalowe i promieniowanie podczas korzystania z urządzenia, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

1. **Ostrzeżenie:** Płyny i inne potrawy nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, gdyż może to spowodować eksplozję.
2. **Ostrzeżenie:** Niebezpieczne jest, za wyjątkiem upoważnionych autoryzowanych serwisantów, przeprowadzanie jakichkolwiek prac serwisowych lub napraw, które obejmują usunięcie obudowy, która chroni ludzi przed narażeniem na działanie promieniowania mikrofalowego.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub psychicznej, a także osoby nie mające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod kontrolą, albo że zostały poinstruowane o bezpiecznym sposobie użytkowania oraz są świadome potencjalnego ryzyka. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pozostają pod kontrolą.
4. Trzymać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
5. Używać wyłącznie akcesoriów, które nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
6. Kuchenkę mikrofalową należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostałości żywności.
7. **Przeczytaj i przestrzegaj "ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, ABY ZAPOBIEC EWENTUALNEMU NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE".**
8. Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, nadzorować kuchenkę mikrofalową ze względu na możliwość zapłonu i pożaru.
9. Jeśli jest widoczny dym, należy wyłączyć lub odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić drzwi zamknięte, tak by najpierw zgasł płomień.
10. Nie należy gotować żywności.

11. Nie używać wnętrza kuchenki do przechowywania. Nie przechowywać we wnętrzu kuchenki mikrofalowej żywności takiej jak chleb, ciastka i tym podobne.
12. Usunąć wszystkie metalowe paski łączące i metalowe uchwyty z papierowych lub plastikowych pojemników / worków przed umieszczeniem ich w kuchence mikrofalowej.
13. Zainstalować i ustawić kuchenkę mikrofalową jedynie zgodnie z instrukcją montażu.
14. Nie należy podgrzewać jajek w skorupce lub jajek gotowanych na twardo w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
15. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych obszarach, takich jak:
 - kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
 - w domkach letniskowych do wynajęcia;
 - w miejscach, które oferują "nocleg ze śniadaniem".
16. Jeżeli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia ryzyka obrażeń.
17. Nie należy przechowywać lub używać urządzenia na zewnątrz.
18. Nie używać kuchenki w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu basenów.
19. Temperatura dostępnych powierzchni podczas pracy urządzenia może być wysoka. Powierzchnie te są podatne na ogrzewanie podczas użytkowania. Przewód zasilający powinien być z dala od gorących powierzchni i nie zakrywać otworów na obudowie, służących do wentylacji i chłodzenia urządzenia.
20. Należy uważać, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu.

21. Jeżeli kuchenka przez długi czas nie jest utrzymywana w czystości może to doprowadzić do uszkodzenia jej powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na trwałość produktu i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Takie uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
22. Zawartość butelek do przechowywania i butelek do karmienia niemowląt najpierw należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę przed podaniem, aby uniknąć oparzeń i urazów.
23. Ogrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może prowadzić do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy zachować ostrożność w obchodzeniu się z pojemnikami i zbiornikami.
24. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub jeżeli zostały one podane instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
25. Dzieci powinny być nadzorowane, by nie bawiły się urządzeniem.
26. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania za pomocą zewnętrznego zegara lub systemu zdalnego sterowania.
27. **Ostrzeżenie:** Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące podczas użytkowania. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia chyba, że są stale nadzorowane.
28. Nie używać do czyszczenia myjek parowych.
29. Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać. Nie należy dotykać elementów grzejnych w kuchenke mikrofalowej.
30. Należy używać wyłącznie czujników temperatury przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych (tylko do

kuchenek mikrofalowych, w których jest możliwość korzystania z czujników temperatury).

31. Tylna strona urządzenia musi być umieszczona przy ścianie.
32. Kuchenka mikrofalowa nie może być postawiona i zamontowana w szafkach kuchennych.
33. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania jedzenia i picia. Suszenie żywności lub odzieży i poduszek elektrycznych, kapci, gąbek, wilgotnych szmat itp. może powodować ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.

**DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ W
BEZPIECZNYM I ZNANYM MIEJSCU DO
WGLĄDU NA PRZYSZŁOŚĆ!**

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń

Montaż i uziemienie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem:

Dotykając niektórych wewnętrznych części urządzenia może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała albo śmierci. Nie demontować urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem:

Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem.

Nie należy podłączać do gniazdka dopóki urządzenie nie jest prawidłowo zainstalowane i postawione na twardej powierzchni. To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem ponieważ stanowi ujście dla prądu elektrycznego. Urządzenie jest wyposażone w przewód i wtyczkę z uziemieniem. Skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu, jeśli instrukcje uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub

gdy istnieje wątpliwość co do tego, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy stosować tylko przedłużacz trzyżyłowy.

1. Krótki przewód zasilający służy do zmniejszenia ryzyka skręcenia lub wplątania między długie kable.
2. W przypadku stosowania długich kabli lub przedłużacza:
 - 1) Dane i właściwości innego kabla lub przedłużacza muszą być identyczne jak urządzenia.
 - 2) Do przedłużenia musi być stosowany kabel 3-żyłowy z uziemieniem.
 - 3) Długi kabel powinien być umieszczony tak, aby nie zwisał z półki lub stołu, aby uniknąć ciągnięcia kabla przez dzieci lub przypadkowego potknięcia.

CZYSZCZENIE

Zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

1. Po użyciu należy wyczyścić wnętrze kuchenki mikrofalowej za pomocą wilgotnej ściereczki.
2. Akcesoria muszą być czyszczone w sposób konwencjonalny wodą z płynem do mycia.
3. Ramę drzwi, uszczelki i inne części kuchenki należy dokładnie oczyścić wilgotną ściereczką, kiedy są brudne.
4. Nie używać do czyszczenia szkła w drzwiach szorstkich materiałów ściernych lub ostrych metalowych przedmiotów ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni, co może prowadzić do uszkodzenia szkła i innych części kuchenki.
5. **Wskazówka dotycząca czyszczenia:** Dla łatwiejszego czyszczenia ścian wewnętrznych, które wchodzi w kontakt z żywnością: pół cytryny włożyć do miski, dodać 300ml (duży kubek) wody i podgrzewać na 100% mocy mikrofalowej przez 10 minut. Przetrzeć kuchenkę mikrofalową za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

AKCESORIA

UWAGA

Ryzyko obrażeń!

Przeprowadzanie prac serwisowych lub napraw, które polegają na usunięciu obudowy, która chroni przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne gdyż naraża na działanie promieniowania mikrofalowego. Serwisowanie może wykonywać wykwalifikowany pracownik. Patrz instrukcje na temat "Materiały, które można używać w kuchence mikrofalowej lub których należy unikać w kuchence mikrofalowej."

Istnieją przybory metalowe, które nie są wystarczająco bezpieczne do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. W razie wątpliwości można przetestować je przeprowadzając następującą procedurę:

Test na przybory dodatkowe:

1. Napełnić pojemnik, który jest bezpieczny do stosowania w kuchence mikrofalowej, filiżanką zimnej wody (250 ml) i umieścić w mikrofalówce pojemnik wraz z akcesoriami, które chcesz przetestować.
2. Włączyć kuchenkę mikrofalową z maksymalną mocą na 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknąć testowane przybory. Jeżeli są ciepłe, to nie są odpowiednie do zastosowania w kuchence mikrofalowej.
4. Nie należy przekraczać przewidywanej 1 minuty czasu do podgrzewania.

Materiały odpowiednie do kuchenki mikrofalowej

Aksesoria	Uwagi
Foremki	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Dno naczyń powinno być 5 mm nad talerzem obrotowym. Niewłaściwe stosowanie może powodować pękanie talerza obrotowego.
Zastawa stołowa	Tylko ta, którą można stosować w kuchenkach mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie należy używać pękniętych lub uszkodzonych naczyń.
Butelki szklane	Zawsze zdjąć pokrywę. Używać tylko do podgrzewania potraw, aż staną się ciepłe. Większość butelek nie jest odporna na wysoką temperaturę i może pęknąć.
Szklane naczynia	Tylko naczynia szklane, które są odporne na działanie wysokiej temperatury. Upewnij się, że nie ma w nich żadnych metalowych elementów. Nie należy używać pękniętych lub uszkodzonych naczyń.
Rękawy do pieczenia	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykaj torby metalowymi taśmami do zawiązywania. Zostawij torbę otwartą, aby umożliwić uchodzenie pary.
Papierowe talerze i kubki	Używać tylko do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas pracy.
Ręczniki papierowe	Są one używane do przykrywania potraw w czasie podgrzewania i absorpcji tłuszczu. Używaj ich pod nadzorem i tylko przez krótki czas gotowania.
Pergamin	Używać go do przykrywania, aby uniknąć rozpryskiwania lub jako pokrywę do gotowania na parze.
Tworzywo sztuczne	Tylko te, które są przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Muszą posiadać oznaczenie: "Microwave Safe". Niektóre pojemniki z tworzywa sztucznego mogą zmęknąć podczas ogrzewania żywności. " Torebki do gotowania ", szczelnie zamknięte worki plastikowe należy wyciąć lub przebić, zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Opakowania z tworzywa sztucznego	Tylko te, które są bezpieczne do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Służą do przykrywania potraw podczas gotowania, aby utrzymać wilgoć. Należy pamiętać, że folia nie powinna dotykać żywności.

Termometry	Tylko te, które są bezpieczne dla stosowania w kuchenkach mikrofalowych (termometry do mięsa i cukru).
Papier woskowany	Użyj jako przykrywkę, aby zapobiec rozpryskiwaniu i zatrzymywanie wilgoci.

Materiały, których należy unikać w kuchenke mikrofalowej


Akcesoria	Uwagi
Taca aluminiowa	Może powodować iskrzenie. Przełożyć jedzenie do pojemnika, który jest bezpieczny do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Karton na żywność z metalowym uchwytem	Może powodować iskrzenie. Przełożyć jedzenie do pojemnika, który jest bezpieczny do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Metal lub akcesoria wykończone metalem	Metal chroni żywność przed energią mikrofalową. Metalowe wykończenia mogą powodować iskrzenie.
Metalowe taśmy do zawiązywania	Mogą powodować iskrzenie i pożar w kuchenke mikrofalowej.
Torebki papierowe	Mogą one spowodować pożar w kuchenke mikrofalowej.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może stopić się lub skazić żywność lub płyny pod wpływem wysokich temperatur.
Drewno	Drewno wysycha, jeżeli jest stosowane w kuchenke mikrofalowej, ale może też popękać lub zdeformować się.

MONTAŻ KUCHENKI MIKROFALOWEJ


Nazwy części i akcesoriów piekarnika

Wymij piekarnik i wszystkie materiały z kartonu i komory piekarnika.


Twój piekarnik jest wyposażony w następujące akcesoria:

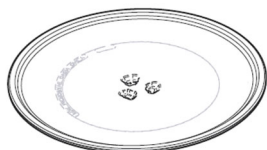

Taca szklana




Zespół pierścienia gramofonu

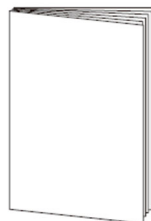

Instrukcja obsługi




Wał obrotowy

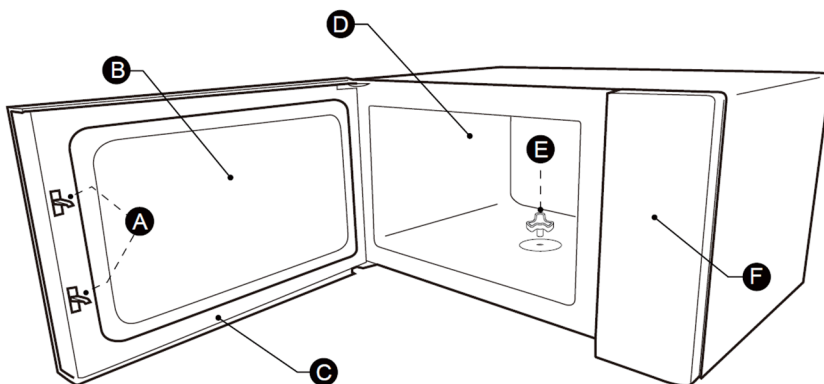

- A) System blokad bezpieczeństwa
- B) Okno obserwacyjne
- C) Montaż drzwi
- D) Komora piekarnika
- E) Wał gramofonu
- F) Panel sterowania

Instalacja


Czyszczenie komory piekarnika i zakładanie talerza obrotowego. W przypadku nowych instalacji upewnij się, że z wału gramofonu usunięto całe opakowanie i taśmę transportową. Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowywania potraw należy prawidłowo ustawić talerz obrotowy. Należy wyczyścić komorę piekarnika i akcesoria.

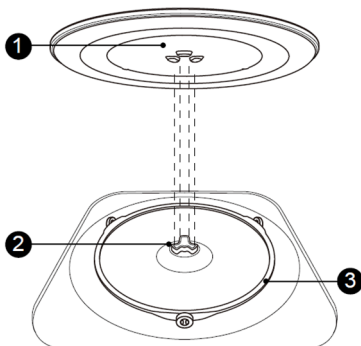

Jak umieścić talerz obrotowy:

1. Umieść zespół pierścienia talerza obrotowego ③ we wnętrzu w komorze piekarnika.

2. Umieść szklaną tacę ① na zespole pierścienia talerza obrotowego ③. Upewnij się, że szklana taca ① wchodzi w trzpień talerza obrotowego ② na środku dna komory piekarnika. Rolki na wale powinny pasować do dolnej szczeliny gramofonu.

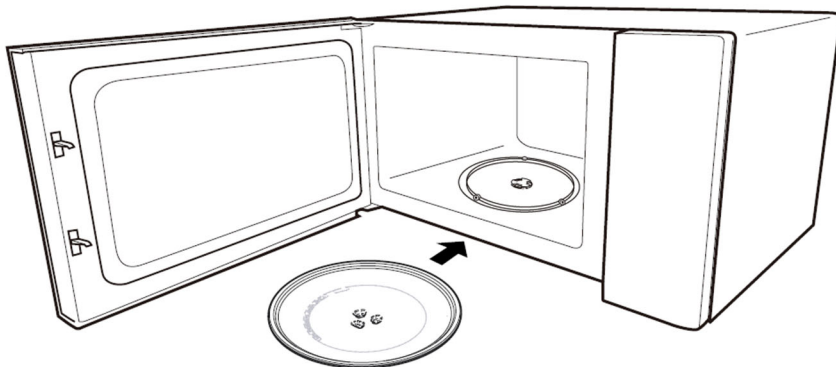

Uwagi:

1. Nigdy nie używaj urządzenia bez talerza obrotowego. Upewnij się, że jest prawidłowo zaczepiony. Gramofon może obracać się w prawo lub w lewo.
2. Nigdy nie kładź szklanej tacy do góry nogami. Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczana.
3. Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno tacy szklanej, jak i pierścienia talerza obrotowego.
4. Cała żywność i pojemniki z żywnością są zawsze umieszczane na szklanej tacy do gotowania.
5. Nigdy nie ograniczaj ruchu talerza obrotowego.
6. Jeżeli szklana taca lub zespół pierścienia gramofonu pęknie lub pęknie, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania i wyposażenie z wnętrza urządzenia.


Sprawdzić, czy na lub wewnątrz urządzenia nie ma uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub wady drzwi. Nie rozpoczynać korzystania z kuchenki mikrofalowej, gdy jest uszkodzona. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Obudowa: Usunąć folię ochronną i opakowania z obudowy i z wnętrza kuchenki mikrofalowej.

Nie usuwać beżowego kartonu (mica karton), który znajduje się wewnątrz kuchenki mikrofalowej. Karton mica służy do ochrony magnetronu!

Instalacja

1. Wybierz powierzchnię, która zapewni wystarczająco dużo miejsca dla otworów wchodzących i / lub wychodzących.

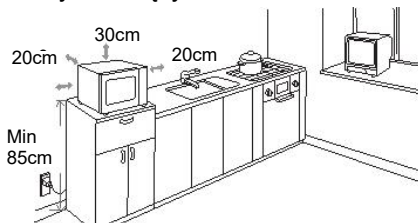

- a. Minimalna wysokość montażu wynosi 85 cm od ziemi.
- b. Tylna ściana urządzenia musi być skierowana do ściany. Zachować odstęp co najmniej 30 cm nad kuchenką mikrofalową. Minimalna odległość kuchenki od innych elementów wynosi 20 cm.
- c. Nie należy zdejmować nóżek z dna kuchenki mikrofalowej.
- d. Blokowanie otworów wchodzących i / lub wychodzących może uszkodzić kuchenkę mikrofalową.

- e. Umieścić mikrofalówkę tak daleko, jak to możliwe od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Działanie kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia sygnału.

2. Mikrofalówkę włączyć do standardowego gniazdka z uziemieniem. Upewnić się, że napięcie i częstotliwość są zgodne z napięciem i częstotliwością podaną na tabliczce znamionowej na urządzeniu.


UWAGA:

Nie instaluj kuchenki mikrofalowej powyżej pieca lub innego urządzenia, które wytwarza ciepło. Jeśli umieścisz ją w pobliżu lub nad źródłem ciepła, może to doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej, a gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeń. Dostępne powierzchnie stykowe mogą być bardzo gorące podczas pracy.



OPERATION

Panel sterowania

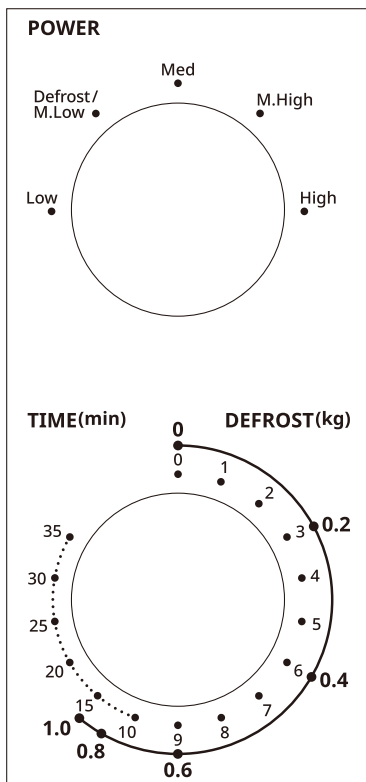

1. Aby ustawić moc gotowania, obracając pokrętkę zasilania na żądany poziom.
2. Aby ustawić czas gotowania, obracając pokrętkę timera na żądany czas zgodnie z instrukcją gotowania.
3. Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpocznie gotowanie po ustawieniu poziomu mocy i czasu.
4. Po upływie czasu gotowania urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.
5. Jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze ustawiaj czas na „0”.

Funkcja/moc	Wyjście	Aplikacja
Niski	17% mikro	Zmiękczyć lody
Rozmrażanie/M.niskie	33% mikro	Zupa gulaszowa, zmiękczyć masło lub rozmrozić
Med	55% mikro	Gulasz, ryba
M.Wysoki	77% mikro	Ryż, ryba, kurczak, mięso mielone
Wysoki	100% mikro	Podgrzej, mleko, zagotuj wodę, warzywa, napój

Notatka: Podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy upewnić się, że zasilanie kuchenki jest wyłączone, ustawiając wyłącznik czasowy na pozycję 0 (zero). Niezastosowanie się do tego i używanie kuchenki mikrofalowej bez żywności może spowodować przegrzanie i uszkodzenie kuchenki. magnetostrykcja.

Rozwiązywanie problemów

Normalne	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca sygnał telewizyjny	Odbiór sygnału radiowego i tv może zostać zakłócony przez działanie mikrofal. Podobnie jak działanie małych urządzeń elektrycznych, takich jak miksery, odkurzacze i wentylatory elektryczne. Jest to normalne. Przesuń urządzenie z dala od kuchenki mikrofalowej.
Przyciemnione światło w kuchence mikrofalowej	Podczas gotowania na małej mocy, światło może zostać przyciemnione. Jest to normalne.
Para zniera się na drzwiach, gorące powietrze uchodzi z otworów	Podczas gotowania para może uchodzić z pożywienia. Większość pary wodnej będzie wychodzić przez otwory. Część osadzi się w chłodniejszych obszarach, takich jak drzwi piekarnika. Jest to normalne.
Przypadkowo włączona została kuchenka mikrofalowa, bez jedzenia	Jest zakazane i niebezpieczne, aby uruchamiać urządzenie bez jedzenia. Jest to bardzo niebezpieczne. Natychmiast wyłączyć urządzenie!

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Kuchenka mikrofalowa nie może się uruchomić	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Odłączyć urządzenie i podłączyć ponownie po 10 sekundach.
	Bezpiecznik jest przepalony lub "wyskoczył"	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik (przez serwisanta)
	Problem z gniazdkiem	Przetestować gniazdko innym urządzeniem.
Kuchenka mikrofalowa nie grzeje	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknąć prawidłowo drzwi.

Odkładanie starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Produkty oznaczone tym symbolem oznaczają, że należą do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EE produkty) i nie wolno ich odkładać wraz z odpadami gospodarstw domowych i wielkogabarytowych. Dlatego, takie produkty powinny być utylizowane w oznaczonym punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowe odkładanie tego produktu pomaga zapobiec możliwym negatywnym skutków na środowisko lub zdrowie człowieka, które w przeciwnym razie mogłyby powstać na skutek niewłaściwej obróbki i sortowania odpadów

Recykliczacja materiałów pomaga ochronie zdrowego środowiska i zasobów naturalnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzenia produktów EE, prosimy o kontakt z a lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

EU Informacja o Deklaracji zgodności

Deklarację zgodności i kopię Deklaracji zgodności (EU Declaration of Conformity) można pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VIVAX

Simply good.

MWO-2071B
MWO-2071W

HU

Használati utasítás

Mikrohullámú sütő



ÜDVÖZÖLJÜK!

Ez a készülék kielégíti a legmagasabb elvárásokat is, innovatív technológiát és nagyon kényelmes használatot nyújt.

Ezt a használati utasítást figyelmesen olvassa el mielőtt elkezdené használni a mikrohullámú sütőt, ezután tegye az utasítást könnyen elérhető helyre a jövőbeni használatra.

Ha követi a használati utasításban leírtakat és betartja a biztonsági előírásokat, évekig fogja élvezni a mikrohullámú sütője által nyújtott kényelmet.

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HA A KÉSZÜLÉKET ELADJA VAGY ELAJÁNDÉKOZZA; FELTÉTLENÜL MELLÉKELJE HOZZÁ AZ ALÁBBI UTASÍTÁST!

‘BIZTONSÁGI LÉPÉSEK A MIKROHULLÁMOK ESETLEGES KÁROS HATÁSAINAK ELKERÜLÉSÉRE

- (a) Ne használja a mikrohullámú sütőt, ha az ajtaja nyitva van, mivel ilyenkor kiteheti magát a káros mikrohullámoknak. Fontos, hogy a biztonsági kapcsolókat ne alakítsa át és ne végezzen rajtuk javításokat és nem megengedett műveleteket, mert ezzel veszélybe sodorhatja a saját biztonságát.
- (b) Ne tegyen semmilyen tárgyat a mikrohullámú sütőn belül az ajtó és az edénytartó hely közé, viseljen gondot arról, hogy az ajtó tömítésein ne maradjanak tisztítóeszköz maradványok és ne gyűljön össze a szennyeződés.
- (c) **FIGYELMEZTETÉS:** Ha az ajtó tömítései vagy maga az ajtó sérült, akkor tilos a készülék használata mindaddig, amíg a meghatalmazott személy el nem hárítja a hibát.

FÜGGELÉK

Ha a készülék nincs rendszeresen karbantartva és tisztítva, a felülete tönkremehet, ez pedig kihatással lehet a készülék élettartamára és potenciálisan veszélyes szituációkat eredményezhet.

Kérjük Önt, hogy olvassa el a biztonsági figyelmeztetést és őrizze meg ezt az utasítást az esetleges jövőbeni használatra. Mindig kövesse az figyelmeztetéseket és utasításokat, amelyek a készülék címkéjén láthatóak.

Specifikációk:

Modell:	MWO-2071B	MWO-2071W
Névleges feszültség:	230V~ 50Hz	
Névleges bemeneti teljesítmény (mikrohullámú sütő)	1050W	
Névleges kimeneti teljesítmény (mikrohullámú sütő)	700W	
A mikrohullámú sütő kapacitása:	20 L	
A forgótányér átmérője:	Φ255 mm	
Külső átmérő:	440 x 345 x 259 mm	
Nettó súly:	kb. 10.2 kg	

FONTOS FIGYELMEZTETÉS ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Az egyenlő oldalú háromszögben található villám jele azt jelenti, hogy a terméken belül veszélyes szigetetlen feszültség van a termék belsejében, amely elég erős lehet ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltó jel azt jelenti, hogy fontos használati és karbantartási utasítás van a termékhez mellékelve.



VIGYÁZAT



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NEM KINYITNI

Ne vegye le a készülék fedelét. A felhasználónak nincs megengedve, hogy a készüléken bármilyen javítást vagy átalakítást végezzen. Ezt engedje át a szakképzett, meghatalmazott szakembernek.

Hogy csökkenjen a tűz, áramütés, sérülés vagy a mikrohullámoknak és sugárzásnak való túlzott exponálása, a készülék használatakor mindig kövesse az alap biztonsági előírásokat, ezeket is beleértve:

1. **Figyelmeztetés:** Folyadékot és egyéb élelmiszereket tilos lezárt edényben felmelegíteni, mert felrobbanhatnak.
2. **Figyelmeztetés:** Veszélyes, kivéve ha szakember végzi, bármilyen szervizelést vagy javítást végezni a készüléken, beleértve a fedél eltávolítását, amely védi a személyt a mikrohullámoktól való túlzott exponálástól.
3. Ezt a készüléket használhatják a 8 évesnél idősebb gyerekek és az olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, tapasztalat és tudás nélküli személyek, ha felügyelet alatt állnak vagy ha kaptak információt a készülék használatáról és tudatában

vannak az esetleges veszélyeknek. A gyerekeknek tilos a készülékkel játszaniuk. A 8 évesnél fiatalabb gyerekek nem tisztíthatják és tarthatják karban a készüléket, csak ha felügyelet alatt állnak.

4. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt a 8 évesnél fiatalabb gyerekektől.
5. Csak a mikrohullámú sütőhöz megfelelő felszerelést használja.
6. A mikrohullámú sütőt rendszeresen kell tisztítani és az ételmaradékot el kell belőle távolítani.
7. **Olvassa el és tartsa be a "BIZTONSÁGI LÉPÉSEK A MIKROHULLÁMOK ESETLEGES KÁROS HATÁSAINAK ELKERÜLÉSÉRE".**
8. Ha műanyag vagy papír edényben melegíti fel a mikrohullámú sütőben az ételt, ügyeljen arra hogy ne keletkezessen tűz.
9. Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy áramtalanítsa a készüléket, hagyja az ajtót becsukva, hogy a láng kialudjon.
10. Ne főzze túl az ételt.
11. Ne használja a mikrohullámú sütő belsejét tárolóként. Ne rakjon a készülékbe tárolási célból kenyeret, kekszetek és ehhez hasonlókat.
12. Mielőtt a mikrohullámú sütőbe tenné, távolítson el minden fém megkötő szalagot és fém fogantyút a papír vagy műanyag edényekről/zacskókról.
13. Csak olyan helyre installálja és tegye a készüléket, amely megfelel az installációs utasításban leírtaknak.
14. Tojást a héjában vagy keményre főtt tojást nem szabad a készülékben felmelegíteni, mert robbanást okozhat, még akkor ha a készülék befejezte az élelem melegítését.
15. A készülék használata javasolt a háztartásokban és a hasonló helyiségekben, mint pl.:
 - kereskedelmi központokban, irodáknál és más ehhez hasonló környezetben a személyzeti konyha;

- a szállodák, motelek és egyéb épületek helyiségeiben a vendégek használhatják;
 - kibérelhető falusi házaknál;
 - olyan helyiségekben, amelyek „alvás reggelivel” szolgáltatást kínálnak.
16. Ha a tápkábel sérült, hogy elkerülhetőek legyenek a potenciálisan veszélyes helyzetek, a tápkábelt a gyártónak, szakembernek vagy más képzett személynek kell kicserélnie.
 17. Ne tárolja vagy használja a készüléket a szabadban.
 18. Ne használja a mikrohullámú sütőt vízhez közel, nedves helyiségekben vagy medencék közelében.
 19. A készülék működésének idején az elérhető felületek hőmérséklete magas lehet. A használat során a felületek felmelegedhetnek. Tartsa a tápkábelt minél messzebb a felmelegedett felülettől és ne takarja le a házat, mert az a készülék ventilációjánál és hűtésénél fontos szerepet játszik.
 20. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon az asztal pereméről vagy a pultról.
 21. Ha hosszabb időn keresztül nem tartja a készüléket tisztán, akkor a felület tönkremehet, amely negatív hatással lehet a készülék élettartamára és potenciálisan veszélyes helyzetekhez vezethet. Az ilyen károsodásokat nem fedi le a garancia.
 22. A cumisüvegek tartalmát és a babaételek üvegeinek a tartalmát előzőleg fel kell rázni vagy meg kell keverni, a használat előtt ellenőrizni kell a hőmérsékletét, hogy elkerülhetőek legyenek az égési sérülések és egyéb sérülések.
 23. Az italoknak a készülékben történő felmelegítése késleltetett forrást idézhet elő, ezért ügyelni kell a tálak és az edények használatakor.
 24. Ennek a készüléknek a használata nem ajánlott az olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű (beleértve a gyerekeket is), tapasztalat és tudás nélküli

- személyek, ha felügyelet alatt állnak vagy ha kaptak információt a készülék használatáról és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek.
25. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
 26. A készülék használata során nincs előrelátva a segéd időzítő vagy a távirányítós rendszer használata.
 27. **FIGYELMEZTETÉS:**Az elérhető részek felforrósodhatnak a használat során. A 8 évesnél fiatalabb gyerekeket távol kell tartani a működésben lévő készüléktől, kivétel ez alól, ha felügyelet alatt vannak.
 28. Ne használjon gőztisztítót a készülék tisztításához.
 29. A használat során a készülék felforrósodik. Kerülni kell a sütőben a fűtőelemek megérintését.
 30. Csak azokat a hőmérséklet szondákat használja amelyek javasolva lettek (csak azokra a készülékekre vonatkozik, amelyeknél lehetőség van a hőmérsékleti szonda használatára).
 31. A készülék hátuljának a falnál kell lennie.
 32. Tilos a készülék felhelyezése vagy beépítése a konyha szekrénybe vagy annak elemeibe.
 33. A készülék az ételek és italok felmelegítésére szolgál. Étél vagy ruhanemű és melegítő párna, papucs, szivacs, nedves rongy és hasonlók szárítására nem használható, mert sérülést vagy tüzet okozhat.

**FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A
HASZNÁLATI UTASÍTÁST, TARTSA
BIZTONSÁGOS ÉS ISMERT HELYEN AZ
ESETLEGES KÉSŐBBI HASZNÁLAT MIATT!**

Hogyan csökkenthető a sérülésveszély Installáció és földelés

VESZÉLY

Áramütés veszélye: A készülék bizonyos belső részeinek az érintése komoly sérülést vagy akár halált is okozhat. Ne szedje szét a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye: A földelés helytelen használata áramütéshez vezethet. Addig ne kapcsolja be a készüléket amíg nincs megfelelően installálva és stabil alapra helyezve.

Ennél a készüléknél szükség van a földelésre. Rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mivel a földelés a földelésvezetőn át elvezeti az áramot.

Ennek a készüléknek a tápkábelje el van látva földelés elvezetővel és földeléses dugóval. A dugót olyan dugaszolóaljzatba szabad bekapcsolni, amely szabályosan van installálva és le van földelve. Forduljon szakképzett

elektronikushoz vagy szervízhez, ha Önnek a földeléssel kapcsolatos utasítások nem teljesen

érthetőkvagy ha nem biztos abban hogy a készülék jó le van-e földelve.

Ha nem megy hosszabbítókábel nélkül, akkor csak 3-ereset szabad használni.

1. A rövid tápkábel azért jó, mert csökken a kábelekben való megbotlás és a kábelek összekeveredésének az esélye.

2. Ha hosszú kábelt vagy hosszabbítókábelt használ:

1) A másik kábel vagy a hosszabbítókábelelek karakterisztikájának és adatainak meg kell egyezniük a készülék adataival.

2) A hosszabbítókábeleknek 3-eresnek és földelésesnek kell lennie.

3) A hosszú kábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne lógjon le a polcraól vagy az asztalról, így elkerülhető hogy a gyerekek rángassák a kábelt vagy véletlenül megbotoljon benne valaki.

TISZTÍTÁS

Először áramtalanítsa a készüléket.

1. Használat után nedves ruhával tisztítsa meg a mikrohullámú sütő belsejét.
2. A sütő tartozékait a megszokott módon mosószeres vízzel tudja megtisztítani.
3. Ajtókeretet, tömítéseket és a sütő egyéb részeit óvatosan tisztítsa meg nedves ruhával, szükség szerint amikor észreveszi, hogy elpiszkolódtak.
4. Ne használjon durva súrolóeszközöket vagy éles fémtárgyakat a mikrohullámú sütő megtisztításához, mert ezek maradandó károsodásokat okozhatnak az üvegen és a sütő más részein.
5. **Tanácsok:** Azoknak a falaknak, amelyek érintkeznek az étellel, a könnyebb tisztításáért: Fél citromot tegyen egy edénybe, adjon hozzá 300ml (nagy pohár) vizet és melegítse 100% mikrohullámú erővel 10 percig. Törölje ki a mikrohullámú sütőt puha, száraz ruhával.

FELSZERELÉS

VIGYÁZAT

Sérülésveszély!

Bármilyen szervízmunkát vagy javítást, amely magába foglalja a fedél eltávolítását, amely véd a mikrohullámok sugárzásától, potenciális veszélyt jelent a mikrohullámú sugárzástól. A szervízt engedje át a meghatalmazott szervíz alkalmazottjainak.

Nézze meg az utasításokat az "Anyagok, amelyeket használhat a mikrohullámú sütőben".

Vannak meghatározott nem fém felszerelések, amelyek használata nem biztonságos a mikrohullámú sütőben. Ha bizonytalan, akkor a kérdéses felszerelést tesztelheti a következő eljárással:

Felszerelés teszt je:

1. Töltsön meg egy edényt, amelynek a használata biztonságos a készülékben, egy pohár hideg vízzel (250 ml) és tegye be a mikrohullámú sütőbe azzal a készülékkel együtt amelyet tesztelni akar.
2. Kapcsolja be a sütőt a max. erőre 1 percig.
3. Óvatosan tapogassa meg a tesztelt felszerelést. Ha meleg, akkor nem alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra.
4. Ne lépje túl az előlátott 1 perces melegítési időt.

Mikrohullámú sütőben használható anyagok

Felszerelés	Megjegyzés
Alufólia	Csak lefedésre. Kis puha darabok használhatóak a vékonyabb hússzeleteknél és a baromfi-húsnál, így megelőzhető a túlmelegedés. Jelentkezhet szikrázás, ha a fólia túl közel van a sütő falához. A fóliának min. 2,5cm távolságban kell lennie a sütő falától.
Sütőedények	Kövesse a gyártó utasításait. A sütőedény aljának 5mm-rel forgótányért fellett kell lennie. A helytelen használat a forgótányér megrepedését okozhatja.
Asztali edények	Csak azokat, amelyeknek biztonságos a használata. Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon repedt vagy lecsempült edényt.
Befőttesüvegek	Mindig vegye le a fedelet. Csak addig használja melegítésre, amíg a benne lévő étel fel nem melegszik. A legtöbb befőttesüveg nem ellenálló a melegítésre és elrepedhetnek.
Üvegedények	Csak melegítésnek ellenálló üvegedényeket használjon. Győződjön meg arról, hogy nincsenek fém részek rajtuk. Ne használjon elrepedt vagy lecsempült edényt
Sütőzacskók	Kövesse a gyártó utasításait. Ne zárja le a zacskókat fém zárószalaggal. Hagyja a zacskót nyitva, hogy kijöhessen belőle a gőz.
Papírtányérok és poharak	Csak rövid ideig tartó főzésre/felmelegítésre használja. A működés alatt ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt.
Papírtörlek	Melegítésnél az étel letakarására és a zsiradék felszívására használja. Csak felügyelet mellett használja és csak rövid ideig tartó főzésre.
Pergament	Letakarásra használják, így akadályozva meg a fröcskölést vagy fedőként a gőzön történő főzés alkalmával.
Műanyag	Csak ez biztonságos a sütőben való használatra. Kövesse a gyártó utasítását. Tartalmaznia kell a "Microwave Safe" jelzést. Némely műanyag edények az étel melegítése során megpuhulhatnak. "Főzőzacskókat" és szorosan lezárt műanyag zacskókat ki kell vágni vagy ki kell szűrni, a csomagoláson feltüntetett utasításoknak megfelelően.
Műanyagborító	Csak ez biztonságos a sütőben való használatra. Használja a borítót, hogy a főzés során az étel megtartsa a nedvességet. Ügyeljen arra, hogy a műanyag borító ne érjen az ételhez.
Hőmérők	Csak ezek biztonságosak a mikrohullámú sütőben való használatra (hőmérő a húshoz és a cukorhoz).
Zsírpaper	Lefedésre használják, így megakadályozzák a fröcskölést és bent tartja a nedvességet.


Anyagok, amelyeknek a használatát kerülni kell a mikrohullámú sütőkben

Felszerelés	Megjegyzés
Alumínium tálca	Szikkasztást okozhat. Tegye át az ételt olyan edénybe, amelynek használata biztonságos a sütőben.
Ételdoboz (karton) fém fogóval	Szikkasztást okozhat. Tegye át az ételt olyan edénybe, amelynek használata biztonságos a sütőben.
Fém vagy fémszerű felszerelés	A fém megvédi az ételt a mikrohullámoktól. A fém peremek szikkasztást okozhatnak.
Fém megkötőszalagok	Szikkasztást okozhatnak és tüzet okozhat a sütőben.
Papír zacskók	Tüzet okozhat a sütőben.
Műanyag hab	A műanyag hab elolvadhat és szennyezheti a folyadékot vagy az élelmiszert, amikor magas hőmérsékleti hatásoknak van kitéve.
Fa	Ha fát használunk a sütőben, ki fog száradni és így megrepedhet vagy deformálódhat.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BEÁLLÍTÁSA

Sütőalkatrészek és tartozékok nevei

Vegye ki a sütőt és minden anyagot a kartondobozból és a sütő üregéből. Sütőjét a következő tartozékokkal szállítjuk:

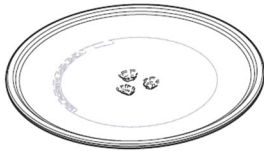


Üvegtálca




Forgótányér gyűrű
összeállítás



Használati
utasítás




Forgótányér tengelye

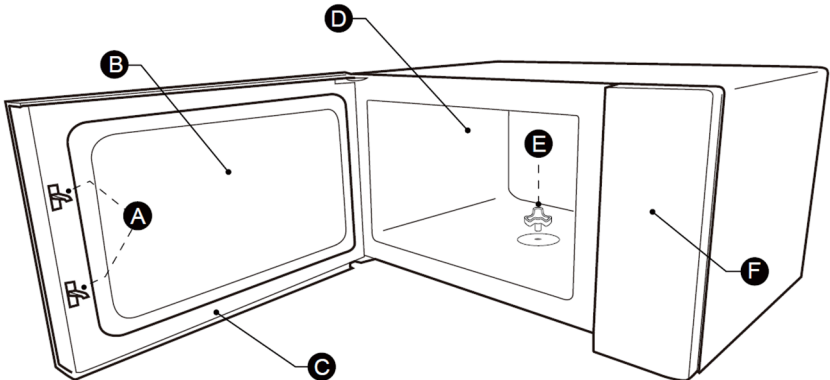

- A) Biztonsági reteszelő rendszer
- B) Megfigyelő ablak
- C) Ajtó összeszerelés
- D) Sütőüreg
- E) Forgótányér tengelye
- F) Vezérlőpult


Forgótányér beszerelése

A sütőtér tisztítása és a forgótányér behelyezése. Új telepítés esetén győződjön meg arról, hogy minden csomagoló- és szállítási szalagot eltávolított a forgótányér tengelyéről. Mielőtt első alkalommal használná a készüléket ételkészítésre, a forgótányért megfelelően a helyére kell tennie. Meg kell tisztítani a sütőteret és a tartozékokat.

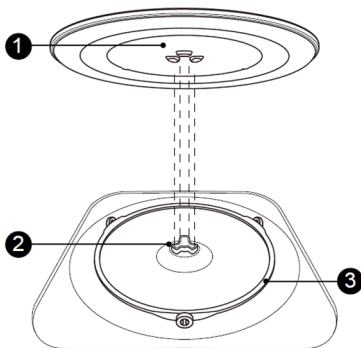

A forgótányér behelyezése: 1. Helyezze a forgótányér gyűrű egységet ③ a sütőtér mélyedésébe.

2. Helyezze az üvegtálcát ① a forgótányér gyűrűszerkezetére ③. Győződjön meg arról, hogy az üvegtálca ① a forgótányér tengelyébe ② illeszkedik a sütőtér padlójának közepén. A tengelyen lévő görgőknek bele kell illeszkedniük a forgótányér alsó nyílásába.

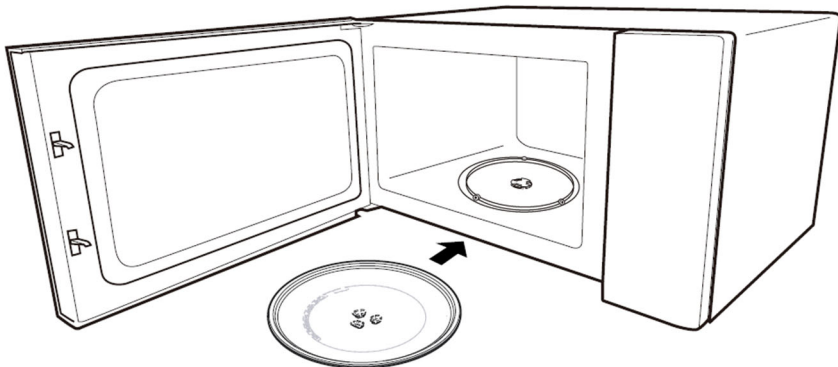

Megjegyzések:

1. Soha ne használja a készüléket forgótányér nélkül. Győződjön meg arról, hogy megfelelően van rögzítve. A forgótányér froghat az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.
2. Soha ne helyezze az üvegtálcát fejjel lefelé. Az üvegtálcát soha nem szabad korlátozni.
3. A főzés során mind az üvegtálcát, mind a forgótányér gyűrűt mindig használni kell.
4. Minden ételt és ételtartót mindig az üvegtálcára kell helyezni főzéshez.
5. Soha ne korlátozza a forgótányér mozgását.
6. Ha az üvegtálca vagy a forgótányér gyűrűszerkezete megreped vagy eltörik, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközpontoz.

Első használat

Az első használat előtt feltétlenül távolítsa el a készülékről és belőle az összes csomagolást és felszerelést.


Ellenőrizze le, hogy van a készülékben valamilyen sérülés, mint pl. bemélyedés vagy nem működő ajtó. Ne kezdje el a készülék használatát, ha az sérült. Lépjen kapcsolatba a meghatalmazott szervízzel vagy üzlettel, ahol a készüléket vásárolta.

Ház: Távolítsa el az összes védőfóliát és csomagolást a házról és a készülék belsejéből.

Ne vegye le a világosbarna kartont (micakarton), amely a készülék belsejében található . A mica karton karton a mikrohullámok ellen nyújt védelmet!

Installáció

1. Válassza ki a felületet, amely elegendő szabad helyet hagy a be-,menetiés/vagy kimeneti nyílásoknak.

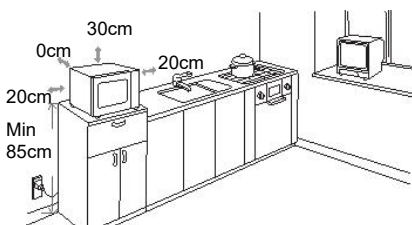

- a. Az installáció min. Magassága a padlótól 85 cm.
- b. A készülék hátulsó oldalának a falnál kell lennie. Hagyjon min. 30 cm helyet a sütő felett. Min. távolság a sütő és a többi elem között 20cm.
- c. Ne vegye le a sütő aljáról a lábakat.
- d. A bemeneti és /vagy kimeneti nyílások blokkolása a készülék meghibásodását okozhatja.
- e. A sütőt a lehető legtávolabb helyezze el a rádió és TV

készülékektől. A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a jel vételét.

2. A sütőt standard földeléssel ellátott dugaszolóaljzatba kell bedugni. Fontos, hogy a feszültség és a frekvencia az Ön háztartásában megfeleljen a készülék címkéjén feltüntetett feszültségnek és frekvenciának.

FIGYELMEZTETÉS:


A mikrohullámú sütőt ne installálja a tűzhely vagy más hőtermelő készülék fölé. Ha ezt a hőforráshoz közeli vagy e fölé installálja, a mikrohullámú sütő meghibásodhat és ezt nem fedi le a garancia.



Az elérhető megérinhető felületek a működés alatt felforrósodhatnak.

MŰKÖDÉS

Kezelőpanel

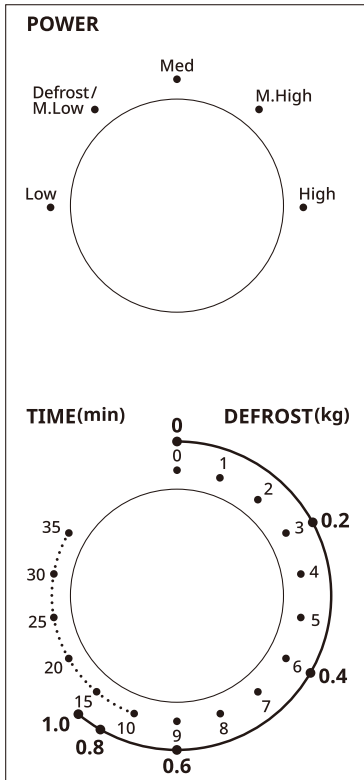

1. A főzési teljesítmény beállítása a bekapcsológomb kívánt szintre forgatásával.
2. A főzési idő beállításához fordítsa el az időzítő gombot a kívánt időre az ételkészítési útmutató szerint.
3. A mikrohullámú sütő a teljesítményszint és az idő beállítása után automatikusan elkezd a sütetést.
4. A főzési idő letelte után a készülék hangjelzést ad.
5. Ha a készülék nincs használatban, mindig állítsa az időt „0”-ra.

Funkció/Tápellátás	Kimenet	Alkalmazás
Alacsony	17% mikro	Puhítsa meg a fagylyaltot
Leolvasztás/M.Low	33% mikro	Levespörkölt, lágy vaját vagy kiolvaszt
Med	55% mikro	Pörkölt, hal
M.High	77% mikro	Rizs, hal, csirke, darált hús
Magas	100% mikro	Melegítse fel, tej, forraljon vizet, zöldséget, italt

Jegyzet: Amikor kiveszi az ételt a sütőből, győződjön meg arról, hogy a sütő áramellátását az időzítő kapcsolójának 0 (nulla) állásba állításával kapcsolja ki, ennek elmulasztása és a mikrohullámú sütő étel nélkül történő működtetése túlmelegedést és a sütő károsodását okozhatja. magnetron.

Problémák elhárítása

Normális	
A mikrohullámú sütő zavarja a TV jelet	A rádiós TV vételt zavarhatja a mikrohullámú sütő működése. Ez hasonló a kis elektromos készülékek, mint pl. mixer, porszívó és elektromos ventilátor okozta zavarással. Ez normális. Tegye távolabb a sütőtől.
Elhalványuló fény a mikrohullámú sütőben	Alacsony erővel történő főzéskor, a fény elhalványulhat. Ez normális.
Gőz gyűlik össze az ajtón, forró levegő jön ki a nyílásokon.	A főzés során gőz jöhet ki az ételből. Legnagyobb része a nyílásokon távozik. De egy része raktározódik a készülék hidegebb részein, pl. az ajtónál. Ez normális.
Véletlenül be van kapcsolva a sütő, de nincs benne étel	Tilos és veszélyes elindítani a sütőt étel nélkül. Ez nagyon veszélyes. Azonnal kapcsolja ki a sütőt!

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mikrohullámú sütőt nem lehet beindítani	A tápkábel nem megfelelően van bekapcsolva	Húzza ki a dugót, majd 10 mp múlva dugja be újra a dugót a falba.
	Kiégett a biztosíték vagy „kidobta” a biztosítékot	Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza alaphelyzetbe a kapcsolót (profizakember által)
	Nehézségek a dugaszolóaljzattal	Tesztelje a dugaszolóaljzatot más elektromos készülékkel.
A mikrohullámú sütő nem melegít	Az ajtó nincs rendesen becsukva	Csukja be rendesen az ajtót.

Környezetbarát álláspont



Az ezzel a jellel megjelölt termékek azt jelzik, hogy a termék az elektromos és elektronikus felszerelés csoportba (EE Termékek) tartoznak és tilos őket a háztartási vagy a nagyméretű hulladékkal együtt tárolni.

A termék helyes kezelésével, gondoskodásával és újrahasznosításával megakadályozható a potenciális negatív következmények jelentkezését az emberi egészségre és a környezetre, ezek jelentkezhetnek a termékről való nem megfelelő gondoskodás hiányában vagy annak kidobásával.

További tudnivalókért ennek a terméknek az újrahasznosításáról vagy a róla való gondoskodásról, kérjük lépjen kapcsolatba az Ön helyi irodájával ahol a veszélyes hulladékokról avló gondoskodást végzik vagy az üzlettel ahol a készüléket vásárolta

EU Nyilatkozat a megfelelőségről

Ez a készülék az érvényben lévő európai normákkal összhangban lett gyártva és megfelel minden érvényben lévő Irányelvnek és Rendelkezésnek.



Az EU Megfelelőségi nyilatkozatot a következő linkről tudja letölteni:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

VIVAX

Simply good.

MWO-2071B
MWO-2071W

EN

User manual

Microwave oven



WELCOME!

This device meets the highest standards, innovative technology and high comfort use.

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY IF YOU SELL OR TRANSFER MICROWAVE OVEN TO OTHER PEOPLE, BE SURE TO INCLUDE THESE INSTRUCTIONS!

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Please read the following safety warnings and retain for future reference. Always follow all warnings and instructions marked on the product.

Specifications:

Model:	MWO-2071B	MWO-2071W
Rated Voltage:	230V~ 50Hz	
Rated Input Power (Microwave)	1050W	
Rated Output Power (Microwave)	700W	
Oven Capacity:	20 L	
Turntable Diameter:	Φ255 mm	
External Diameter:	440 x 345 x 259 mm	
Net Weight:	Approx. 10.2 kg	

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING



The flash with the symbol of arrowhead, inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of a dangerous tension not isolated inside the product which can be sufficiently powerful to constitute a risk of electrocution.



The point of exclamation inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of important operating instructions and maintenance in the document enclosed in the package.



CAUTION



RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Do not open the back cover. In no case the user is allowed to operate inside the TV set. Only a qualified technician from the manufacture is entitled to operate.

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. **Warning:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. **Warning:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance

- shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
 5. Only use utensils that are suitable for use in microwave
 6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
 7. **Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".**
 8. When heating food in plastic or paper containers keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 10. Do not overcook food.
 11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
 12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
 13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
 14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
 15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
 16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 17. Do not store or use this appliance outdoors.

18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. Such damages are not included in the warranty.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
28. Steam cleaner is not to be used.
29. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

30. Only use the temperature probe recommended for this oven (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.).
31. The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
32. The microwave oven must not be placed in a cabinet.
33. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

**READ CAREFULLY THIS MANUAL AND KEEP
THEM FOR FUTURE REFERENCE!**

To Reduce the Risk of Injury to Persons

Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions

are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. **Cleaning Tip:** For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture


Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

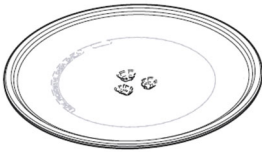

Glass tray




Turntable Ring
Assembly



User manual




Turntable shaft

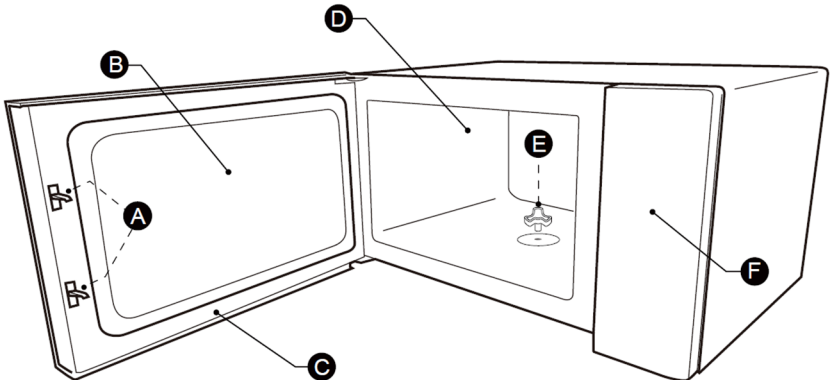

- A) Safety interlock system
- B) Observation window
- C) Door assembly
- D) Oven cavity
- E) Turntable shaft
- F) Control panel


Turntable Installation

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

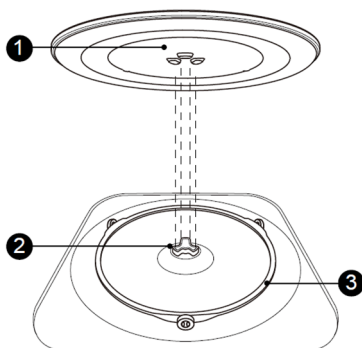

How to put the turntable in place: 1. Place the turntable ring assembly (3) into the recess in the cooking compartment.

2. Place the glass tray (1) on the turntable ring assembly (3). Make sure that the glass tray (1) engages in the turntable shaft (2) in the centre of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom slot.

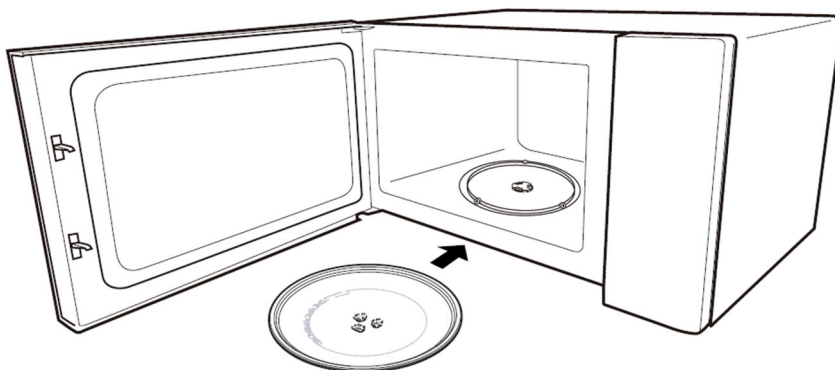

Notes:

1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories.


Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

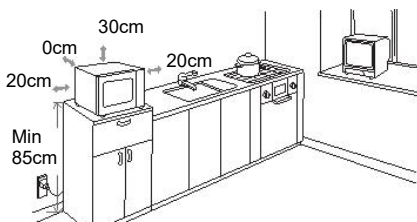

- a. The minimum installation height is 85cm.
- b. The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
- c. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- d. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
- e. Place the oven as far away from radios and TV as

possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING:

Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance.




If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation

OPERATION

Control panel

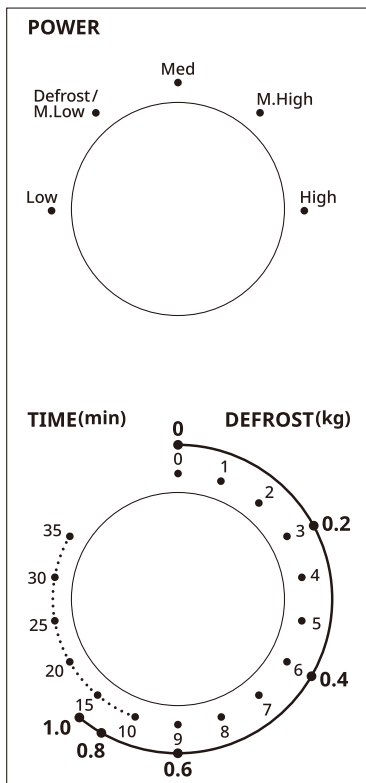

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the unit will give a sound signal.
5. If the unit is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
Low	17% micro	Soften ice cream
Defrost/M.Low	33% micro	Soup stew, soften butter or defrost
Med	55% micro	Stew, fish
M.High	77% micro	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Note: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero), failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to themagnetron.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave ovenoperating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will getout from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Solution
Oven can not be started	Power cord inot plugged in tightly	Unplug. Than plug again after 10 sec.
	Fuse blowing or circuit braker works	Replace fuse or reset circuit braker (repaired by professional serviceman)
	Trouble with outlet	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat	Door not closed well	Close door well

Disposal of electrical and electronic equipment



To protect our environment and to recycle the raw materials used as completely as possible, the consumer is asked to return unserviceable equipment to the public collection system for electrical and electronic.

The symbol of the crossed indicates that this product must be returned to the collection point for electronic waste to feed it by recycling the best possible raw material recycling.

By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the environment and human health, which could otherwise be caused due to improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, you will help to preserve a healthy environment and natural resources.

For detailed information about the collection of EE products contact the dealer where you purchased the product.

EU Declaraton of Conformity

This device is manufactured in accordance with the applicable European standards and in accordance with all applicable Directives and Regulations.



EU declaration of conformity can be downloaded from the following link:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

DATUM PRODAJE

BROJ RAČUNA PRODAVATELJA

POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

- Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- UVJETI JAMSTVA** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- JAMSTVO NE OBUHVATA**
- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
- Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:**
Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
- Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Naziv tvrtke davatelja jamstva: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, tel: 01/3654-961**

CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail upiti: info@mrsevis.hr
E-mail za prodajne upite: prodaja@mrsevis.hr, Web: www.mrsevis.hr

U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da kontaktirate vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod ili servis naveden u ovoj jamstvenoj izjavi.

DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS

DATUM POPRAVKA

DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS

DATUM POPRAVKA

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Bjelovar	ŠARIĆ, obrt za popravak	Matice hrvatske 14d	091 572 2441
Buje-Oprtalj	Elektro servis Šorgo	Šorgi 6	091 424 2958
Čazma	Vreš servis	Franje Vidović 35	043 771 924
Đakovo	Kvaldo	Biskupa Ant. Mandića 29	031 812 455
Daruvar	Tehnoservis Družin	Gundulićeva 11	043 331 003
Dubrovnik	Radan Elektronik centar	Obala Pape Iv. Pavla II 17	020 321 500
Dugo Selo	MR servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 6401 111
Karlovac	Servis kućanskih aparata	Šulekova 12	047 413 399
Knin	Elektro servis Vujević	Tvrkova 1	098 818 991
Koprivnica	Kuhar	Ludbreški odvojak 14	048 644 818
Korčula	SAT electronic	Korčulanskih domob. 12	098 243 295
Krapina	Zvonček	Gajeva 28	049 370 990
Križevci	Elektro Babić	Zagorska 86	048 714 219
Kutina	SF Electro	Antuna Mihanovića 25	098 301 801
Lipik	Zandona servis	Tabor 53	098 953 48 71
Makarska	Borić	Ante Starčevića bb	021 611086
Našice	Elkon	Trg Izidora Kršnjavoga 1	031 615 090
Nova Gradiška	Friigo	Josipa J. Strossmayera 18	035 362 299
Novska	Senior i Junior	Ivana Meštrovića 11	044 601 601
Ogulin	Electrico	Podvrh III 10	047 525 777
Pleternica	Elektroservis Čirko	Mile Budaka 38	034 251 666
Požega	Servis Funduk	Osiječka 37	098 256 590
Rijeka	Biomatic	Pehlin 66	051 269 898
Rijeka	E.E.K.A servis	Baštijanova 36	051 228 401
Samobor	Servis HUSTA	Voćarska 2	095 906 0012
Šibenik	Tehno Jelčić d.o.o.	8 Udarne brigade 71	022 217 264
Sisak	ETC servis	22 lipnja 4	044 549 500
Sisak	Servis Kramarić	Ante Starčevića 27	044 549 119
Slavonski Brod	BKS d.o.o.	Josipa J. Strossmayera 29	035 203 101
Split	Andabaka d.o.o.	Gundulićeva 10	021 481 403
Trilj	Pešo d.o.o.	Dubrovačka 1	021 660 162
Trogir	ELGO d.o.o.	Pantan 1	021 881 280
Varaždin	MARKOVIĆ obrt za elektromehaničarske usluge	Krešimira Filića 9	042 210 588
Varaždin	Bi-el	Primorska 20	042 350 765
Vela Luka	Obrt Bage	Obala 3	020 813 564
Velika Gorica	Meštrović	Slavka Kolara 10	01 6226 706
Virovitica	FRUK d.o.o.	Dravska 20	033 553 068
Vukovar	Obrt JAGO	Radnička 63	091 560 0474
Zagreb	Pušić d.o.o.	Vodnjanska 26	01 3028 226
Zagreb-Rugvica	MR Servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 640 1111

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjavanje trgovac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRILožENIH UPUTSTAVA

PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 49 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik 88/2021) roba je saobrazna ako:

- Odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- Ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavljao, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora, te ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- Po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 51 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislustava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponavna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe nezatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod koim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. člana 55 Zakona o zaštiti potrošača i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da potrošaču dostavi potvrdu o primljenoj reklamaciji niti da dostavlja odgovor na reklamaciju.

Uvoznik i distributer: KIM-TEC d.o.o. Beograd, MB 17586491
Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3, Beograd

OBAVEZE POTROŠAČA

1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda..
2. Da se eksploatacija uređaja vrši u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbedi odgovarajuće uslove u kome će uređaj biti smešten:
 - Temperatura vazduha od 10°C do 40°C., Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
 - Zaštita od direktnog sunčevog zračenja, Zaštita od prašine i kondenzacije
 - Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala.
6. Da po mogućnosti sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u roku trajanja reklamacionog roka.
7. Da instalaciju / servis proveri isključivo ovlašćenim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu nalepnicu.

IZJAVA UVOZNIKA / DISTRIBUTERA

1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisanе karakteristike kvaliteta.
2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstva iz priložene tehničke dokumentacije.
3. Trgovac je dužan da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista.
4. Proizvođači definišu kao potrošni materijal proizvode / delove proizvoda kao što su toneri, ketridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, lampice i sve ostalo slično navedenom, a shodno izjavi proizvođača.

Centralni servis: KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd
Tel: 011/33 13 568 , E-mail: servis@kimtec.rs

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		

Centralni servis: KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd

Tel: 011/3313-568 , E-mail: servis@kimtec.rs

Mesto	Servis	Adresa	Telefon
Apatin	ZR Elektra	Juke Kolaka 53	063/8225-294
Bačka topola	Elektromont-BŽ	Košut Lajoša 59	024/716-320 060/3139-565
Bačka topola	K&K Elektro	Lenjinova 75	069-1070-411
Bečej	G2 servis	Holo Ferencza 70	021/6910-505 063/8363-776
Beograd	Elektrowelt Servis d.o.o.	Bulevar Oslobođenja 229	011/2650-590 063/1067-067
Bor	Elektron SC	Treći Oktobar 39b	030/427-031 061/7154-178
Gornji Milanovac	SZTR "Frigoservis"	Voj. Milana Obrenovića 35	032/711-524 064/1274-269
Jagodina	FM elektro	Kneza Lazara L1,lok.7	064/3612-816
Kikinda	SD Elektro Kikinda	Kralja Petra Prvog 88	063/8015-779
Kragujevac	Exclusive Jelena	Kneza Mihaila 89	034/360-630
Kragujevac	Fokus	Ljubiše Bogdanovića 14	034/314-400 065/3144-004
Kragujevac	Mega Frigo	Vladimira Rolovića 30	064/9756-126
Kragujevac	Sevis Cool	Kneza Mihajla 52/a	063/8136-351
Kragujevac	Sloboda-cherry	Kneza Mihaila 89	034/360-630 066/6360-630
Kraljevo	Servis Rade Končar	Radničkog bataljona 23	036/375-151 063/443-510
Kruševac	Frigo elektro Milenkovic	Kosovska 166	037/490-565 062/1643-266
Kruševac	SBT ELGOR	Kralja Petra prvog 105	037/456-160 037/456-149
Leskovac	GMS Frigoterm	Kopaonička 7	065/2812-620
Leskovac	Servis EL	Cara Lazara 27/17	016/250-778 064/1749-509
Loznica	S.Z.R. Univerzal	Vojvode putnika 7	015/873-692 9521-064/8568-206
Mionica	Servis bele tehnike SBT	Selo Dučić gornja Toplica	014/66-330 063/8649-810
Mladenovac	Servis bele tehnike NIP	Radomira Marića 25 Rajkovac	063/8016-378
Negotin	Servis bele tehnike P.N.	Stefanije Mihajlović br.19	019/549-645 064/0023-700
Niš	Ekran	Đerdapska 63	018/530-525
Niš	Frigomark	Subotička 12	018/575-090 064/2869-648

Niš	Frigomarket promet	Jovana Ristića 55	065/8967-347 0230/81-284 063/539-720
Novi Kneževac	Elektroservis	Zmaj Jovina 67	064/1143-903
Novi sad	Friigo-Milan szr Milan Lužaić pr	Ljubena Karavelova 17	061/1446-442 069/2340-736
Obrenovac	TV Servis Obrenovac	Kralja Milutina 23b	064/4491-955
Odžaci	Mile begić PR Servis bele teh. I klima uređ. Elmir	Železnički red 25	013/370-101 063/472-524
Pančevo	Servis Ratković	Semberijska 14	010/311-141 063/8220-748
Pirot	Eko mraz	Dragoljuba Milenkovića 28	012/541-175 060/6410-766
Požarevac	Agatel d.o.o.	Nemanjina 11	027/325-466 062/560-270
Prokuplje	Solon	Kruševačka 10	063/7747-441
Smederevska Palanka	Marinko majstor	Srpskog ustanka 123/2	025/302-339 063-554-082
Sombor	Servis Dale	Miladina i Nikole Kunca 7	025/450-397 063/7732-675
Sombor	ZTKR Elektron-M	Nikole Vukičevića 5/2	063/544-822
Srbobran	Elektroservis Peđa SZTR	Miladina Jocića 18	022/617-890 064/1237-670
Sremska Mitrovica	Friigo i elektro servis Delta Plus	Fruškogorska 25	060/6606-891
Stara Pazova	Sistem plus	Zmaj Jovina 15	024/523-765 063/519-505
Subotica	WM servis	Ruzmarina 2 ; PJ Frankopanska 36	015/319-530 063/346-222
Šabac	Central service d.o.o.	Prote Smiljanića 52	015/344-997
Šabac	ZTR Obradović	Kralja Milana 47a	037/714-393 063/658-203
Trstenik	Radan Pantelić PR Popravka električnih uređaja	Miodraga Lukovica 37	014/226-964
Valjevo	Friigo-elektro servis	Čegarska 11	013/2824-126 064/5403-280
Vršac	R.Z.P.K.A.I Trgovina Beoservis	Svetozara Miletića 84	019/463-047 063-485-875
Zaječar	Milenković servis Obod 2	Kursulina 20	064/2674-400
Zrenjanin	RadivojGagić PR servis Gagić	Rade Trnića 31	063/515-562
Zrenjanin	Zdravko Petrović PR Servis bele tehnike	Bačka 130	

GARANTNI LIST

VIVAX

BiH**MODEL****SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA****PRODAVATELJ****POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA**

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vhrax uređaja i nadamo se da ćele biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban!

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

UVJETI GARANCIJE:

Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.

2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 30 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se produžuje za vrijeme trajanja popravka.

3. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

4. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

GARANCIJA NE OBUHVATA:

5. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.

6. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

7. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez, tel: 030/718-800,

fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba

EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

**DATUM SPREJEMA
NAPRAVE V SERVIS****DATUM POPRAVILA****DATUM SPREJEMA
NAPRAVE V SERVIS****DATUM POPRAVILA****DATUM SPREJEMA
NAPRAVE V SERVIS****DATUM POPRAVILA**

Centralni servis: **KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez**

Tel: 063 690497, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba

Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Banja Luka	SLOBODA SOD	Milice Stojadinović S.6	065/523-658 051/438-908
Banja Luka	Servis Preradović	Oplenačka br.2.	051 280 500 051 280 505
Banja Luka	MCT elektronik d.o.o.	Obiličeva 4 Trn	051 508 080
Banja Luka	ELEKTRONIK Servis s.p. Rosić	Zemunska 6	051/354-802
Bihać	Elektronik d.o.o.	Trg Slobode 8	037/222-626
Bijeljina	SZR RTV SERVIS TM-ELEKTRONIKA	Galac 140	055 207 294
Bijeljina	ELKOS	Vojvode stepe 10A	065 209 009
Bijeljina	Elektro servis ZTR	Dimitrija Tucakovića 160	055 243 900 065/517-553
Brčko	ELEKTRO SERVIS RAIN	Brače Ćuskića 24	065 621 645 049 214 780
Brčko	GOJA	Uzunovića 34	049 214 788 066 451 821
Brčko	MD MONTEL d.o.o.	Brače Ćuskića	065/532 001
Cazin	UNIVERZAL elektro obrt	Gen. Izeta Nanića	037 511 590 061 794 935
Cazin	Euro-plac d.o.o.	Lojnička bb	061 786 860
Doboj	EM-elektronik	Kralja Aleksandra 211	066 804 663
Derвента	Elin-M s.p.	1.maja br. 111	053 971 270, 065/478-903
Gračanica	Dinnet d.o.o.	Kamenica bb	062 346 289
Gradačac	Elektroservis HIDO	H.K. Gradašćevića 110	061 103 900 061 178 431
Gradiška	ZR "Frigoelektro"	5. Kozarske brigade 11	066 488 479
Gradiška	Perić szr s.p. Zdravko Perić	Gradiške brigade bb	051 816 238
Kotor Varoš	SDM servis	Stefana Nemanje bb	065 587-740 065 848 542
Konjic	ZR"ELEKTRON"	Varda 30	061 153 988
Livno	Eurolux d.o.o.	Obrtnička bb	063 330 488
Ljubuški	Elektroservis	Veljaci bb	063 372 605
Mostar	ELEKTRO FRIGO LERIĆ tr	Šehovina 26	063 316 712 036 577 407
Mostar	PC centar d.o.o.	Kralja Tvrtka 5	036 313 110

Posušje	DIGITREND d.o.o.	Vukovarska bb	039 680 920
Prijedor	Klima San	Boška Buhe 12	065 585 969
Rogatica	Elektromehanika	Zanatski trg br.1	065 341 135
Sarajevo	OR RTV SERVIS EURO	Butmirska br.7	033 610 000
Sarajevo	Per Aspera	Zagrebačka 4C	033 222 234
Tešanj	Elektronik TV servis	Nisima Albaharija 1	061 153 307
Tešanj	Mepromex	Lepenica	032 662 795
Trebinje	Elektro-Mehan. Milojević s.p.	Zasad bb	065 691419 059 260 694
Travnik	Elektro servis Agić	Mehmed Paše Kukavice	061 326 756
Tuzla	Euroline d.o.o.	Stupine 37	061 101 717 035 276 228
Tuzla	Frigo Servis	Nesiba Malkića 6	061 724 026
Vitez	ELTIH s.z.r.	Stjepana Radića 78	063 333 401
Vitez	Kim Tec-Servis d.o.o.	Poslovni centar 96-2	030 718 844
Visoko	Mualvis d.o.o.	Ibrahima Hodžića 2	061 146 238
Zenica	BES-CENTAR	Bulevar Kulina Bana 33	032 442 780 061 791 341
Zenica	Intercom	Vrandučka 71b	032 446 580
Zenica	Dr Elfix	Zmaja od Bosne bb	062 402 040

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

DATUM PRODAJE

BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISJEČKA

POTPIS I PEČAT TRGOVCA

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!!

- Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s vazećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.
- USLOVI REKLAMACIJE:** Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 meseca.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.
- Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.
- Nakon isteka roka za saobraznost potrošaču će biti obezbijeđen servis i snadbijevanje rezervnim djelovima u skladu sa vazećim zakonskim propisima.
- PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA**
Redovnu proveru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za korišćenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.
- PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:**
 - Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
 - Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korišćenju proizvoda.
 - Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
 - Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
 - Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. **Naziv davaoca izjave o saobraznosti:** Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora.

CENTRALNI SERVIS (CALLCENTER): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica

Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: servis@kimtec-cg.com

DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS

DATUM POPRAVKE

DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS

DATUM POPRAVKE

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

MK

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.

ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок се јави повреда од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. **ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИ КОН ПРОИЗВОДОТ!**

1. Со оваа гаранција производителот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л како утваник и извршител на гаранцијата во Република Македонија, гарантира бесплатна шшравка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лонш материјал и заизработка. Ситевакви дефекти ќе бидат бесплатно поправени од овластениот сервис во гарантниот рок.

ГАРАНТНИ УСЛОВИ:

2. Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци**.

3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.

4. Гаранцијата се признава само со приложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополниет од продавачот односно мора да содржи датумот на продажба, печат и потпис на продавачот.

5. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување,

ГАРАНЦШТА НЕ ОПФАКА:

6. Редовни проверки, одржување и замена на нотрошни материјали. Прилагодувања или промени за подобрување на производот за намени кои не се онишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не ги менува законските права кои што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува производот. **Изјава:** Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со гаранцијата.

Централен сервис:

ПАКОМ Сервис, ул Јадранска магистрала 12, 1000 Скопје

Тел.: 02/3202 842, 02/3202 841, 02/3202 840

Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

СПИСОК НА СЕРВИСИ

VIVAX

МК

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Скопје	ДС-Електро	Бул. Македонија бр. 5	078 327 685
Скопје	Нипан - Стефан	Јуриј Гагарин 87	076 423 071
Штип	Пако Сервис	Никола Чаулев 3	070 720 709
Велес	Електрон ББ	Маршал Тито 108	043 231 381
Кавадарци	Далас Експрес	Вишешница 6	070 218 213
Кавадарци	Аце Сервис	Бел Камен 45	070 394 374
Гевгелија	Еко Фриго Терм	Иво Лола Рибар 43	070 320 708
Прилеп	Мис Електрокомпани	11 Октомври 7а	048 427 009
Ресен	Владо Блажевски		070 249 343
Пехчево	Алфа Електротехника	Ванчо Китанов 17	070 639 030
Св. Николе	С-М	Ленинова бб	070 632 829
Крива Паланка	Ампер Младен	Борис Кидрич 19	070 271 611
Кичево	Разлади ЕМ АА	4. Јули 125	071 338 875
Битола	Фригомонт Два	Трифун Пановски 28	070 269 313
Тетово	Стартер Фон	Ул.120 бр.10	044 333 590
Гостивар	Сервис Фриго	Никола Парачунов 72	070 215 420
Охрид	Рит Електроника	Туристичка 44а	046 261 281
Струга	Мактри Ојлески	Наум Наумоски Борче 28	075 521 691
Струга	ЛЕД Електроника	Цветан Димов 22	070 304 724
Дебар	Кренар МД	Венец 2 бб.	070 443 361

EMRI PRODUKTU

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT

TË NDERUAR BLERËSI!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj se ju do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përonin i ciljua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

1. Me këtë garanci, prodhuesi i produktit, përmes PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l. si kontraktues dhe zbatues i garancisë në Republikën e Maqedonisë, garanton riparim falas në përputhje me rregulloret në fuqi dhe kushtet e specifikuara në këtë fletë garancie. Me këtë garanci, ne garantojmë që lënda e garancisë do të funksionojë pa gabime të shaktuara nga punimi i mundshëm i dobët dhe përdorimi i materialit dhe punimit të gjatë. Të gjitha këto defekte do të riparohen pa pagesë nga shërbimi i autorizuar gjatë periudhës së garancisë.

KUSHTET E GARANCISË:

- Periudha e garancisë fillon nga dita e blerjes së produktit dhe zgjat 12 muaj.
- Në rast të një defekti në produktin që i nënshtrohet kësaj garancie, ne marrim përsipër ta riparojmë atë sa më shpejt të jetë e mundur dhe më së voni brenda 30 ditëve pune. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 30 ditëve të punës, ai do të zëvendësohet me një të ri. Nëse sjellja e produktit zgjat më shumë se 10 ditë, garancia zgjatet për një kohëzgjatje prej 30 ditësh nga dita e riparimit.
- Garancia njihet vetëm me paraqitjen e një faturë blerjeje dhe këtë kartë garancie, e cila duhet të jetë e nënshkruar siç duhet nga shitësi, pra duhet të përmbajë datën e shitjes, vulën dhe shënimin e shitësit.
- Ekzekutuesi i garancisë ofron shërbim dhe pjesë këmbimi për 5 vjet nga data e prodhimit.

GARANCIA NUK MBUSH:

6. Kontrolle të rregullta, mirëmbajtje dhe ndërrim të materialeve harxhuese. Rregullime ose ndryshime për të përmirësuar produktin për qëllime që nuk janë të specifikuara në udhëzimet teknike për përdorim, përveç nëse importuesi PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l është pajtuar me këto ndryshime.

GARANCIA NUK NJOHET NË RASTET E MËPOSHTME

- Nëse blerësi nuk dorëzon një kartë garancie dhe faturë të vlefshme.
- Nëse blerësi nuk i është përmbajtur udhëzimeve për përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është hapur, modifikuar ose riparuar nga persona të paautorizuar.
- Nëse defektet në kanal janë shkakuar nga forca madhore, si rrufeja, goditja elektrike në rrjetin elektrik, aksidentet elektrike etj.
- Nëse defektet kanë ndodhur për shkak të përdorimit jo të duhur ose transportit jo të duhur.
- Nëse defekti ka ndodhur për shkak të një gabimi në sistemin me të cilin është lidhur produkti.

Kjo garanci nuk i ndryshon të drejtat ligjore ligjore që vlej në Republikën e Maqedonisë në lidhje me të drejtat e përcaktuara me produktin. Deklaratë: Konsumatori ka të drejta ligjore që rrjedhin nga legjislacioni kombëtar që rregullon shitjen e produkteve dhe se këto të drejta nuk cenohen nga garancia.

Servisi qendror: PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l, rruga Jadranska Magistra 12, 1000 Shkup

Tel 02 3202 800, Faks: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS	
DATA RIPARIMIT	
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS	
DATA RIPARIMIT	

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT

SHERBEMI I AUTORIZUAR

VIVAX

MK (AL)

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Shkup	DS-Elektro	Bul. Maqedonia nr. 5	078 327 685
Shkup	Nipan – Stefan	Yurij Gagarin 87	076 423 071
Shtip	Pako Servis	Nikola Chaulev 3	070 720 709
Veles	Elektron	Marshal Tito 108	043 231 381
Kavadar	Dallas Express	Visheshnica 6	070 218 213
Kavadar	Ace Servis	Bel Kamen 45	070 394 374
Gjevgjeli	Eko Frigo Term	Ivo Lola Ribar 43	070 320 708
Prilep	MIS Elektrokompani	11 Oktomvri 7a	048 427 009
Resnje	Vlado Blazhevski		070 249 343
Pehcevo	Alfa Elektrotehnika	Vancho Kitanov 17	070 639 030
St. Nikole	S-M	Leninova bb	070 632 829
Kriva Pallanka	Amper Mladen	Boris Kidric 19	070 271 611
Kercove	Razladi EM AA	4. Korrik 125	071 338 875
Manastir	Frigomont Dva	Trifun Panovski 28	070 269 313
Tetove	Starter Fon	Ul.120 nr.10	044 333 590
Gostivari	Servis Frigo	Nikola Parapunov 72	070 215 420
Oher	Rit Elektronika	Turistica 44a	046 261 281
Struge	Maktri Ojleski	Naum Naumovski Borhe 28	075 521 691
Struge	LED Elektronika	Cvetan Dimov 22	070 304 724
Diber	Krenar MD	Venec 2 66.	070 443 361

FLETGARANCONI

VIVAX

KS

EMRI PRODUKTU

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj se ju do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përonin i cilijua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

GARANCI DEKLARATA:

Kjo fletgarancion ju garanton që prodhuesi, nëpërmjet AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë në Republikën e Kosovës, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkuara në këtë fletgarancion

KUSHTET E GARANCONIT:

1. Kjo fletgarancion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshtëri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t korrigjohen pa pagesë në një shërbim garancion të autorizuar.

PERIUDDHA EGARANCONIT. Garancioni fillon nga dita e blerjes dhe vazhdon deri 24 muaj.

2. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garancion , zotohemi për të rregulluar njëjtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do të zëvendësohet.

3. Nëse procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garancioni do të shtyhet për kohëzgjatjen e riparimit.

4. Garancioni është e njohur vetëm me një faturë të shitjes, dhe me kartën e garancionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.

5. Prodhuesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

GARANCONI NUK MBULON

6. Inspektimit të rregullt, mirëmbajtjenndrrimi I pjesve hargjuese.

7. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet tëknike për përdorim, përveç modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

GARANCONI NUK PRANOHE TË KËTO RASTE :

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garancionit dhe faturë blerje.
- Në qoftë se blerësi nuk përmbush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitë e rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në të cilën produkti është i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatec)

10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 38 771 001, E-mail: info@asktec-ks.com

SERVISI

Tel: +381 38 771 003

Fax: +381 38 771 000

MODEL NAPRAVE

SERIJSKA ŠTEVILKA

DATUM IZROČITVE BLAGA

ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA
RAČUNA

PRODAJNO MESTO

PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA

SPOŠTOVANI! Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. **PROSIMO VAS, DA PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!**

GARANCIJSKA IZJAVA

- S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimsgai navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
- Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka in za:

60 MESECEV (5 let)	HLADILNIKI, NAVPIČNI IN VODRAVNI ZAMRZOVALNIKI
24 MESECEV (2 leta)	LED TV SAMOSTOJEČI ŠTEDILNIKI, PRALNI IN SUŠILNI STROJI, POMIVALNI STROJI, KUHINJSKE NAPE VGRADNE PEČICE IN KUHALNE PLOŠČE, KUHINJSKE NAPE GRELCI VODE
12 MESECEV (1 leto)	HOME MANJŠI GOSPODINJSKI APARATI (VKLJUČNO Z MIKROVALOVNIMI PEČICAMI, GRELCI IN RADIATORJI), AUDIO I DVB-T PRIJAMNIKI, SMART TELEFONI

- Rok za odpravo napake znaša 30 dni. Če napaka ni odpravljena v navedenem roku, proizvajalec potrošniku brezplačno zamenja blago z enakim, novim in brezhibnim blagom, razen če pred potekom roka potrošnika obvesti, da se navedeni rok podaljša na čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, pri čimer se rok lahko podaljša za največ 15 dni.
- V kolikor bi se neskladnost blaga pokazala v manj kot 30 dneh od dobave blaga ima potrošnik pravico od garanta takoj zahtevati vračilo plačanega zneska.
- Če garant oz. pooblaščen serviser v zgoraj navedenem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik od garanta zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
- Garancija se prizna le ob predložitvi računa nakupa ter tega garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
- Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po pretoku garancijskega roka.
- Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločiti o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
- V skladu s členom 16. ZVPot, garancija ne izključuje pravic potrošnikov iz naslova stvarne napake
- GARANCIJA NE VKLJUČUJE:** Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilagajanja ali spreminjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za te spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.

GARANCIJA NE VELJA V PRIMERIH:

Če kupec ne predloži pravilno potrjenega garancijskega lista in računa nakupa izdelka.

Če kupec ni upošteval navodil za uporabo izdelka.

Ob vsakem posegu nepooblaščen osebe ali kakršne koli druge predelave izdelka.

V primeru okvar zaradi višje sile: udar strele, električni udar v električnem omrežju, naravne nesreče itd.

V primeru okvare zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta.

V primeru, ko je do okvare prišlo zaradi napake v omrežju, na katerega je naprava priključena.

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Izdelek na trgu EU postavlja:

M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		

SEZNAM SERVISNIH MESTA

VIVAX

SLO

- LED TV
- VELIKI GOSPODINJSKI APARATI
- MANJŠI GOSPODINJSKI APARATI

(vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji)

NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Tel.03 897 39 50

E-mail. servis@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si/>

SerVic d.o.o.

Trpinčeva ulica 37A, 1000 LJUBLJANA

Tel. 01 601 01 50

E-mail. info@svc.si

Web: <http://www.servic.si>

- SMART TELEFONI, TABLICE

NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Tel.03 897 39 50

E-mail. servis@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si/>

MODEL PŘÍSTROJA

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DÁTUM PREDAJA

ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU

PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU

VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DOKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s dorúčením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámennou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
 - Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
 - Ak kupujúci nedodržoval návody na použitie produktu.
 - Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
 - Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobca.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU
PŘÍSTROJA DO SERVISU

DÁTUM OPRAVY

DÁTUM PRÍJMU
PŘÍSTROJA DO SERVISU

DÁTUM OPRAVY

DÁTUM PRÍJMU
PŘÍSTROJA DO SERVISU

DÁTUM OPRAVY

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO
PRODÁVAJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRNUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.

MODEL
NUMER SERYJNY
DATA SPRZEDAŻY
LICZBA KONTA SPRZEDAJĄCEGO
PODPIS SPRZEDAJĄCY I POKÓJ

Drodzy Klienci!

Dziękujemy za zakup urządzenia Vivax. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wymagane będą naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, który sprzedał Państwu produkt lub na podany poniżej numer telefonu.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Firma M SAN Grupa d.o.o., Dugoselska ulica 5 10372 Rugvica, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach.

- Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
- Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez sprzedawcę.
- Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez Serwis:
QUADRA-NET Sp. z o.o., ul. Działoszańska 10, 61-248 Poznań, Tel. (+48)61 6600069, (+48) 61 853 44 44
- Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
- Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna zawiera:
 - pieczętkę i podpis sprzedawcy
 - datę sprzedaży
 - model i numer seryjny urządzenia
 - podpis kupującego
- Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu.
- W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu.
- Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterek będące następstwem rzeczonej wady.
- W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego. Wszystkie podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach gwarancji przechodzą na własność Gwaranta.
- Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
 - powstałych przez zalanie cieczą
 - mechanicznych m.in. pęknięcie obudowy, ułamane złącza.
 - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
 - będących następstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupoważnione
 - materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe
 - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
 - wywołanych zdarzeniami losowymi niezależnymi od Gwaranta
 - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
 - kabli połączeniowych
- Serwis może odmówić naprawy sprzętu w przypadku, gdy:
 - Numer seryjny lub plomby gwarancyjne są uszkodzone, ściągnięte lub nieczytelne
 - W sprzęcie stwierdzono zmiany, próby napraw wykonane przez osoby trzecie
 - W urządzeniu występuje uszkodzenie opisane w punkcie 10
- W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
- Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji producent, Gwarant i Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.
- Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Deklaracja zgodności i kopie oryginalnej deklaracji zgodności można łatwo pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Towar wprowadza na rynek UE: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, tel: +385 1 3654-961
CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail: info@mrsevis.hr,
prodaja@mrsevis.hr, Web: www.mrsevis.hr

DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		

WYKAZ MIEJSC SERWISOWYCH

VIVAX

PL

QUADRA-NET Sp. z o.o

ul. Jana Czochralskiego 8,

61-248 Poznań,

Tel. (+48) 61 660 00 69

(+48) 61 853 44 44

E-mail: infolinia@quadra-net.com

Web:

<https://www.quadra-net.pl/>

Preferowana forma kontaktu:

<https://pl.quadra-net.pl/command/www.vivaxOrderForm>

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a vásárlásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervízhálózatban érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás joga és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal a idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet,okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy

nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőlenyomatát és a képviselőtében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Vállalt jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetők.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1. A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3. Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másra áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1. A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2. A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus –

vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítást követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk kijavítására az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javíttatnia. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállításon a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnek egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatban egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megromolódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megromolódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősséget kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikket tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összerelés, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikket ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítási költségek arányos részét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönk्रे mehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlerhelésből eredő károkra a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. Akészülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-kesetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő

képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2 darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétlen maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színelterése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkor magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i [1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv](#)

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Gyártó: **M SAN Grupa d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Zagreb, Croatia.**

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

Vaskapu utca 10-14,

1095 Budapest.

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadási időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:



VIVAX